


American Standard

TOWNSQUARE
JEU DE GARNITURE POUR LE
BAIN OU LA DOUCHE

**Mesures
relatives
à l'installation**
T555.500
T555.501
T555.502

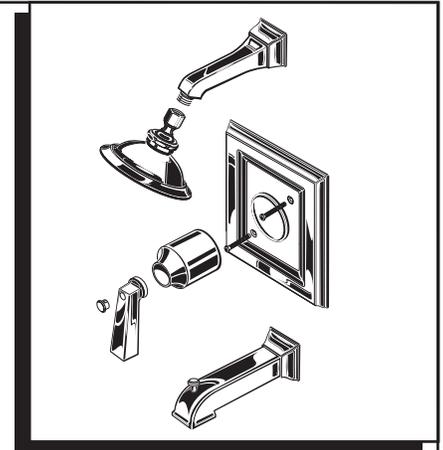


Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard... synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans.

Pour que l'installation se déroule sans problème. Veuillez lire ces directives attentivement avant de commencer.

Certifié conforme aux normes ANSI A112. 18. 1

M968235_Fr_Rév. 1.5

Outils requis

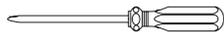

Tournevis Phillips



Tournevis à lame plate



Clé universelle




Pince à coulisse



Mastic de plombier

**MESURES RELATIVES AUX POINTS DE
RACCORDEMENT**


Relever les dimensions nominales pour assurer le positionnement correct relativement au mur.

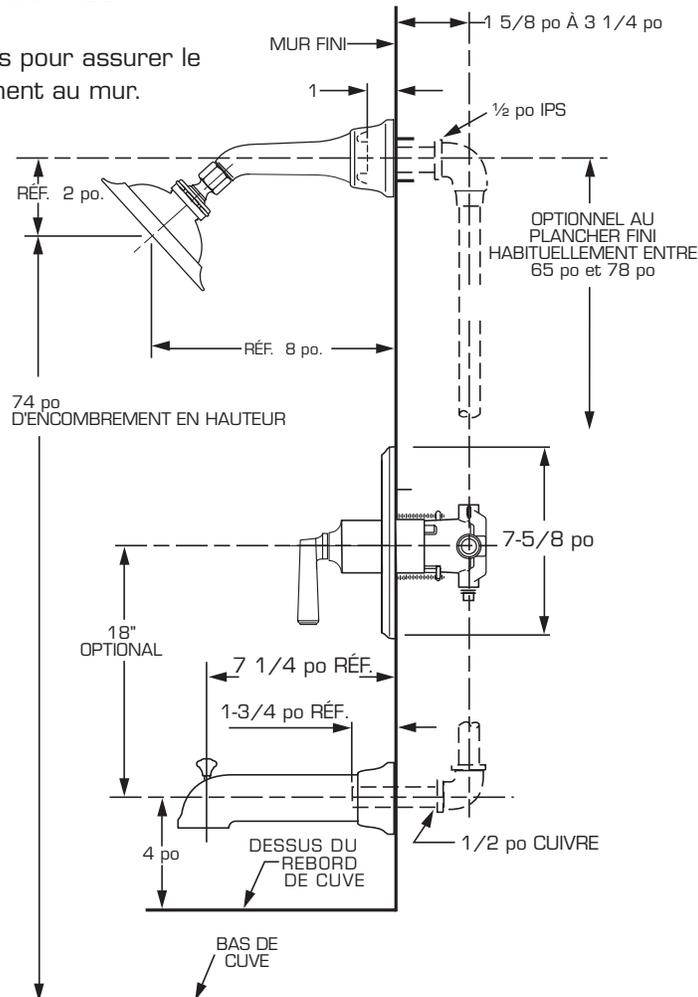

1 INSTALLATION DE LA GARNITURE


AVERTISSEMENT : Protéger le fini du BRAS DE DOUCHE, du POMMEAU DE DOUCHE ET du BEC DE BAIGNOIRE pendant l'installation.

- Lorsque la pose de la céramique murale est terminée, enlever la PROTECTION DE PLÂTRE (A) et fermer l'alimentation de l'eau.
- Pousser l'ADAPTATEUR (1) sur la CARTOUCHE DE VANNE (2).
- Installer la ROSACE (3) sur la vanne avec les VIS (4).
- Retirer le CAPUCHON (5) du tuyau de douche et du tuyau de remplissage.
- Installer le BRAS DE DOUCHE (6), LE POMMEAU DE DOUCHE (7) en les vissant sur les mamelons de tuyau garnis de ruban Téflon ou de scellant pour tuyau.
- Visser le BEC DE BAIGNOIRE (8) sur le mamelon du bec tout contre le mur fini.

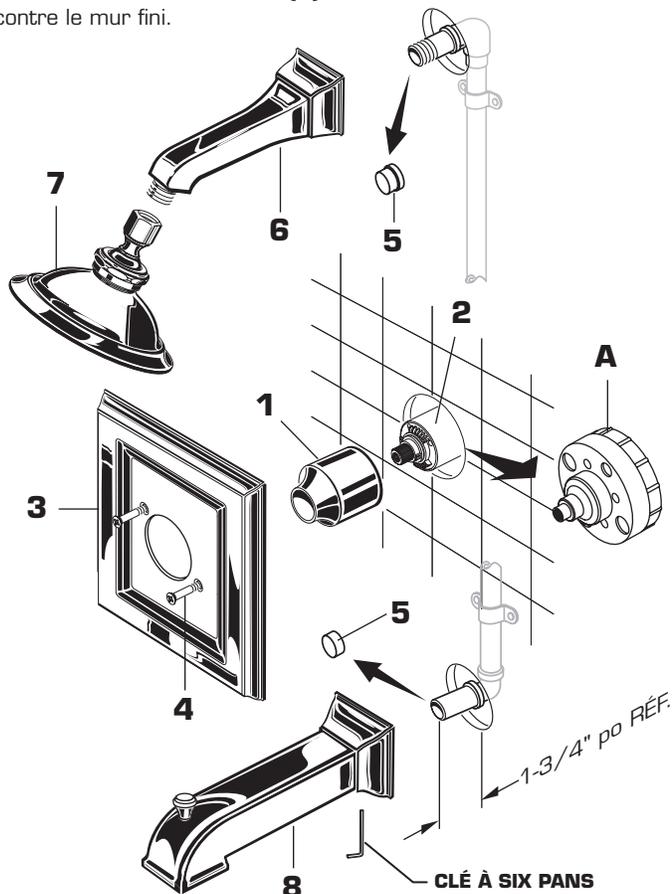


2 INSTALLATION DE LA POIGNÉE

- Installer la DOUILLE DE POIGNÉE (1) sur le CAPUCHON (2).
- Trouver la position correcte de la POIGNÉE (3) et pousser la POIGNÉE (3) dans la TIGE DE LA VANNE (4).
- Poser la VIS DE LA POIGNÉE (5) et pousser dans le CAPUCHON DE RÉFÉRENCE (6).
- Vérifier le bon fonctionnement de la POIGNÉE.
- Ouvrir les robinets d'alimentation d'eau et faire un essai de l'installation. Faire fonctionner la vanne et la goulotte inverseur.

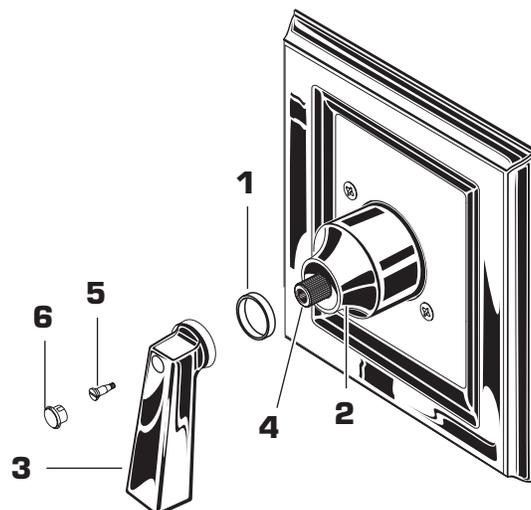

3 RÉGLER LA BUTÉE DE L'EAU CHAUDE

- En limitant la rotation de la POIGNÉE et la quantité d'eau chaude pouvant être mélangée avec l'eau froide, la BUTÉE DE SÉCURITÉ D'EAU CHAUDE (1) réduit les risques de brûlures accidentelles. Il vous suffit de régler le paramètre sur la BUTÉE DE SÉCURITÉ D'EAU CHAUDE (1) pour régler la température maximale de l'eau chaude de votre robinet.
- Mettre la TIGE DE LA CARTOUCHE (2) sur la position ARRÊT, régle le plus froid, avant de régler la BUTÉE D'EAU CHAUDE (1). Utiliser un tournevis à lame plate pour libérer la BUTÉE DE SÉCURITÉ D'EAU CHAUDE (1). Tirer vers l'avant et tourner dans le sens antihoraire jusqu'à la température d'eau chaude souhaitée. Utiliser les FLÈCHES (3) SUR LA CARTOUCHE (4) ET LES CHIFFRES (5) SUR LA BUTÉE D'EAU CHAUDE (1) comme repère.

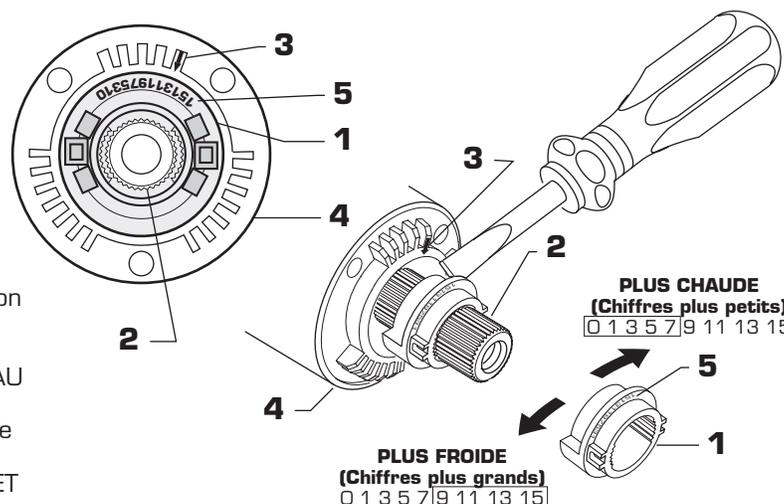

4 POUR ACCÉDER À LA VANNE POUR L'ENTRETIEN

- Soulever le CAPUCHON DE RÉFÉRENCE (1) dévisser les VIS de la POIGNÉE (2) et soulever la POIGNÉE (3) de la tige de la vanne.
- Enlever les deux VIS (5) qui maintiennent la ROSACE (6) et enlever la ROSACE (6).
- Tirer sur le COUVERCLE (7) pour l'enlever.
- Pour fermer l'alimentation d'eau, soit fermer l'alimentation d'eau principale ou fermer la BUTÉE de VÉRIFICATION de température sur la vanne.

FUITE DE LA VANNE LORSQUE FERMÉE


- Enlever les VIS de la CARTOUCHE (2) pour enlever la CARTOUCHE (1). Enlever les trois VIS (3) de la RONDELLE DE FIXATION (4) et tirer sur le MITIGEUR (5).
- Nettoyer les JOINTS (9) à la base de la CARTOUCHE (1). Vérifier le socle du MITIGEUR (5) et nettoyer les JOINTS TORIQUES (6). Enlever les CAPUCHONS (7) et vérifier les JOINTS TORIQUES à l'intérieur. Nettoyer les surfaces à l'intérieur du CORPS DE LA VANNE (8). Remonter le MITIGEUR (5) et la CARTOUCHE (1). Serrer toutes les vis.
- Ouvrir l'alimentation d'eau et vous reporter aux instructions d'installation de la GARNITURE et de la POIGNÉE. S'il y a encore des fuites, remplacer le mitigeur (M952100-0070A).

NE MAINTIEN PAS UNE TEMPÉRATURE RÉGULIÈRE

- Enlever le MITIGEUR (5).
- Enlever le CAPUCHON (7) et bien nettoyer la vanne.
- Examiner l'appareil de régularisation et vérifier l'état du joint torique à l'extrémité du piston. Le piston doit être mobile. Commander la pièce de réparation M952100-0070A si l'appareil de régularisation est défectueux.
- Reposer le CAPUCHON (7) et monter le MITIGEUR (5). Vérifier que les entrées sont alignées avec les trous au bas du moule. La bride supérieure doit s'encastrer dans le haut du moule.

INSTALLATION DOS À DOS

- Enlever le MITIGEUR (5). Tourner le MITIGEUR (5) à 180° de manière à ce que les entrées soient sur le dessus et la plus grande sortie en dessous.
- Insérer le MITIGEUR (5) dans le moule en vous assurant de faire correspondre les entrées avec les trous inférieurs du moule. La bride supérieure doit s'encastrer dans le haut du moule. Remonter la RONDELLE DE FIXATION (4) et la CARTOUCHE (1).

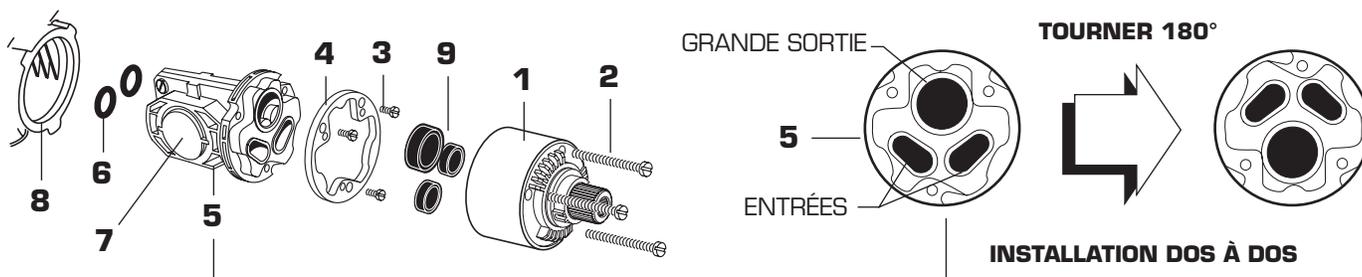

5 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

À FAIRE : SIMPLEMENT RINCER LE ROBINET AVEC DE L'EAU PROPRE. SÉCHER AVEC UN CHIFFON DOUX EN COTON.

À NE PAS FAIRE : NETTOYER AVEC DES SAVONS, DE L'ACIDE, DES PRODUITS À POLIR, DES DÉTERGENTS ABRASIFS OU UN CHIFFON À GROS GRAINS.