

American Standard

Instructions d'installation 4433.410


QUINCE™

LE CONTRÔLE SEUL ROBINET DE BARRE DÉTACHABLE

*Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard...
synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans.*

*Pour que l'installation se déroule sans problème, veuillez
lire attentivement ces instructions avant de commencer.*

Certifié conforme aux normes ANSI A112.18.1M
M965243 FR RÉV. 1.2

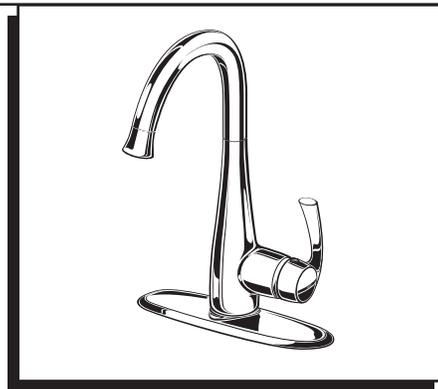

OUTILS RECOMMANDÉS



Tournevis ordinaire



Tournevis Phillips



Clé universelle




Mastic de plombier

1 INSTALLATION DU ROBINET AVEC OU SANS LA ROSACE


AVERTISSEMENT Couper l'arrivée
d'eau principale.

- **(A) Installation avec ROSACE (1).** Appliquer un ruban de mastic sur le bord inférieur de la ROSACE avec la PLAQUE À MASTIC (1). S'assurer que le JOINT TORIQUE (9) repose bien dans la fraiseure du robinet. Insérer les TUYAUX D'ALIMENTATION (2), le TUYAU DE LA DOUCHETTE (7) et la TIGE (3) dans le trou de la ROSACE avec la PLAQUE À MASTIC (1) et la surface de montage. Suivre les instructions de montage ci-dessous pour fixer le robinet à la surface de montage.
- **(B) Installation sans ROSACE (1).** Se débarrasser de la ROSACE et de la PLAQUE À MASTIC (1). S'assurer que le JOINT TORIQUE (9) repose bien dans la fraiseure du robinet. Insérer les TUYAUX d'alimentation (2), le TUYAU DE LA DOUCHETTE (7) et la TIGE (3) dans le trou de montage et installer la BASE du BEC sur l'évier ou la surface de montage. **Ne pas utiliser de mastic.**
- Insérer les TUYAUX (2) dans la RONDELLE EN CAOUTCHOUC (4), la RONDELLE EN LAITON (5) et le CONTRE-ÉCROU (6).
- Assembler la RONDELLE DE CAOUTCHOUC (4), la RONDELLE EN LAITON (5) et le CONTRE-ÉCROU (6) sur la TIGE (3) à partir du dessous de l'évier ou de la surface de montage. Serrer à la main le CONTRE-ÉCROU (6).
- À l'aide d'un tournevis, serrer les VIS (8) sur le CONTRE-ÉCROU (6). Faire tourner le CONTRE-ÉCROU (6), en serrant légèrement les vis à chaque tour jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées pour assurer une pression égale.

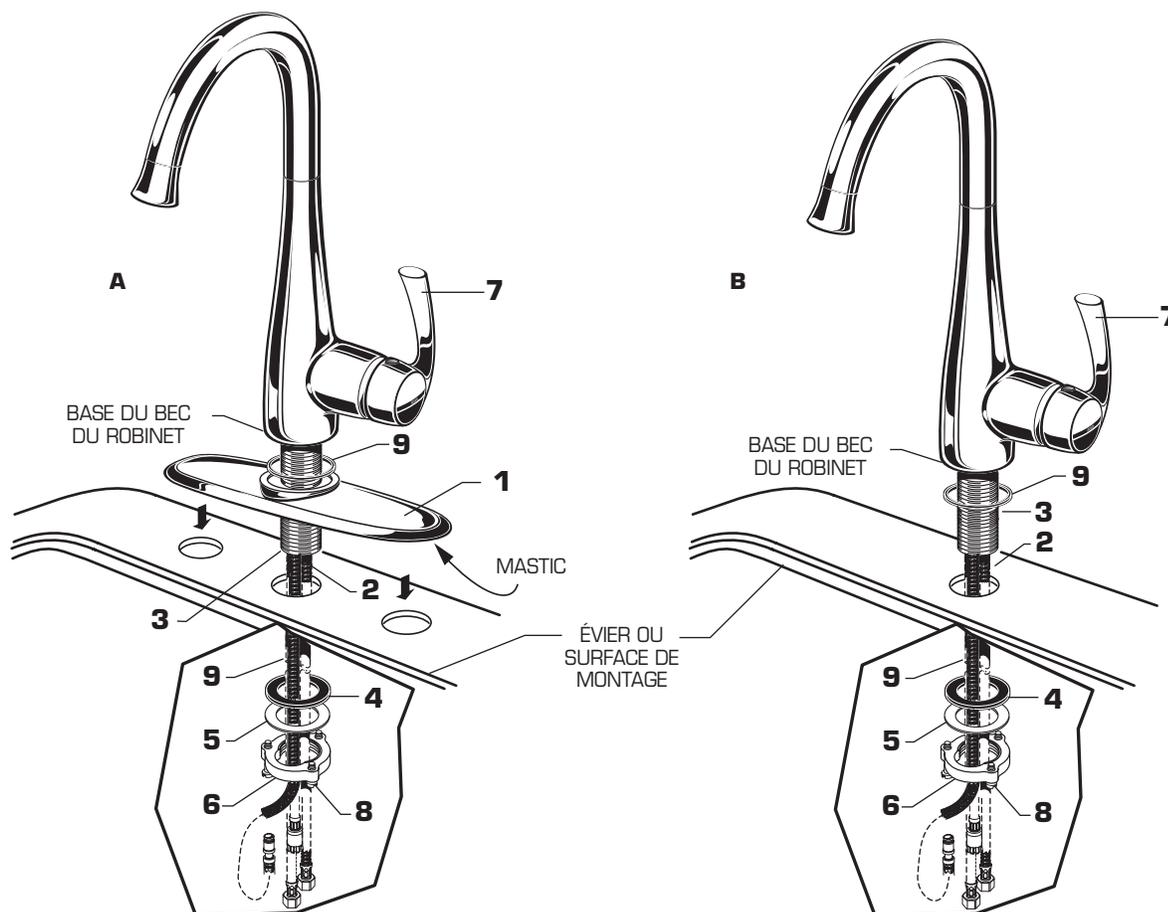


2 RACCORDEMENT DES ALIMENTATIONS D'EAU

- Fermer l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.
- Raccorder directement les TUYAUX FLEXIBLES (1, 2) aux conduites murales. Le raccordement des tuyaux se fait par compression de 3/8 po. Raccorder le tuyau gauche (marqué d'une rayure rouge) à l'eau chaude et le tuyau droit (marqué d'une rayure bleue) à l'eau froide. Serrer les raccords avec la clé universelle. Ne pas trop serrer.
- Les tuyaux mesurent 21 po de long à partir de la base du robinet.
- *Remarque : S'ils doivent être plus longs, l'installateur doit acheter les pièces supplémentaires séparément.*
- *Important : Si les TUYAUX D'ALIMENTATION (1, 2) sont trop longs, former une boucle, comme illustré, pour éviter de les entortiller.*

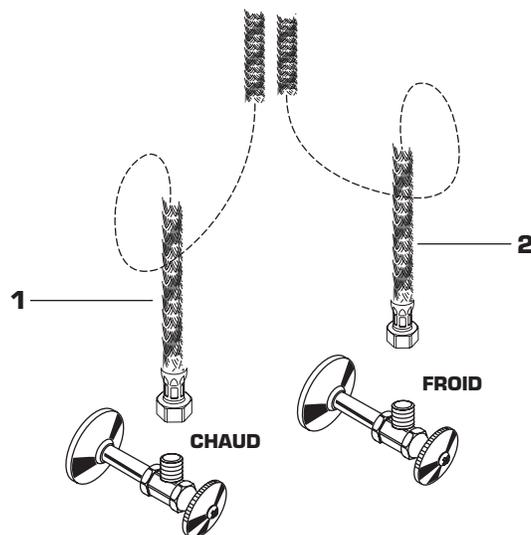


3 RACCORDEMENT DU TUYAU DE DOUCHETTE et INSTALLATION DES POIDS

- Retirez le dispositif de protection robinet (1) à partir du raccord de tuyau (2).
- Poussez l'extrémité du tuyau de douche à main (3) dans le raccord de tuyau (2) jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur place.
- En laissant la DOUCHETTE (4) dans le BEC (5), poser deux jeux de POID (7) sur le TUYAU (6) à l'aide de deux VIS (8). Repérer les POID (7) à 40 cm (16 po) du dessous du rebord de l'évier. Serrer fermement les VIS (8).

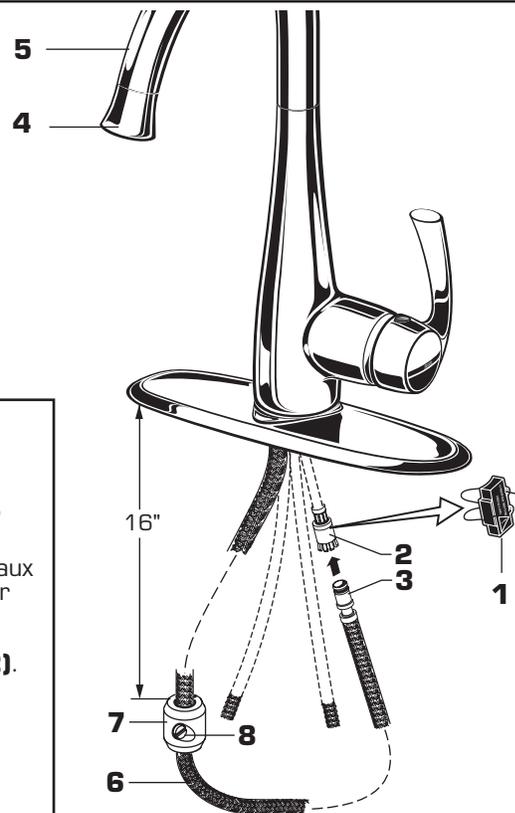


4 TESTER L'INSTALLATION DU ROBINET

- Mettre les POIGNÉES (1) en position fermée.
- Ouvrir l'alimentation d'eau.
- Vérifier l'étanchéité des raccords. (voir la Section 5)
- Lorsque la POIGNÉE (1) est en position fermée, dévisser la DOUCHETTE (3) du TUYAU (2).
- Actionner la poignée de l'arrière vers l'avant aux positions FROID et CHAUD, pour faire circuler l'eau complètement.
- Remplacer la DOUCHETTE (3) sur le TUYAU (2).

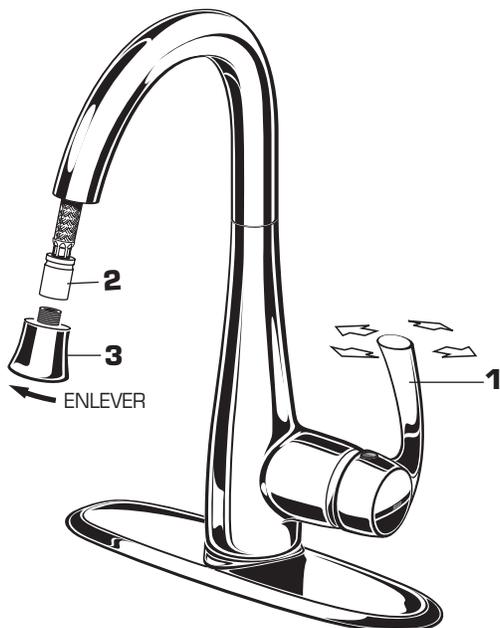

FONCTIONNEMENT DE LA DOUCHETTE


- Avec le ROBINET allumé, tirez sur la DOUCHETTE A MAIN. Vérifiez s'il y a des fuites. Assurez-vous que la DOUCHETTE A MAIN (4) entièrement se rétracte et est positionnée dans le PORTE BEC (5).

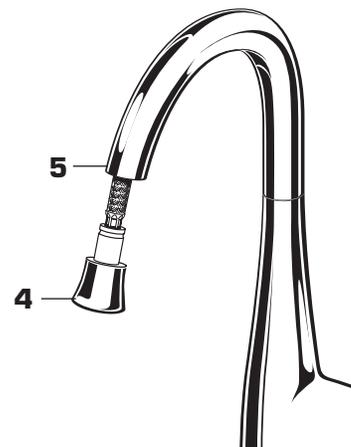

5 VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS.


- Abaisser la POIGNÉE en position fermée.
- Ouvrir l'alimentation d'eau et vérifier l'étanchéité des raccords. ➡
- Actionner la POIGNÉE (2) de haut en bas et de gauche à droite pour faire circuler l'eau complètement.
- Actionner la DOUCHETTE et vérifier l'étanchéité des raccords. ➡

VÉRIFICATION DE
L'ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS ➡

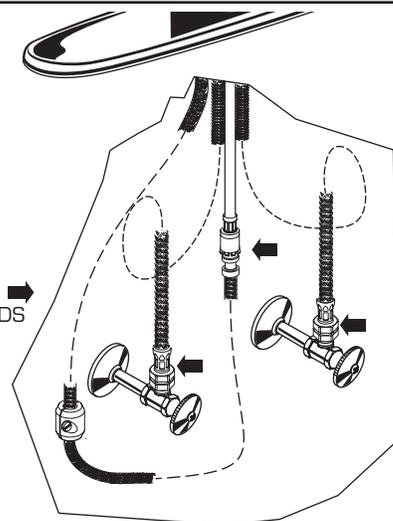

6 ENTRETIEN

- Si le robinet goutte, actionner la poignée à plusieurs reprises en alternant les positions « off » (fermée) et « on » (ouverte).
"Ne pas exercer une force excessive.
- **Le blocage des entrées et sorties de la CARTOUCHE peut réduire le débit.**
Pour les nettoyer, fermer d'abord l'alimentation d'eau puis :
 - Enlever le REPÈRE DE TEMPÉRATURE (1), desserrer la VIS de la POIGNÉE (2) et retirer la POIGNÉE (3).
 - Dévisser le CAPUCHON DE LA ROSACE (4). Dévisser trois VIS DE MONTAGE (5).
 - Soulever la CARTOUCHE (6) hors du COLLECTEUR (7) et retirer les JOINTS d'ÉTANCHÉITÉ DE LA CARTOUCHE (8).
 - Nettoyer le COLLECTEUR (7), les orifices de la CARTOUCHE (6) et les JOINTS d'ÉTANCHÉITÉ (8).
 - Placer les JOINTS d'ÉTANCHÉITÉ (8) dans les ORIFICES DE LA CARTOUCHE (6a).
 - Placer la CARTOUCHE (6) sur le COLLECTEUR (7) et serrer les VIS DE MONTAGE (5) en alternant.
 - Replacer le CAPUCHON DE LA ROSACE (4), la POIGNÉE (3), serrer la VIS DE LA POIGNÉE (2) et poser le REPÈRE DE TEMPÉRATURE (1).

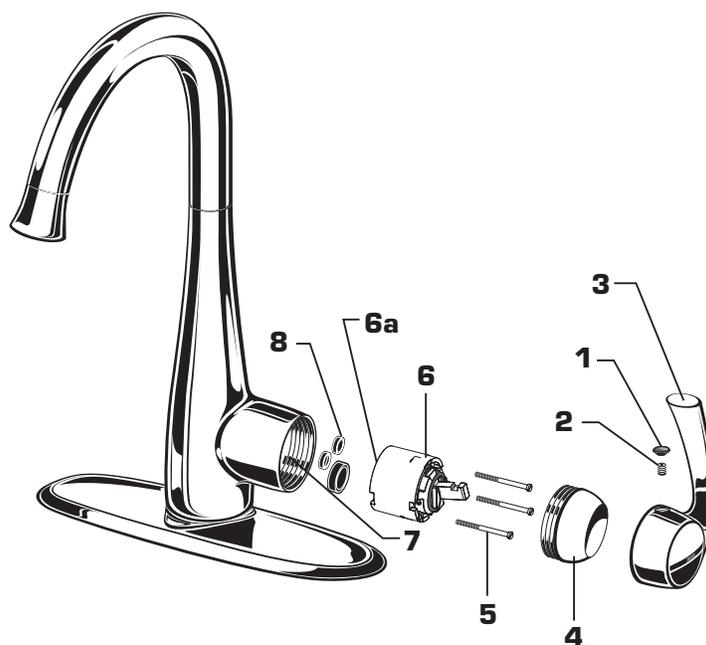

7 ENTRETIEN :

À FAIRE : SIMPLEMENT RINCER LE ROBINET AVEC DE L'EAU PROPRE. SÉCHER AVEC UN CHIFFON DOUX EN COTON.

À NE PAS FAIRE : NETTOYER AVEC DES SAVONS, DE L'ACIDE, DES PRODUITS À POLIR, DES DÉTERGENTS ABRASIFS OU UN CHIFFON À GROS GRAINS.

American Standard

QUINCE™
LE CONTRÔLE SEUL
ROBINET DE BARRE
DÉTACHABLE

NUMÉRO DE MODÈLE

4433.300

M922367-0070A
 TUYAU DE
 LA DOUCHETTE

M964178-YYY0A
 DOUCHETTE
 2.2gpm/8.3L/min.

M964175-0070A
 JEU DE BAGUE ET DE
 JOINT TORIQUE POUR BEC

M917147-0070A
 ASSEMBLAGE DU BEC

A951470-0070A
 CARTOUCHE

M964176-YYY0A
 TROUSSE DE
 LA POIGNÉE

M907306-YYY0A
 ESCUTCHEON CAP

M918506-0070A
 VIS DE LA CARTOUCHE

M962294-0070A
 ENSEMBLE VIS
 ET BOUTON

A911836-0070A
 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

M962806-YYY0A
 ROSACE ET PLAGUE À MASTIC

M962146-0070A
 TROUSSE DE MONTAGE

M964320-0070A
 POIDS

Remplacez « YYY » par
 le code de fini approprié

CHROME	002
ACIER INOXYDABLE	075
BRONZE FROTTÉ À L'HUILE	224



LIGNE D'URGENCE

Pour obtenir des renseignements ou une réponse à vos questions,
 composez sans frais le :

1-800-442-1902

En semaine de 8 h à 19 h, HNE

AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)

En semaine de 8 h à 19 h, HNE

AU MEXIQUE 01-800-839-1200

Les noms des produits nommés ci-après sont des marques de commerce
 déposées d'American Standard Inc. © AS America, Inc. 2012