


▲Specify Finish
Précisez la Finition
Especifique el acabado

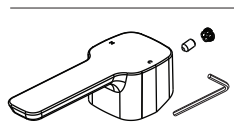

RP91236 ▲
Handle Assembly
Montage de la manette
Conjunto de manija




RP91963 ▲
Cap
Embase
Tapa



RP91507
Cartridge and Retainer Ring
Cartouche et anneau de rétention
Cartucho y anillo de retención



RP91508
O-ring
Joint torique
Junta torica

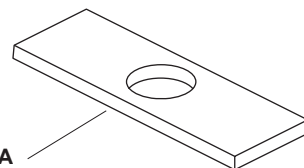

062021A
062021SS
3-Hole Escutcheon
& Gasket (Optional)
Joint et plaque de
finition pour
trois trous (Optionel)
Chapa de cubierta
de 3 orificios y
empaqué (Opcional)


RP91237 ▲
Aerator & Wrench
Aérateur et clé
Aireador y llave
1.2 gpm (4.5 L/min)

RP91238 ▲
(581LF-1.0)
Aerator & Wrench
Aérateur et clé
Aireador y llave
1.0 gpm (3.8 L/min)

RP91239 ▲
(581LF-0.5)
Aerator & Wrench
Aérateur et clé
Aireador y llave
0.5 gpm (1.9 L/min)



RP71081 ▲
Lift Rod
Tirette de vidage
Varilla elevadora

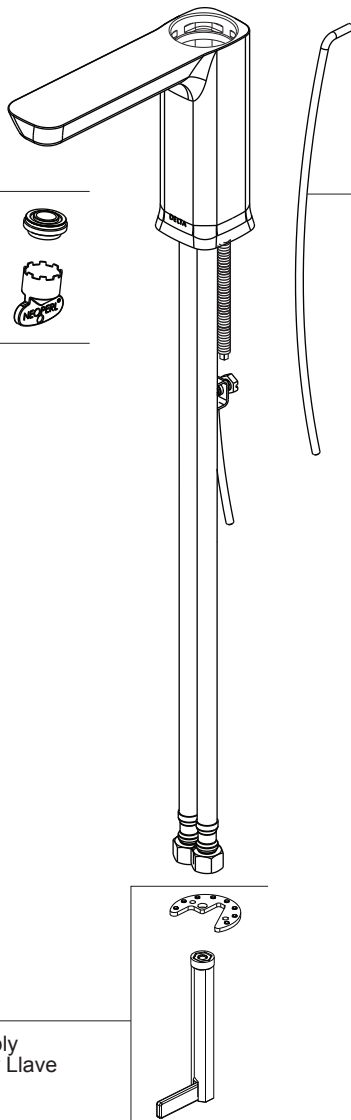

RP38958 ▲
Pop-Up Assembly Less Lift Rod
Assemblage de soulèvement sans tirette de vidage
Conjunto del desague sin la varilla de elevación



RP5648 ▲
Stopper
Bouchon
Tapón




Metal Flange
Bride en métal
Borde de metal



RP6142
Gasket
Jointet
Junta



RP6140
Nut & Washer
L'écrou et rondelle
Tuerca y arandela



RP12516
Strap & Screw
Étrier et vis
Barra chata y tornillo



RP33038
Pivot Nut
L'écrou du pivot
Tuerca del pivote




RP12517
Horizontal Rod & Clip
Tige horizontale et agrafe
Barra horizontal y gancho



Plastic Tailpiece
About en plastique
Pieza central de plástico



Pivot
Pivot
Pivote



RP6130
Pivot Seat & Gasket
Joint et siège du pivot
Asiento y junta del pivote

RP72946
Nut & Wrench Assembly
Ensamble de Tuerca y Llave
Écrou et clé