

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

American
Standard

BIDET CADET®

Modèles : 5023.100 (3 trous)
5023.111 (1 trou)

Merci d'avoir choisi American Standard, la référence en matière de qualité depuis plus de 100 ans. Afin de garantir une installation adéquate, veuillez lire ces instructions attentivement avant de commencer. (L'installation peut nécessiter l'aide d'un professionnel dans certains cas.) De plus, assurez-vous d'installer le produit conformément aux codes locaux.

AVERTISSEMENT : LE PRODUIT EST FRAGILE. NOUS RECOMMANDONS LA MANIPULATION DE CE PRODUIT PAR DEUX PERSONNES POUR ÉVITER LE BRIS OU UNE BLESSURE!

REMARQUE : Les images peuvent ne pas définir avec exactitude le contour de la porcelaine et des composantes.


REMARQUE : Pour un fonctionnement adéquat, ces produits nécessitent une pression de canalisation d'au moins 30 psi.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

Couteau à mastic Tournevis ordinaire Clé à ouverture réglable Galon à mesurer Mastic
Scie à métaux Tube d'alimentation flexible Boulons de bride de sol Niveau à bulle

ROBINETTERIE BRUTE

Si vous souhaitez installer une toilette et un bidet côte à côte, prévoyez une distance de confort de 24 po (610 mm) entre les deux appareils.

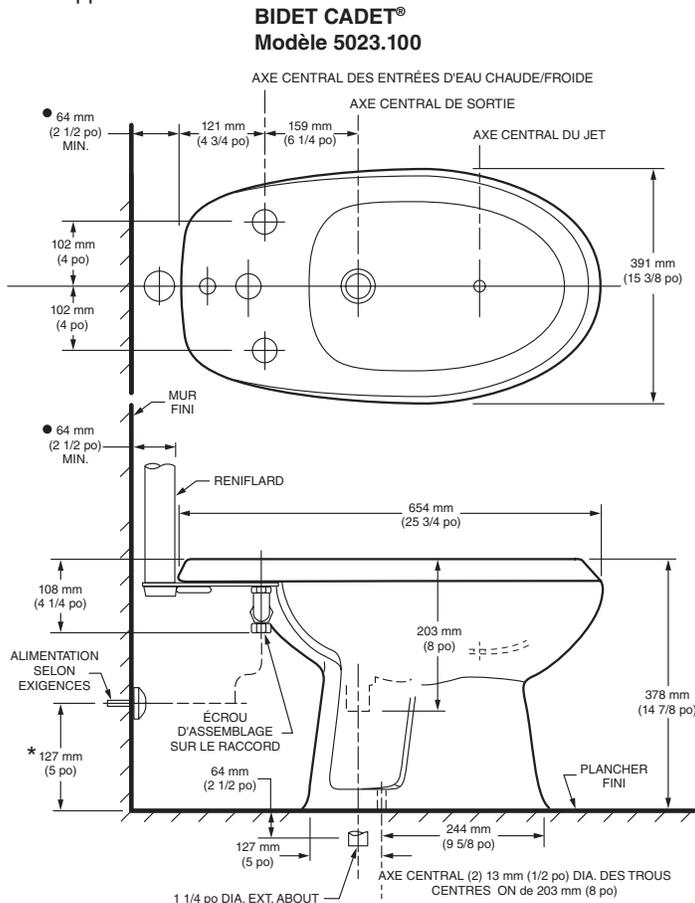

1 Aucun siphon n'est fourni avec le bidet. Procurez-vous le nécessaire pour l'installation d'un siphon dans le plancher.

Les conduites d'eau doivent être à au moins 6 po (152 mm) à droite et à gauche de la ligne de centre du bidet. Assurez-vous de glisser la plaque de garniture chromée sur la tuyauterie avant de fixer les vannes d'arrêt.

2 Placez délicatement le bidet en place; veillez à ce que le tuyau du drain entre dans le tuyau d'évacuation. Scellez ce raccord soit par compression, soit par soudure à l'étain après avoir centré et nivellé le bidet.

3 Placez les vis à bois dans les bases-pression en plastique et ensuite dans les trous à vis se trouvant à la base du bidet. Vissez en alternance, demi-tour par demi-tour, avec un tournevis. Le serrage est bon lorsque le bidet ne bouge pas. **NE SERREZ PAS TROP** les vis à bois, au risque de fendre la base du bidet. Installez les capuchons de boulon.

4 Branchez les alimentations d'eau chaude/froide aux valves chaud/froid du bidet. Activez le bidet. Ouvrez l'eau et vérifiez pour d'éventuelles fuites. Serrez les écrous de compression au besoin.

5 Nous recommandons du cafeutrage étanche autour de la base pour sceller le bidet au plancher.

Aux États-Unis :

American Standard Brands
P.O. Box 6820
Piscataway, New Jersey, 08855
Att. : directeur ou directrice du service à la clientèle
Pour les résidents des États-Unis, il est également possible d'obtenir les renseignements relatifs à la garantie en appelant au numéro sans frais suivant :
(800) 442-1902
www.americanstandard.com

Au Canada :

AS Canada, ULC
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Sans frais : 1-800-387-0369
www.americanstandard.ca

Au Mexique :

American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Sans frais : 01-800-839-1200
www.americanstandard.com.mx