

ÉVIER POUR DESSUS DE COMPTOIR À UTILISER AVEC : 0621.001 & 0621.008 STUDIO

Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard - synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans. Afin de s'assurer que ce produit soit bien installé, veuillez lire ces instructions attentivement avant de commencer. (Certaines installations peuvent requérir une aide professionnelle.) Assurez-vous également que votre installation se conforme aux codes locaux.

⚠ AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LES BRIS ET DES BLESSURES, MANIPULER AVEC SOIN!
REMARQUE : Les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de l'appareil ou des composants.

ROBINETTERIE RECOMMANDÉE* : 2064.101 UN robinet de lavabo (0621.001)

*Allez sur www.americanstandard-us.com pour un choix de robinets.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


Couteau à mastiquer	Tournevis ordinaire	Clé universelle	Perceuse	Ruban à mesurer
Scie à métaux	Tournevis Phillips	Clé à tuyaux	Clé pour lavabo	Pincès à coulisse
Coupe tuyau	Scie	Adhésif à base de silicone	Mastic de plombier	

RESPECTER LES CODES DE PLOMBERIE ET DU BÂTIMENT

INSTALLATION DU COMPTOIR


1 À l'aide du gabarit fourni, localiser l'emplacement de l'évier sur le comptoir. Accorder suffisamment de dégagement sous le comptoir pour les conduites d'alimentation au robinet, l'évacuation et la structure du cabinet.
REMARQUE : En cas de remplacement d'un évier, s'assurer de fermer l'alimentation d'eau avant d'enlever l'évier en place.

2 Percer un trou de dégagement à l'intérieur du périmètre du gabarit pour l'installation du comptoir.

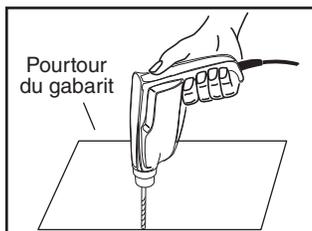


Découper une ouverture autour du périmètre du gabarit.

3 Poser le robinet et le drain (non compris) sur l'évier conformément aux directives du fabricant. Appliquer un ruban de mastic sur le côté inférieur du tuyau d'évacuation (partie « A ») afin d'assurer une étanchéité parfaite entre l'évier et le tuyau d'évacuation. Enlever l'excès de mastic après l'installation du tuyau d'évacuation sur l'évier.

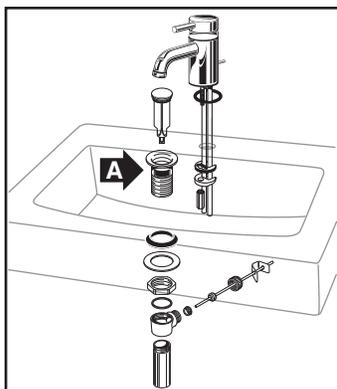


4 Installation du comptoir :

- Poser temporairement l'évier sur le gabarit
- Vérifier l'alignement et le dégagement
- Indiquer l'évier et le comptoir à plusieurs endroits comme guide d'installation.

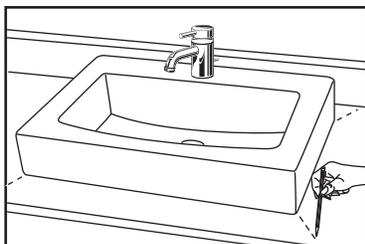


5 Après avoir vérifié l'ajustement et l'alignement, renverser l'évier et étendre une portion généreuse d'adhésif à base de silicone autour du rebord. Remettre l'évier en place. Essuyer l'excès d'adhésif.

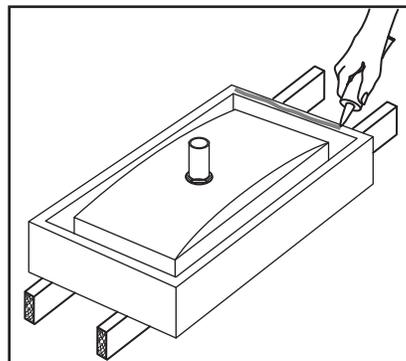


6 Il est possible de fixer le lavabo au mur en utilisant les trous de fixations présent à l'arrière de celui-ci.

7 Raccorder la conduite d'alimentation au robinet (serrer à la main) et délicatement courber les tuyaux afin de pouvoir engager avec les robinets de fermeture d'alimentation. Serrer les raccords au robinet et les robinets de fermetures pour fixer le joint d'étanchéité.

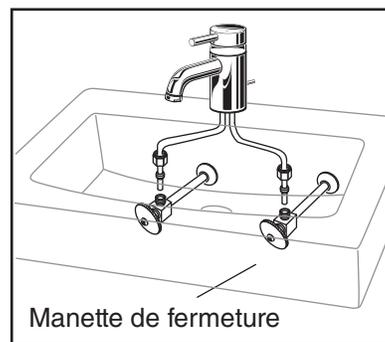

8 Raccorder le siphon au tuyau d'évacuation en serrant manuellement pour vérifier l'alignement. Il sera peut-être nécessaire de couper une partie de la pièce de raccordement (section « B ») ou une partie de la patte horizontale du siphon (section « C »). Serrer les joints pour que l'ensemble soit étanche.

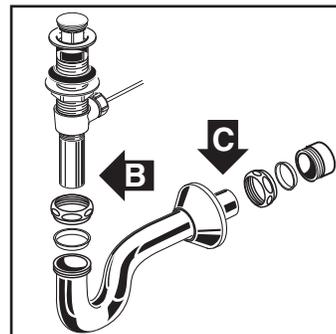

CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR

INSTALLATION DE LA VANITÉ


1

Assembler la vanité selon les directives.

4


Il est possible de fixer le lavabo au mur en utilisant les trous de fixations présent à l'arrière de celui-ci.

2

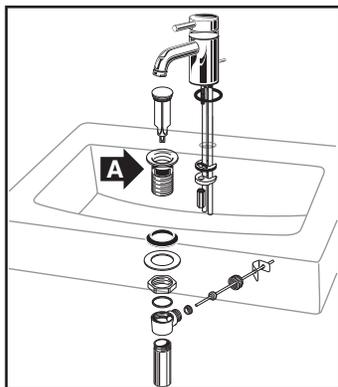

Poser le robinet et le drain (non compris) sur l'évier conformément aux directives du fabricant. Appliquer un ruban de mastic sur le côté inférieur du tuyau d'évacuation (partie « A ») afin d'assurer une étanchéité parfaite entre l'évier et le tuyau d'évacuation. Enlever l'excès de mastic après l'installation du tuyau d'évacuation sur l'évier.

5

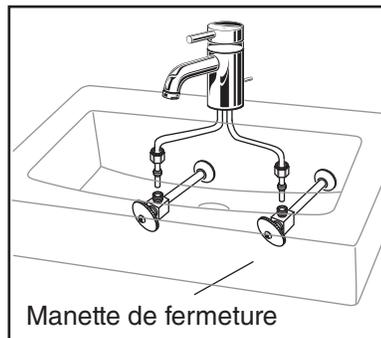


Raccorder la conduite d'alimentation au robinet (serrer à la main) et délicatement courber les tuyaux afin de pouvoir engager avec les robinets de fermeture d'alimentation. Serrer les raccords au robinet et les robinets de fermetures pour fixer le joint d'étanchéité.

3

- Mettre l'évier temporairement sur la vanité afin de vérifier l'alignement et le dégagement.
- L'évier doit être centré de gauche à droite sur la vanité et le rebord avant de l'évier doit être égal avec l'avant de la vanité
- Fixer le lavabo sur le meuble suivant les instructions fournies.

6

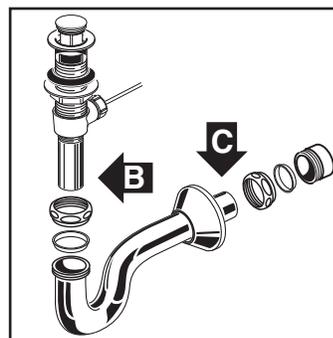

Raccorder le siphon au tuyau d'évacuation en serrant manuellement pour vérifier l'alignement. Il sera peut-être nécessaire de couper une partie de la pièce de raccordement (section « B ») ou une partie de la patte horizontale du siphon (section « C »). Serrer les joints pour que l'ensemble soit étanche.

No DE RÉF.	DESCRIPTION
738990-0020A	COUVERCLE DE TROP-PLEIN CHROMÉ