



# 1 INSTALLATION DE LA COURONNE DE VANNE

- **Figure 1.** Enlever les protections de plâtre de la vanne. Pousser l'ADAPTATEUR (1) sur la CARTOUCHE DE VANNE (2) jusqu'à ce que l'ensemble soit bien appuyé contre la butée.
- **Figure 2.** Pousser le SUPPORT DE ROSACE (3) sur le CAPUCHON (1) et fixer au robinet avec les LONGUES VIS (4). Monter le SUPPORT DE ROSACE (5) au SUPPORT DE ROSACE (3) avec 4 VIS COURTES (6).
- **Figure 3.** Poser la ROSACE (7) sur le CAPUCHON (1) et appuyer à ras du mur fini. La rosace (7) s'enclenchera dans le SUPPORT DE ROSACE (5).

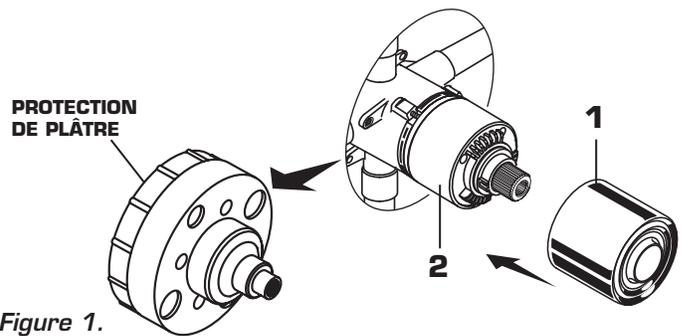


Figure 1.

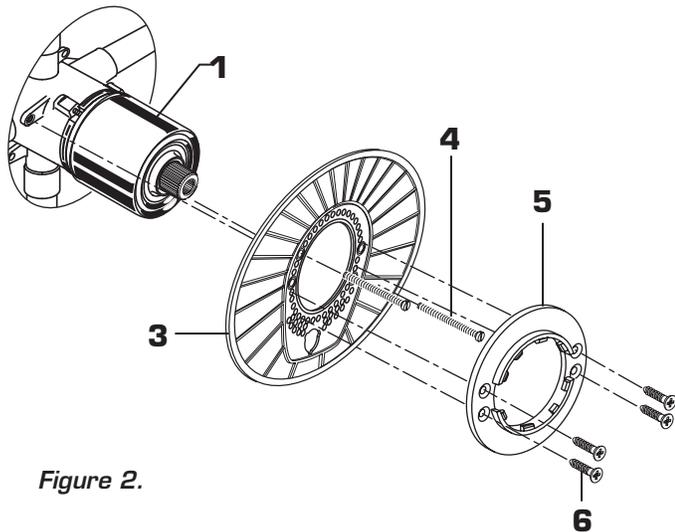


Figure 2.

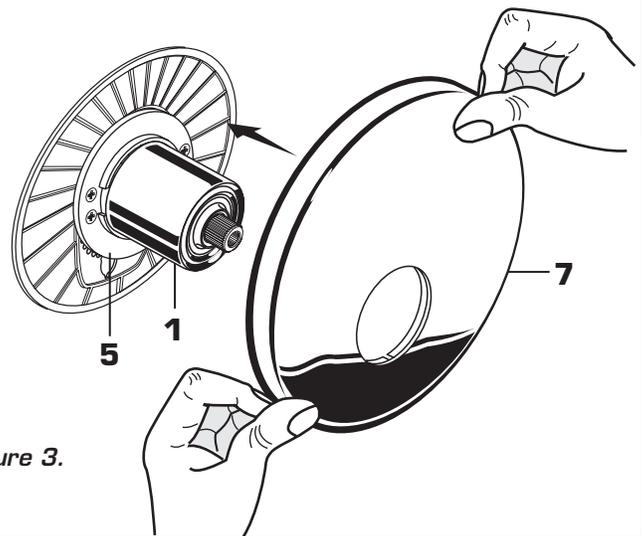



Figure 3.

# 2 INSTALLATION DE LA GARNITURE

**AVERTISSEMENT :** Lors de l'installation, protéger le fini du BRAS DE DOUCHE et du DÉVERSEUR POUR BAIGNOIRE.


**Remarque :** Appliquer un ruban de scellant ou de Téflon sur les raccordements de la douche et du bec.

- Retirer le CAPUCHON et le BOUCHON (1) du tuyau de douche et du tuyau de remplissage.
- Poser la ROSACE DE LA DOUCHE (3) sur le BRAS DE LA DOUCHE (4). Appliquer du mastic ou du ruban Teflon sur les filets aux deux extrémités du BRAS DE DOUCHE (4) et acheminer la partie la plus longue du BRAS DE DOUCHE (4) dans le coude de douche. Visser le POMMEAU DE DOUCHE (5) sur le BRAS DE DOUCHE (4).
- Visser le BEC DE BAIGNOIRE (6) sur le mamelon du bec affleurant au mur fini.

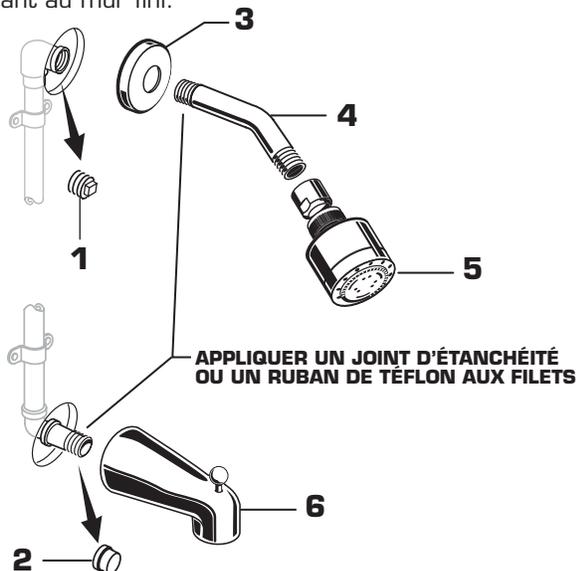


# 3 INSTALLATION DE LA POIGNÉE

- Tenir l'ADAPTATEUR (1) contre la TIGE DE VANNE (2) et poser la VIS DE L'ADAPTEUR (3) SUR CE DERNIER DANS LA TIGE DE VANNE (2). Serrer la VIS DE L'ADAPTEUR (3) pour fixer l'adaptateur (1) à la TIGE DE VANNE (2).
- Poser la BASE DE LA POIGNÉE (4) sur l'ADAPTATEUR (1). Insérer la VIS DE FIXATION (5) dans la BASE DE LA POIGNÉE (4). Aligner la BASE DE LA POIGNÉE (4) et serrer à l'aide de la CLÉ À SIX PANS (6) fournie.

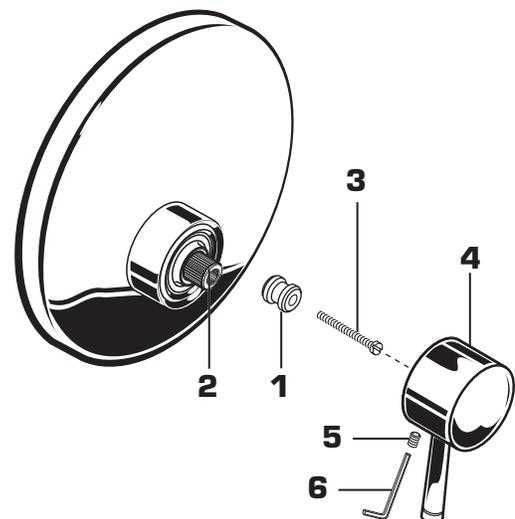

## 4 RÉGLER LA LIMITE DE L'EAU CHAUDE

- En limitant la rotation de la POIGNÉE et en contrôlant la quantité d'eau chaude qui se mélange à l'eau froide, la BUTÉE DU LIMITEUR D'EAU CHAUDE (1) réduit les risques de brûlure accidentelle. Pour régler la température maximale de l'eau chaude dispensée par le robinet, ajuster le réglage de la BUTÉE DU LIMITEUR D'EAU CHAUDE (1).
- Tourner la CARTOUCHE (2) à la position d'arrêt (OFF) (réglage le plus froid) avant de régler la BUTÉE DU LIMITEUR D'EAU CHAUDE (1). Utiliser un tournevis à lame plate pour libérer la BUTÉE DE SÉCURITÉ D'EAU CHAUDE (1). Tirer vers l'avant et tourner d'un numéro dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de limiter la température de l'eau chaude. Utiliser la FLECHE (3) sur la CARTOUCHE (4) et les NUMÉROS (5) sur la BUTÉE DU LIMITEUR D'EAU CHAUDE (1) à titre de repères.

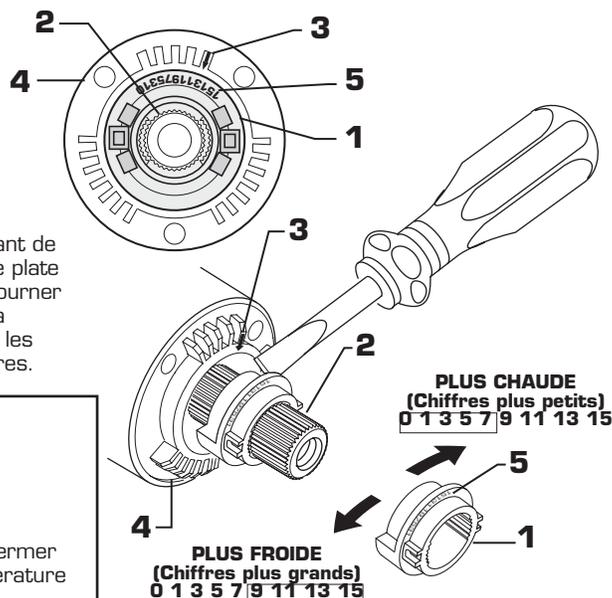

## 5 POUR ACCÉDER À LA VANNE À DES FINS D'ENTRETIEN

- Retirer la POIGNÉE (inverser l'étape 3).
- Retirer la POIGNÉE (inverser l'étape 1). Pour fermer l'alimentation d'eau, soit fermer l'alimentation d'eau principale ou fermer la BUTÉE de VÉRIFICATION de température sur la vanne.

### FUITE DE LA VANNE LORSQUE FERMÉE


- Retirer la CARTOUCHE (1) en déposant les VIS DE LA CARTOUCHE (2). Retirer les trois VIS (3) de l'ANNEAU DE FIXATION (4) et tirer le MITIGEUR (5).
- Nettoyer les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ (9) à la base de la CARTOUCHE (1). Vérifier le socle du MITIGEUR (5) et nettoyer les JOINTS TORIQUES (6). Enlever les CAPUCHONS (7) et vérifier les JOINTS TORIQUES à l'intérieur. Nettoyer les surfaces à l'intérieur du CORPS DE LA VANNE (8).
- Remonter le MITIGEUR (5) et la CARTOUCHE (1). Serrer toutes les vis.
- Ouvrir l'alimentation d'eau et vous reporter aux instructions d'installation de la GARNITURE et de la POIGNÉE.

### IMPOSSIBLE DE MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE

- Enlever le MITIGEUR (5).
- Enlever le CAPUCHON (7) et bien nettoyer la vanne.
- Examiner l'appareil de régularisation et vérifier l'état du joint torique à l'extrémité du piston. Le piston doit être mobile. Commander la pièce de réparation M952100-0070A si le mitigeur est défectueux.
- Reposer le CAPUCHON (7) et monter le MITIGEUR (5). Vérifier que les entrées sont alignées avec les trous inférieurs du moule. La bride supérieure doit s'encastrer dans le haut du moule.

### INSTALLATION DOS À DOS

- Enlever le MITIGEUR (5). Tourner le MITIGEUR (5) à 180° de manière à ce que les entrées soient sur le dessus et la plus grande sortie en dessous.
- Insérer le MITIGEUR (5) dans le moule en vous assurant de faire correspondre les entrées avec les trous inférieurs du moule. La bride supérieure doit s'encastrer dans le haut du moule.
- Remonter la RONDELLE DE FIXATION (4) et la CARTOUCHE (1).

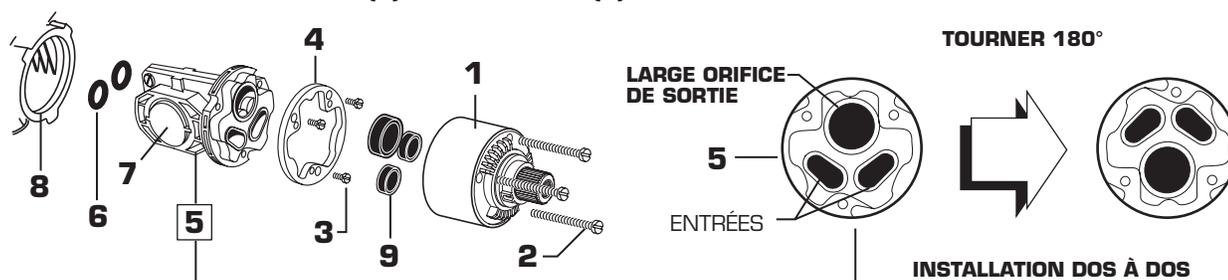

## 6 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

**À FAIRE : SIMPLEMENT RINCER LE ROBINET AVEC DE L'EAU PROPRE. SÉCHER AVEC UN CHIFFON DOUX EN COTON.**

**À NE PAS FAIRE : NETTOYER AVEC DES SAVONS, DE L'ACIDE, DES PRODUITS À POLIR, DES DÉTERGENTS ABRASIFS OU UN CHIFFON À GROS GRAINS.**