

American Standard

Consignes d'installation T010.5XX

GREEN TEA


ENSEMBLE DE ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRE/DOUCHE AVEC RÉGULATEUR DE PRESSION

*Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard...
la référence en matière de qualité depuis plus de 100 ans.*



*Pour une installation sans problème, veuillez lire attentivement
ces consignes avant de commencer.*

Homologué conforme à ANSI A112.18.1

M968592_Fr_Rév.1.2


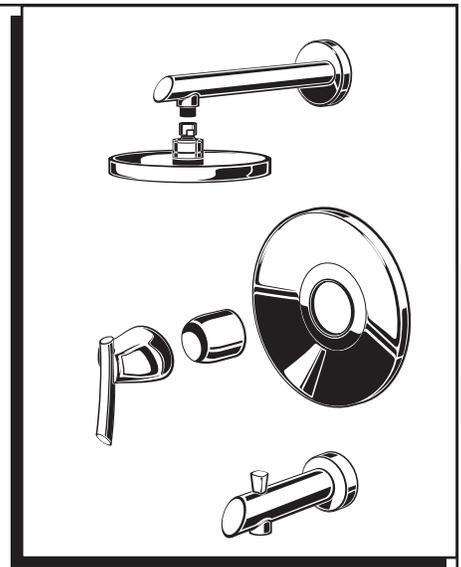


Outils recommandés

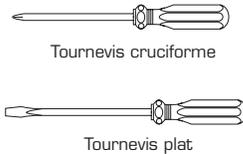

DIMENSIONS DE LA ROBINETTERIE BRUTE (pour fins de référence seulement)

■ Pour assurer un positionnement adéquat par rapport au mur, prendre note des dimensions de la robinetterie brute.

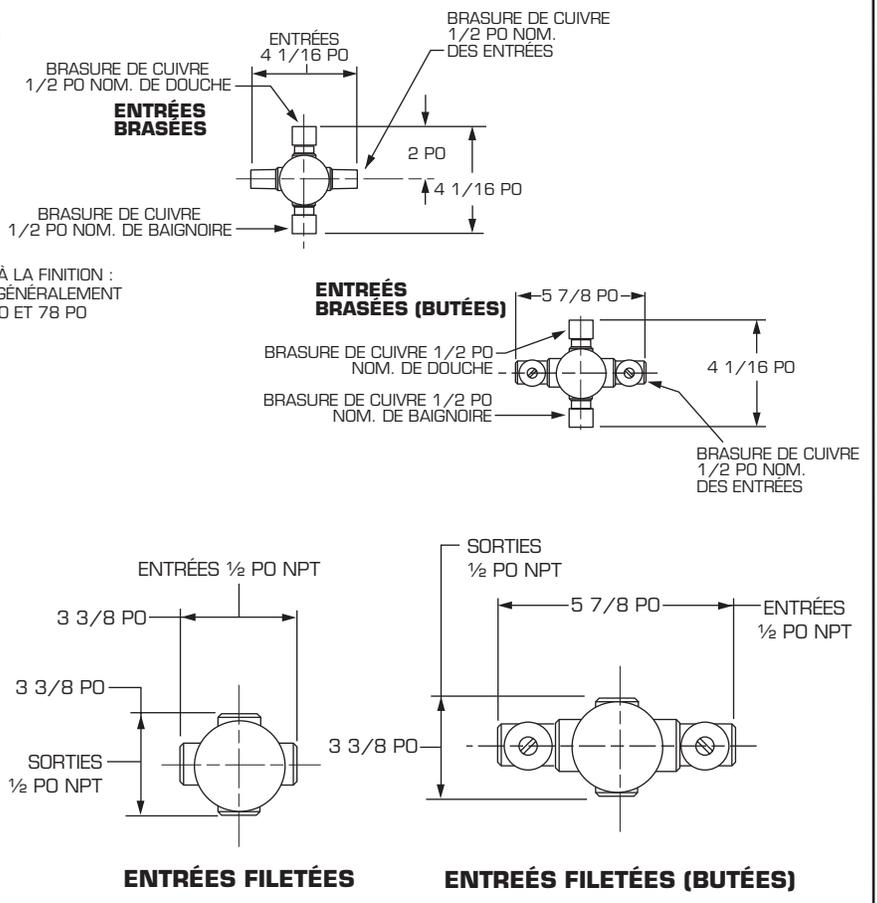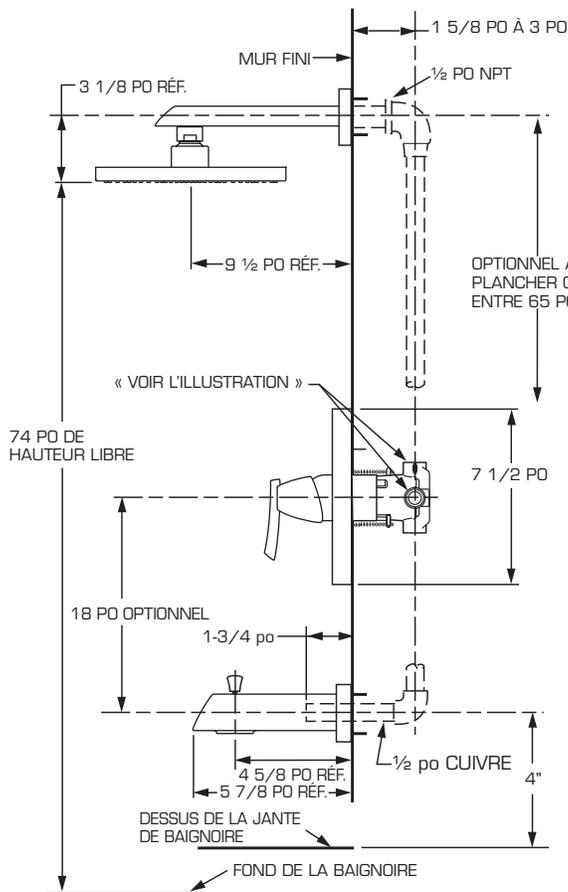

1 INSTALLATION DE LA ROBINETTERIE

- **Figure 1.** Retirer le protège-plâtre du robinet. Mettre le COUVERCLE (1) par-dessus la CARTOUCHE DU ROBINET (2) jusqu'à ce qu'il soit bien appuyé contre la butée.
- **Figure 2.** Enfoncer le DISPOSITIF DE RETENUE D'ÉCUSSON (3) dans le COUVERCLE (1) et le fixer avec de LONGUES VIS (4). Fixer le SUPPORT D'ÉCUSSON (5) au DISPOSITIF DE RETENUE D'ÉCUSSON (3) avec 4 VIS COURTES (6).
- **Figure 3.** Aligner les BROCHES (7) se trouvant à l'arrière de l'ÉCUSSON (8) avec les QUATRE TROUS (9) du SUPPORT D'ÉCUSSON (5), et mettre l'ÉCUSSON (8) à plat contre le mur fini.

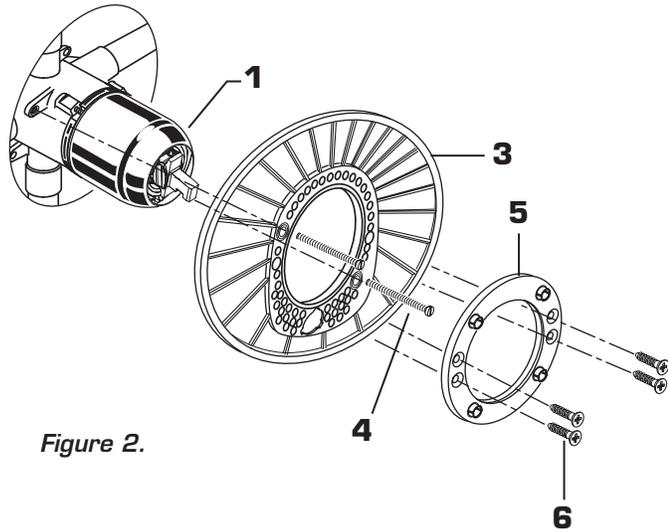


Figure 2.

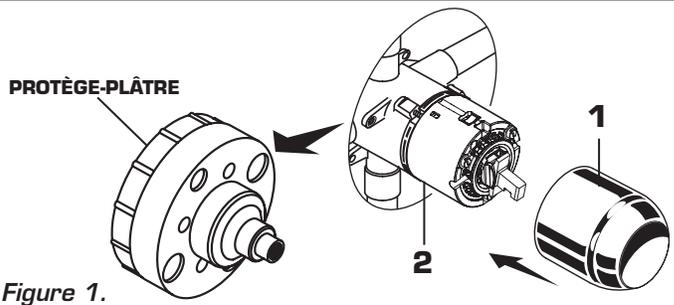


Figure 1.

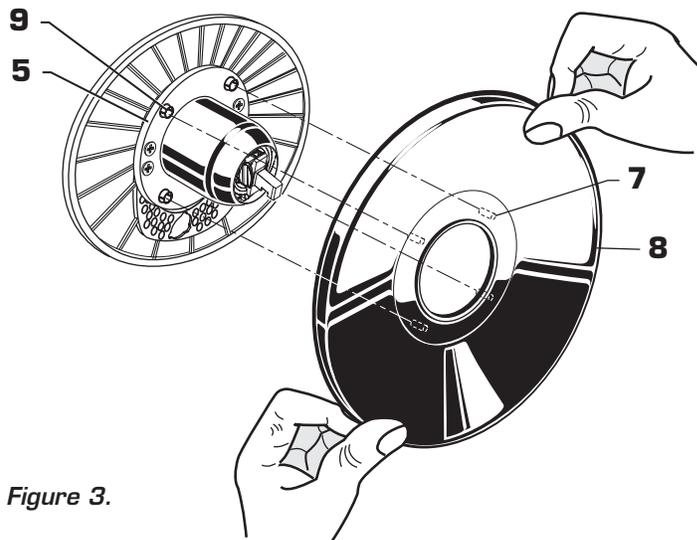



Figure 3.

2 INSTALLATION DE LA GARNITURE


AVERTISSEMENT : Lors de l'installation, protéger le fini du BRAS DE DOUCHE et du DÉVERSEUR POUR BAIGNOIRE.

Remarque : Appliquer un ruban de scellant ou de Téflon sur les raccordements de la douche.

- Retirer le CAPUCHON et le BOUCHON (1, 2) du tuyau de douche et du tuyau de remplissage.
- Poser la ROSACE DE LA DOUCHE (3) sur le BRAS DE LA DOUCHE (4). Appliquer du mastic ou du ruban Teflon sur les filets aux deux extrémités du BRAS DE DOUCHE (4) et acheminer la partie la plus longue du BRAS DE DOUCHE (4) dans le coude de douche. Visser le POMMEAU DE DOUCHE (5) sur le BRAS DE DOUCHE (4).
- Visser le BEC DE BAIGNOIRE (6) et serrer à l'aide de la CLÉ À SIX PANS fournie.

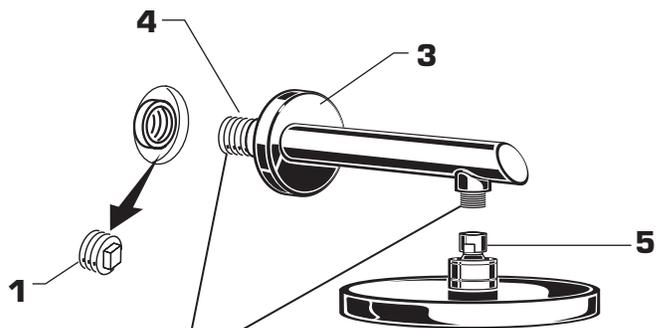

APPLIQUER UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ OU UN RUBAN DE TÉFLON AUX FILETS

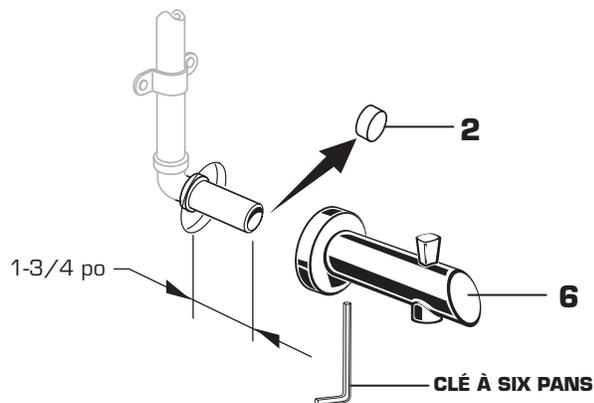


3 RÉGLAGE DE LA BUTÉE DE SÉCURITÉ D'EAU CHAUDE

RÉGLAGE DE LA BUTÉE DE SÉCURITÉ D'EAU CHAUDE


En limitant la rotation de la poignée et la quantité d'eau chaude à mélanger avec l'eau froide, la BUTÉE DE SÉCURITÉ D'EAU CHAUDE (1) réduit le risque d'échaudage accidentel. Pour régler la température maximum de l'eau chaude dans les robinets, il suffit d'ajuster la BUTÉE DE SÉCURITÉ D'EAU CHAUDE.

- Utiliser un tournevis plat ou les doigts pour tirer et faire tourner la BUTÉE DE SÉCURITÉ D'EAU CHAUDE (1) rouge. Suivre l'étape « A » ou « B » pour régler la température min./max de l'eau, « 0 » étant le réglage le plus chaud, et « 7 » étant le réglage le plus froid. Le réglage en usine est « 0 ».

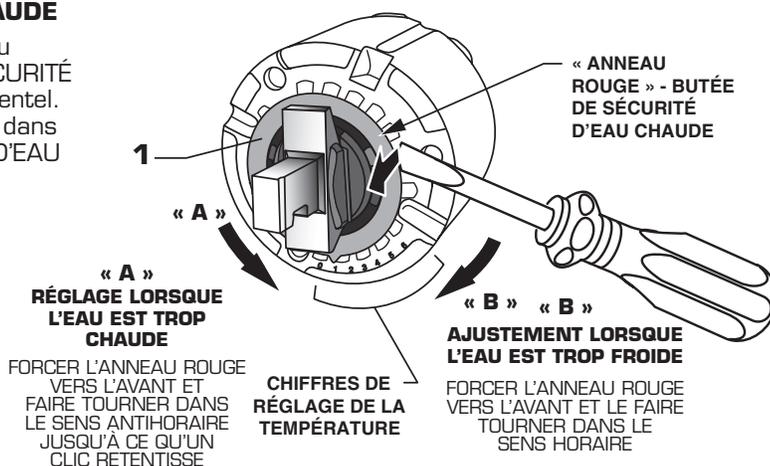


4 INSTALLATION DE LA POIGNÉE

- Installer de la POIGNÉE (1) en l'enfonçant dans la TIGE DE CARTOUCHE (2) et en serrant la VIS DE PRESSION (3) par en dessous avec la clé hexagonale de 2,5 mm fournie.

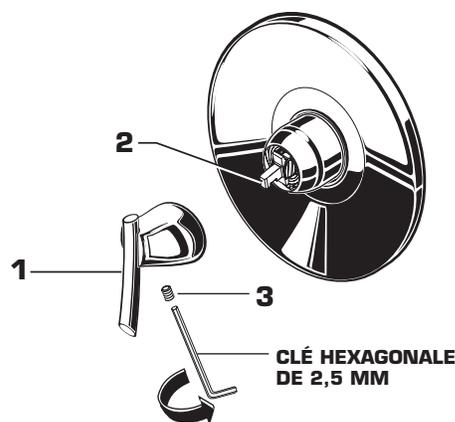

5 RÉPARATION

- Si le robinet dégoutte, tourner la poignée plusieurs fois de la position « off » à la position « on ». Ne pas forcer la poignée.
- Les orifices d'entrée de CARTOUCHE (4) obstrués peuvent réduire le débit d'eau chaude ou froide. Pour nettoyer les orifices d'entrée, couper l'eau, puis :
 - Retirer la POIGNÉE (1), le COUVERCLE (2) et la CARTOUCHE (4). Nettoyer les orifices d'entrée et le MANIFOLD (5).
 - Remettre la CARTOUCHE (4) en place en serrant les VIS (3) en alternance.
 - Remettre le COUVERCLE (2) et la POIGNÉE (1) en place. Vérifier le débit.

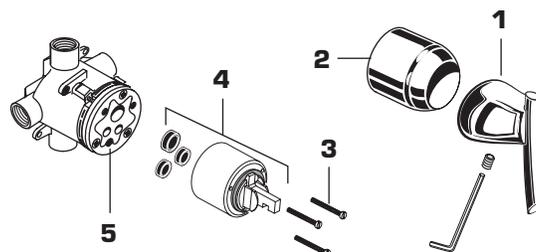

6 CONSIGNES D'ENTRETIEN :

À FAIRE : RINCER LE PRODUIT AVEC DE L'EAU. SÉCHER AVEC UN LINGE EN COTON DOUX.

À ÉVITER : NE PAS NETTOYER LE PRODUIT AVEC DU SAVON, DE L'ACIDE, DU POLI, DES ABRASIFS, DES PRODUITS DE NETTOYAGE PUISSANTS, OU UN LINGE RUGUEUX.