

American Standard

Consignes d'installation

DOUCHE LUXUEUSE PULVÉRISSEURS DE CORPS

1660.130
1660.140



1660.130

1660.140

*Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard...
la référence en matière de qualité depuis plus de 100 ans.*

*Pour une installation sans problème, veuillez lire
attentivement ces consignes avant de commencer.*


Homologué conforme à ANSI A112.18.1M

M968617 Rev.1.2


Outils recommandés




Tournevis plat



Scie-cloche de 2 1/4 po (57 mm)




Ruban Teflon

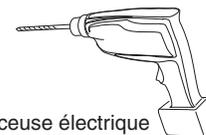


Perceuse électrique

DIMENSIONS DE LA ROBINETTERIE BRUTE


TOUS LES RACCORDEMENTS 1/2 po ; TNP

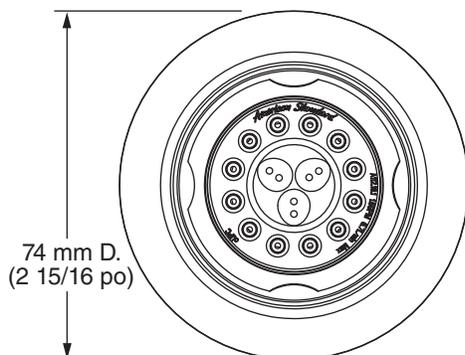

1660.130 Vaporisateur de corps rond
multifonctionnel

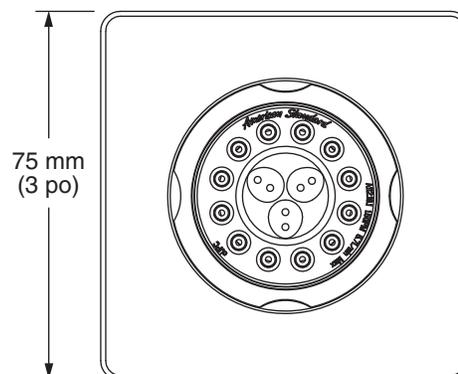


1660.140 Vaporisateur de corps carré
multifonctionnel

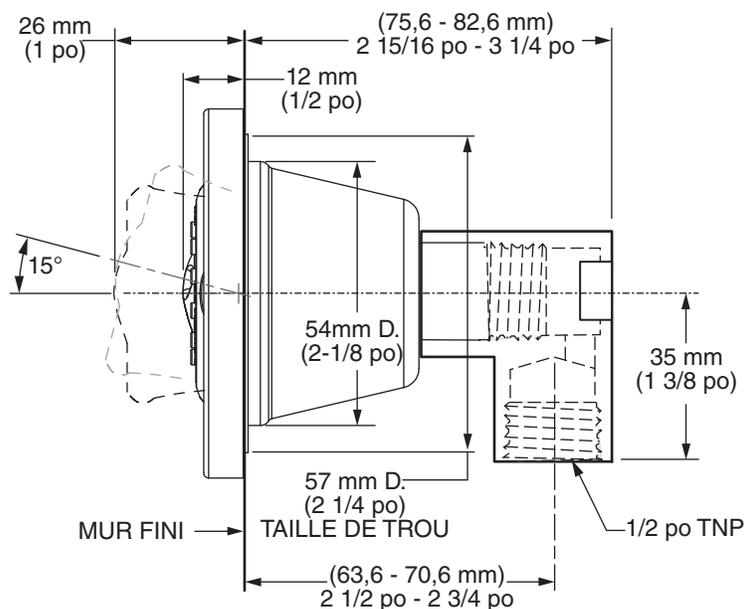

1 INSTALLATION DU TUYAU D'ALIMENTATION


ATTENTION Fermer l'alimentation d'eau chaude et froide avant de commencer.

- Percer un « **trou d'installation** » de 2 1/8 à 2 3/8 po de diamètre (54-60 mm), et de 3 1/4 po (83 mm) de profondeur.
- **Remarque :** le « **trou d'installation** » doit être libre pour permettre le passage du vaporisateur de corps.
- Installer le COUDE (1) sur un support mural mur selon les dimensions indiquées. Fixer avec deux VIS M5 (2) (non comprises).

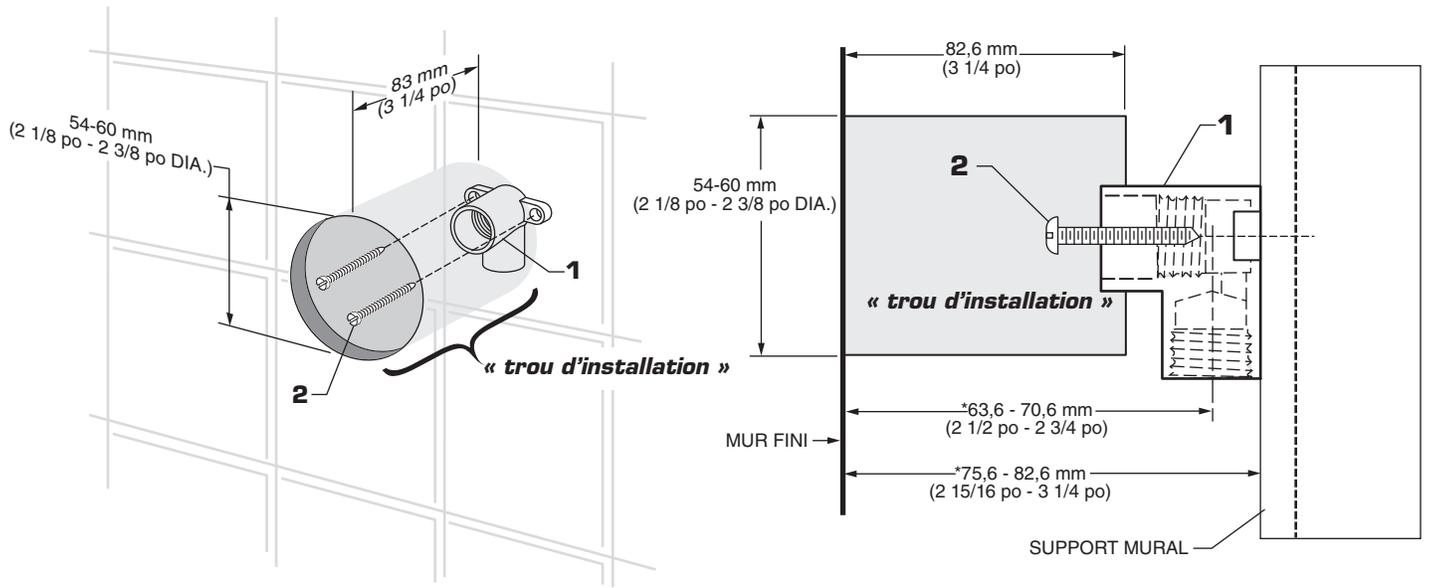


2 INSTALLATION DU PROTÈGE-PLÂTRE

- Veiller à ce que le JOINT TORIQUE (3) soit installé sur le PROTÈGE-PLÂTRE (1).
- Installer le PROTÈGE-PLÂTRE (1) dans le COUDE (2). **Remarque :** le mur fini doit se trouver entre les lignes min. et max. du PROTÈGE-PLÂTRE (1).
- Achever les murs et les tuiles. Lorsque les murs ont été achevés, retirer le PROTÈGE-PLÂTRE (1).

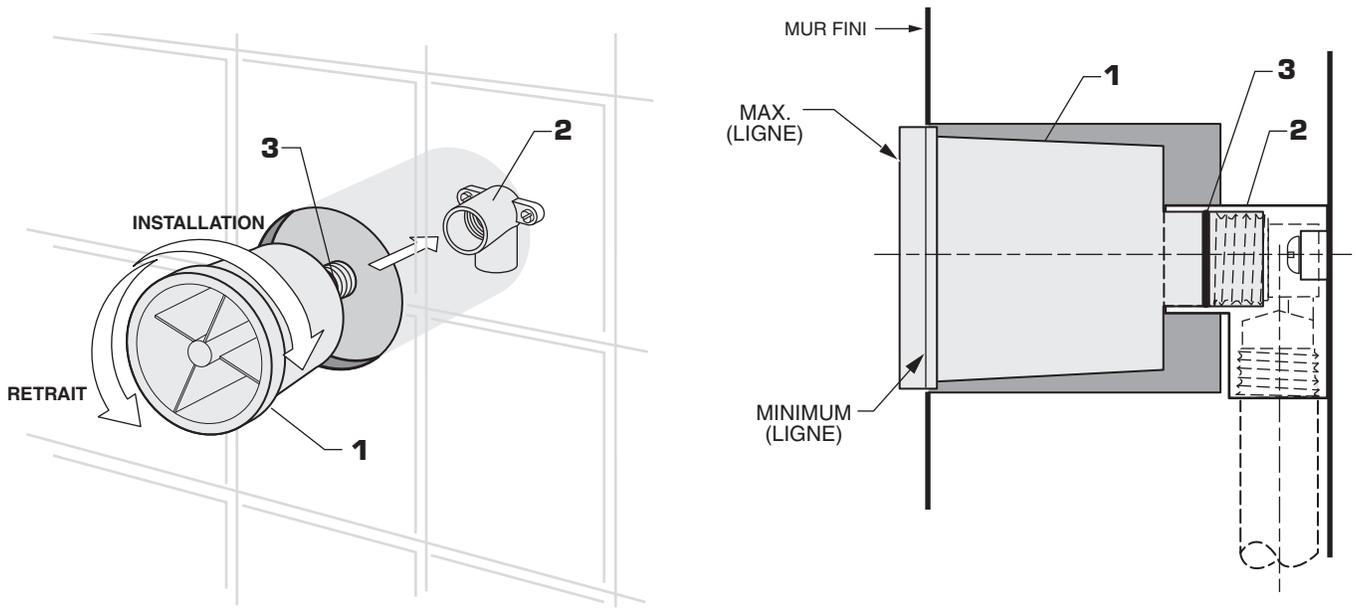


3 INSTALLATION DU PULVÉRISEUR DE CORPS

- Retirer le PROTÈGE-PLÂTRE (1) si ce n'est déjà fait.
- Veiller à ce que le JOINT TORIQUE (2) et JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE BRIDE (6) soient installés sur le VAPORISATEUR DE CORPS (3). Fileter le VAPORISATEUR DE CORPS (3) dans le COUDE (4).
- Serrer le VAPORISATEUR DE CORPS (3) à l'aide de la CLÉ (5) fournie jusqu'à ce qu'il soit vis-à-vis le mur fini et que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE BRIDE (6) soit comprimé. Faire couler l'eau et vérifier la présence de fuites sur le VAPORISATEUR DE CORPS (3) et le bon fonctionnement de celui-ci.

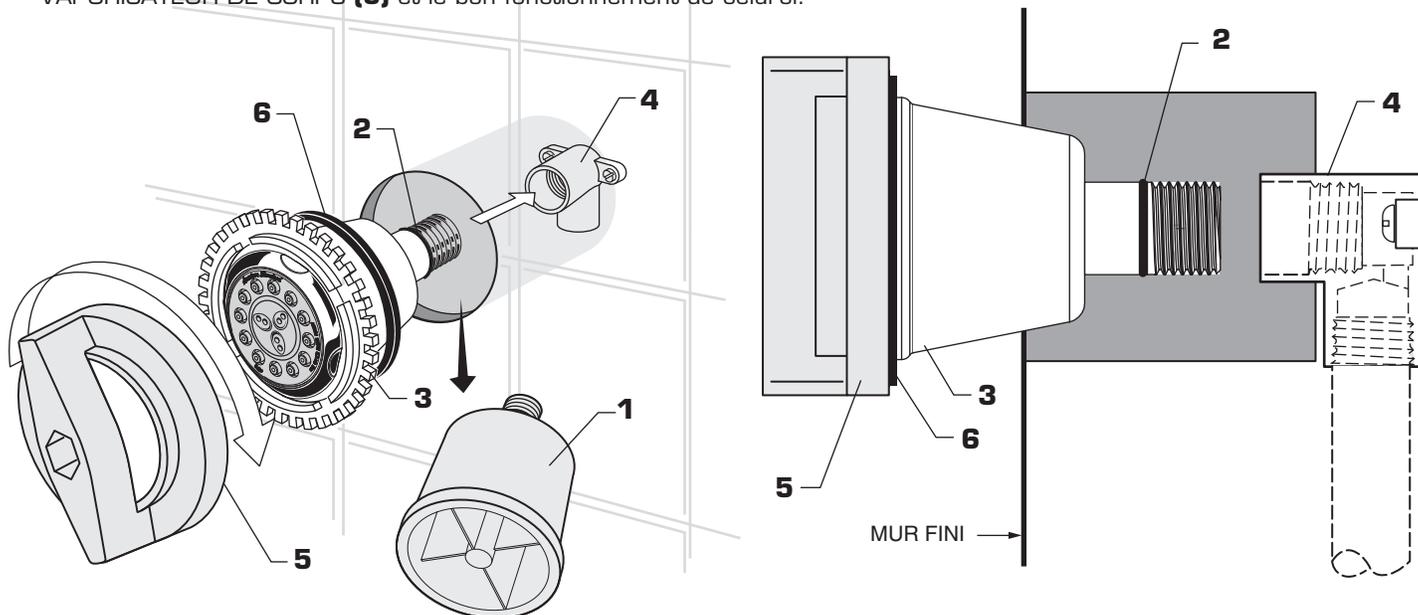

4 INSTALLATION DE L'ÉCUSSON

- Aligner les nervures à l'arrière de l'ÉCUSSON (1, 2) avec fentes dans le VAPORISATEUR DE CORPS (3). Appuyer l'ÉCUSSON (1, 2) contre le VAPORISATEUR DE CORPS (3) jusqu'à ce que l'ÉCUSSON (1, 2) s'enclenche en place.
- Faire couler et vérifier la présence de fuites sur le VAPORISATEUR DE CORPS (3) et le bon fonctionnement de celui-ci.

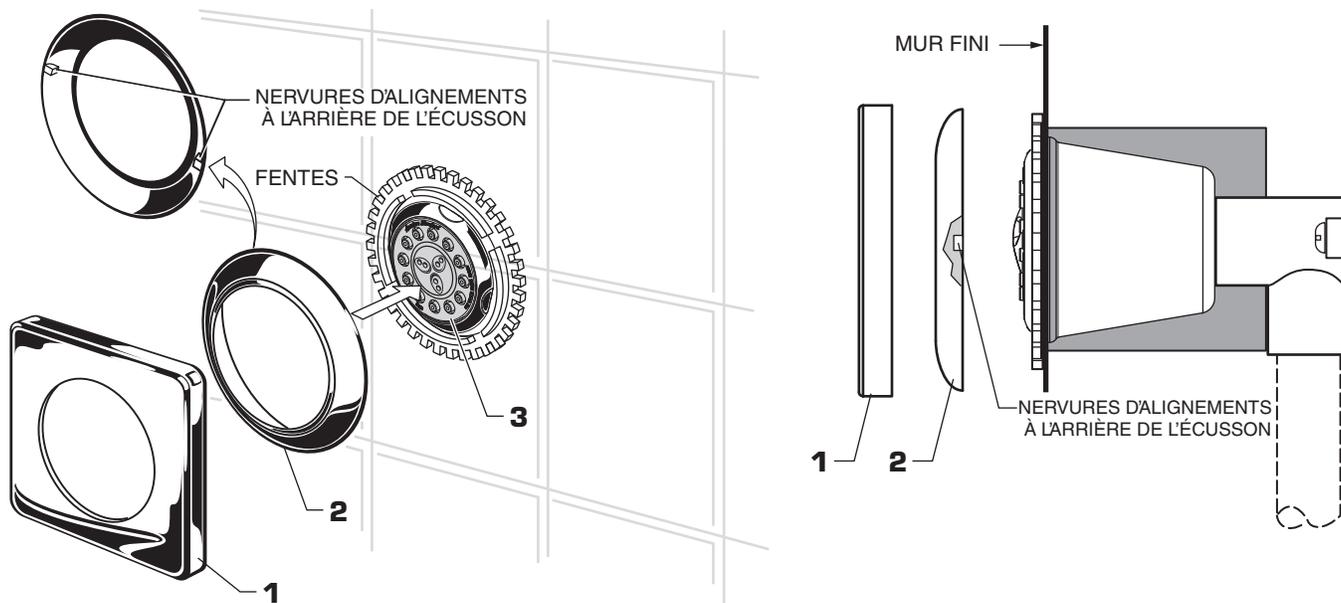

5 ENTRETIEN :

À FAIRE : RINCER LE PRODUIT AVEC DE L'EAU. SÉCHER AVEC UN LINGE EN COTON DOUX.

À ÉVITER : NE PAS NETTOYER LE PRODUIT AVEC DU SAVON, DE L'ACIDE, DU POLI, DES ABRASIFS, DES PRODUITS DE NETTOYAGE PUISSANTS, OU UN LINGE RUGUEUX.