




OWNER'S GUIDE FOR INSTALLATION OF GRANITE SINKS with Perimeter Mount System


This booklet contains installation information for Kindred Collection Granite series sinks.

Familiarize yourself with the procedure that follows.

YOU WILL NEED THESE TOOLS:

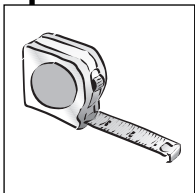


- Tape measure

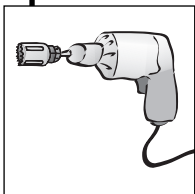

- 1 1/2" hole saw
for the faucet holes




- Pipe wrench

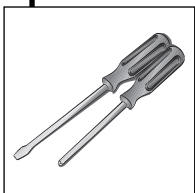


- 3/8" hex or nut driver
for the sink bolts, or a
thin screwdriver - either
Slot head, Red Robertson
or a Phillips




- Flashlight

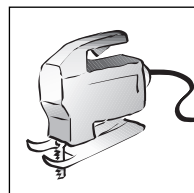


- Keyhole or
saber saw

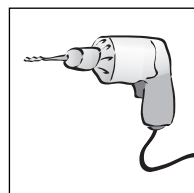

- Drill with a 3/8" or
larger bit

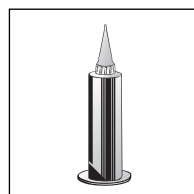

- Clear silicone

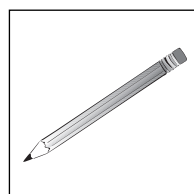

- Pencil

Pipe cutter may also be necessary



INQUIRIES:

Franke Kindred Canada Limited
Customer Service Department
P.O. Box 190, 1000 Kindred Rd.
Midland, ON Canada L4R 4K9
Phone: 1-866-687-7465
Fax: 1-800-361-8408
E-mail: info.fkc@kindredcanada.com

Monday to Friday
8:00 am to 4:00 pm
Eastern Standard Time

**Quality System Registration to ISO 9001
Environmental Management System ISO 14001**


www.kindredcanada.com



Step 1 PREPARE THE COUNTERTOP

Check clearances above and below the counter. Make sure there are no obstructions such as cupboard partitions, braces or pipes to interfere with the installation. Thickness of the countertop must not be more than 1 1/2" (38mm) thick at sink rim.


Position the template flat on the countertop in the desired position. Drill a pilot hole inside the sink cutting line (Illustration 1B). Using a saber saw, cut along line (Illustration 1C).

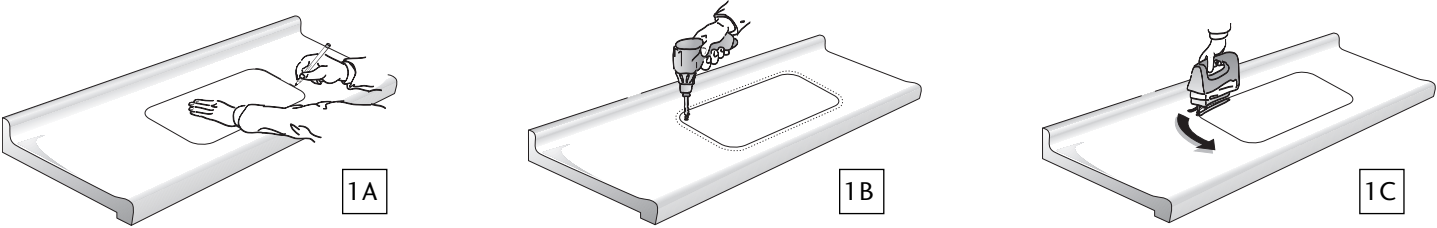

Step 2 PREPARE THE SINK

Remove sink from packaging.
Knock out the faucet holes:

Place the sink upright on a level surface.
The ledge **MUST NOT** rest against any support.
Use a hammer and a blunt punch tool to strike the centre of the knockout disc (Illustration 2).
ALWAYS STRIKE FROM THE TOP - do not strike from under the ledge.

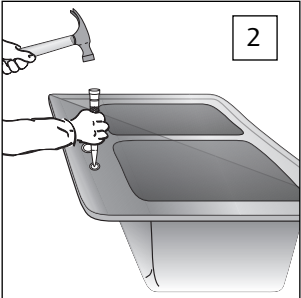


WARNING: Failure to follow instructions may result in the irreparable damage to the sink ledge!

Step 3 PREPARE THE STRAINER ASSEMBLY

Apply a bead of silicone, or plumber's putty, around the drain opening (discard any gasket intended for use between the strainer flange and the inside of the sink bowl).

Install strainer assembly following manufacturers instructions.

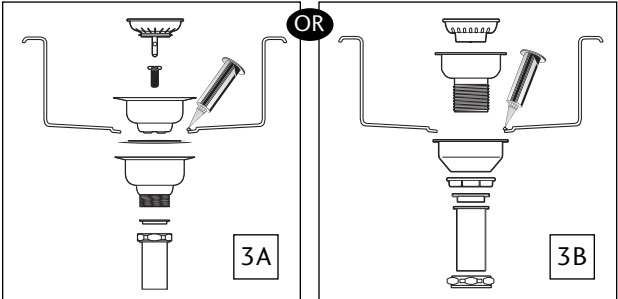

Step 4 INSTALL THE SINK


Apply a continuous bead of silicone to the edge of the cut out on the countertop.

Lower the sink carefully into the countertop so the bolts enter without interference.(Illustration 4A).

Install the provided clips as shown. (Illustration 4B).

Use a non-abrasive cloth and solvent to remove excess silicone that has been squeezed out beyond the cut out edge.

CAUTION: Tighten claws only until sink rim is flush with counter top. Do not over tighten.

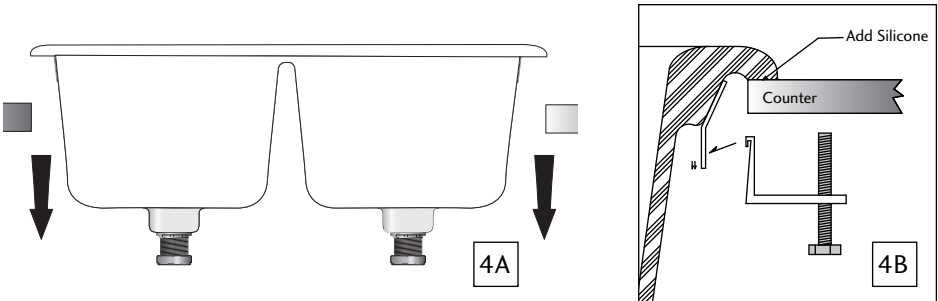

Step 5

Connect faucet supplies and drain fittings, and turn on the water supply.
Check for possible leaks, and make any necessary adjustments.




GUIDE D'INSTALLATION POUR LES ÉVIERS EN GRANITE avec système de montage périmétrique


Cette brochure contient des renseignements sur l'installation des évier en Granite de la série Kindred Collection.

Veuillez lire attentivement la marche à suivre décrite ci-après.


VOUS AUREZ BESOIN DES OUTILS SUIVANTS :

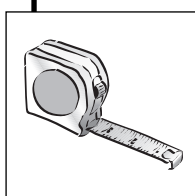


- Ruban à mesurer

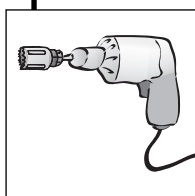


- Scie à emporte-pièce de 38 mm (1 1/2 po) pour les trous de la robinetterie

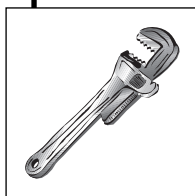


- Clé à tuyau

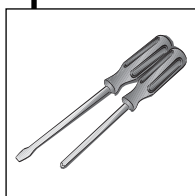


- Tourne-écrou de 3/8 po hex. pour les boulons de l'évier, ou un tournevis mince, soit à tête plate, Robertson rouge ou Phillips

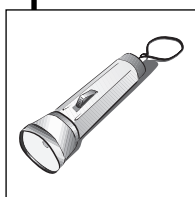


- Lampe de poche

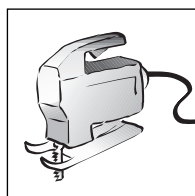


- Scie sauteuse

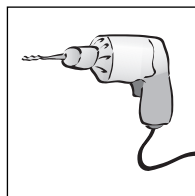

- Perceuse avec une mèche d'au moins 10 mm (3/8 po)

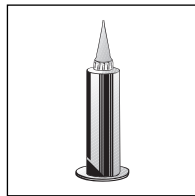

- Scellant au silicone clair

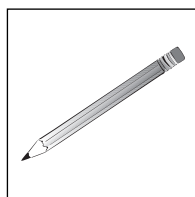

- Crayon

Un coupe-tuyau sera peut-être aussi requis



RESEIGNEMENTS :

Franke Kindred Canada Limitée
Service à la clientèle
C.P. 190, 1000 Kindred Rd.
Midland, ON Canada L4R 4K9
Téléphone : 1-866-687-7465
Télécopieur : 1-800-361-8408
Courriel : info.fkc@kindredcanada.com

Du lundi au vendredi
8 h à 16 h
Heure normale de l'Est

**Conforme au Système de contrôle
de qualité ISO 9001
Conforme au Système de gestion
de l'environnement ISO 14001**


www.kindredcanada.com



Étape 1 PRÉPAREZ LE COMPTOIR

Vérifiez l'espace libre sur et en dessous du comptoir. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction tel cloisons d'armoire, entretoises ou tuyauterie, qui pourraient entraver l'installation. L'épaisseur du comptoir ne doit pas être supérieure à 38 mm (1 1/2 po) le long du rebord de l'évier.


Placez le gabarit à plat sur le comptoir dans la position désirée. Percez un trou de départ à l'intérieur de la ligne de découpage (Illustration 1B). Puis, à l'aide d'une scie sauteuse, découpez soigneusement le long de la ligne de découpage (Illustration 1C).

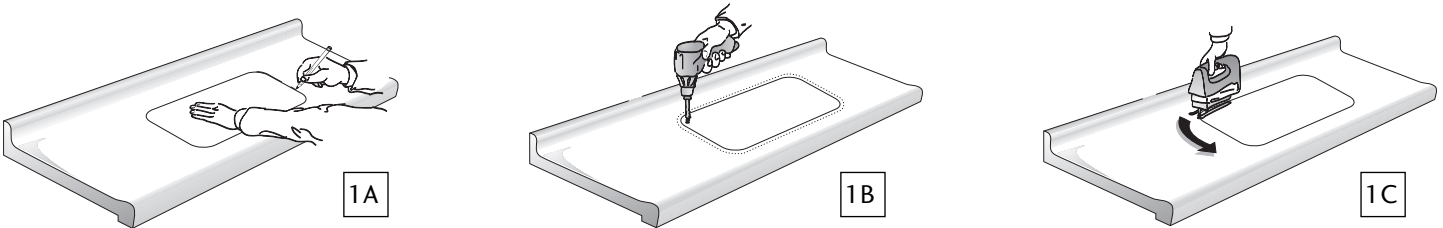

Étape 2 PRÉPAREZ L'ÉVIER

Retirez l'évier de son emballage.
Enlevez la pastille du trou du robinet :


Placez l'évier à l'endroit sur une surface plane.
Le rebord et la plage de l'évier NE DOIVENT PAS reposer sur aucun support.
Avec un marteau et un poinçon épointé, frappez le centre de la pastille. (Illustration 2).
FRAPPEZ TOUJOURS DU DESSUS, ne frappez jamais à partir du dessous de la plage.

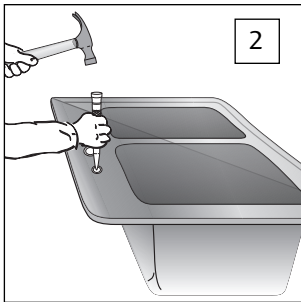

AVERTISSEMENT : Des dommages irréparables pourraient être causés à la plage de l'évier, si les instructions ne sont pas parfaitement suivies.


Étape 3 PRÉPAREZ LE RACCORD D'ÉVACUATION

Mettre un cordon de silicone ou de mastic de plombier autour de l'ouverture d'évacuation (mettre au rebut le joint d'étanchéité prévu entre le rebord de la crépine et l'intérieur de la cuvette d'évier). Installer la crépine selon les directives du fabricant.

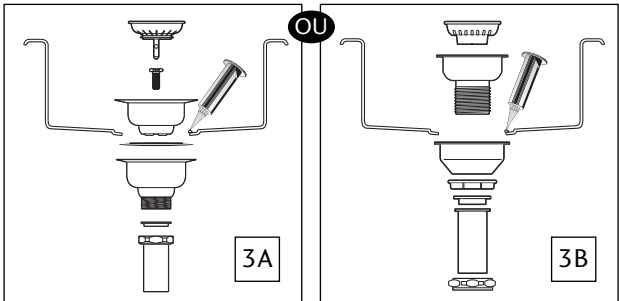

Étape 4 INSTALLEZ L'ÉVIER

Appliquez un ruban continu de silicone le long de l'ouverture pratiquée dans le comptoir.
Déposez soigneusement l'évier dans le comptoir, en évitant d'accrocher les crampons. (Illustration 4A).
Installer les agrafes fournies selon l'illustration. (Illustration 4B).
À l'aide d'un chiffon non abrasif et d'un dissolvant, enlevez l'excédent de silicone de la surface du comptoir.
ATTENTION : Serrez les crampons seulement jusqu'à ce que le rebord s'appuie également sur le comptoir.
Ne pas serrez excessivement.

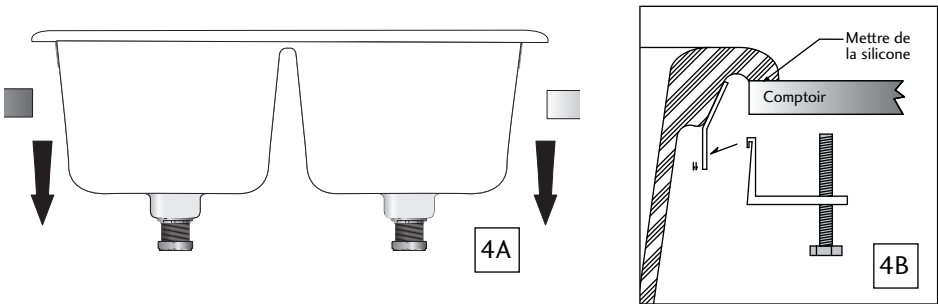

Étape 5

Raccordez les tuyauteries d'alimentation du robinet et le raccord d'évacuation. Ouvrez les robinets des amenées d'eau.
Vérifiez s'il y a des fuites, et resserrez tous les raccords qui fuient.