


### KITS DE BARRAS PARA REGADERA

Gracias por seleccionar American Standard... el punto de referencia de la calidad por más de 100 años.

Para asegurar que no haya problemas durante la instalación, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

Certificados para cumplir con la norma del Instituto nacional americano de estándares (American National Standards Institute, ANSI) A112.18.1 M965259 REV. 1.5 SP (5/19)

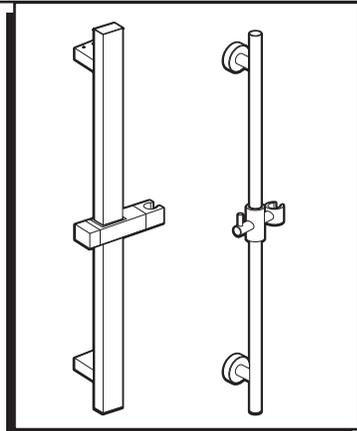

#### Herramientas y materiales recomendados




#### INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO:

**DEBE:** SIMPLEMENTE ENJUAGAR EL PRODUCTO CON AGUA LIMPIA. SECARLO CON UN PAÑO DE ALGODÓN SUAVE.


**NO DEBE:** LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PRODUCTOS PARA PULIR, ABRASIVOS, LIMPIADORES FUERTES NI PAÑOS CON SUPERFICIES ÁSPERAS.

#### DIMENSIONES CALCULADAS



**1660.230**

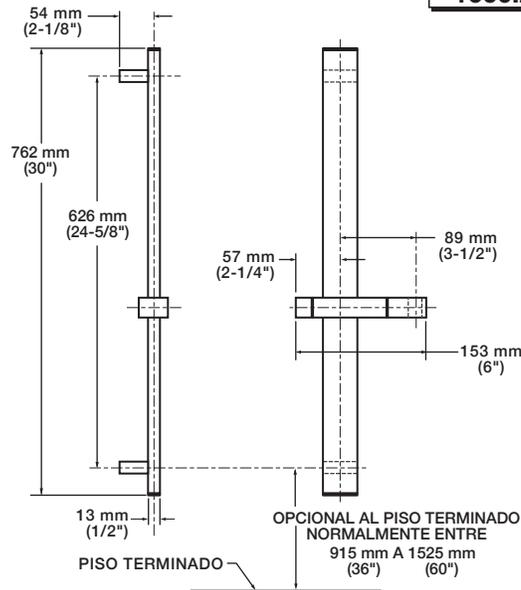

**1660.330**

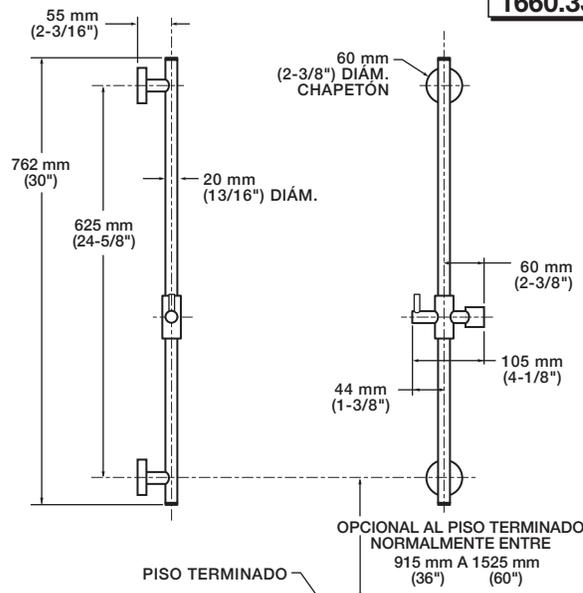

- La BARRA DESLIZABLE (1) funciona mejor cuando se fija a los montantes de pared o refuerzo transversal con TORNILLOS PARA MADERA. Si no se puede fijar a los montantes, utilice los sujetadores apropiados a la pared proporcionados para asegurar la instalación.
- Marque una línea central vertical en la ubicación en la que desea instalar la BARRA DESLIZABLE (1). **NOTA:** La altura desde el piso terminado es opcional. Vea en el boceto las dimensiones sugeridas.
- Determine la altura deseada desde el piso terminado hasta el soporte inferior y marque una línea central horizontal. Mida hacia arriba 625 mm (24-5/8") y marque otra línea central horizontal para indicar la ubicación de los dos orificios de montaje que deberán taladrarse. **Figura A.**
- Utilizando una broca de 6 mm (15/64") de diámetro, perforo dos orificios de montaje con una profundidad máxima de 32 mm (1-1/4"). **Figura A.**
- Instale los dos TAQUETES (2) proporcionados en los orificios de montaje. Utilice un martillo para golpear levemente los TAQUETES (2) en su lugar. Asegúrese que estén a nivel con la pared terminada. **Figura B.**
- Coloque el SOPORTE DE MONTAJE (3) sobre los TAQUETES (2) y asegure el SOPORTE DE MONTAJE (3) con los TORNILLOS (4) proporcionados. El SOPORTE DE MONTAJE superior (3) deberá tener la ranura hacia arriba y el SOPORTE DE MONTAJE inferior (3) deberá tener la ranura hacia abajo. Ver ilustración. **Figura B.**
- Alinee e instale la BARRA DESLIZABLE (1) en los SOPORTES DE MONTAJE (3). **Importante:** Asegúrese de que el orificio de mayor diámetro en el EXTREMO DEL SUJETADOR (5) esté hacia arriba. Gire el EXTREMO DEL SUJETADOR (5) 180° si no lo está. Si la BARRA DESLIZABLE (1) no puede ser instalada, afloje los SOPORTES DE MONTAJE (3), ajústelos, apriételos y reinstale la BARRA DESLIZABLE (1). **Figura B.**
- Sostenga la BARRA DESLIZABLE (1) contra la pared terminada. Apriete los cuatro TORNILLOS DE FIJACIÓN (6) con la LLAVE ALLEN (7) proporcionada junto con la BARRA DESLIZABLE (1). **Figura B.**
- Verifique la operación de la BARRA DESLIZABLE (1) girando la PERILLA DEL SUJETADOR DE LA REGADERA DE MANO (8) y moviendo el SUJETADOR DE LA REGADERA DE MANO (9) hacia arriba y hacia abajo. Gire la PERILLA (8) hacia atrás para bloquear el SUJETADOR DE LA REGADERA DE MANO (9). **Figura B.**

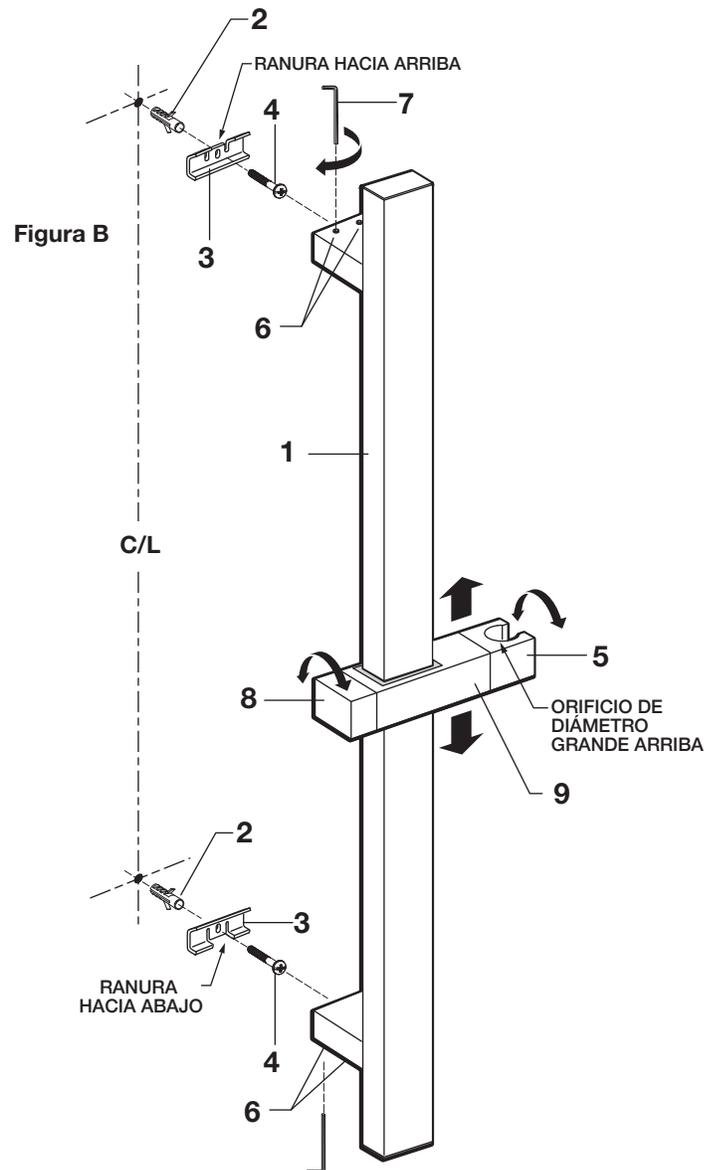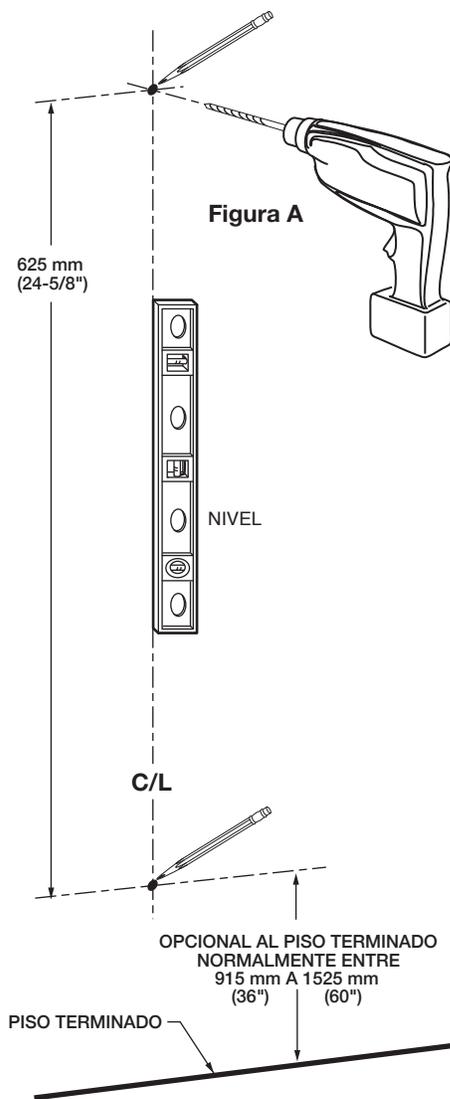

- La BARRA DESLIZABLE (1) funciona mejor cuando se fija a los montantes de pared o refuerzo transversal con TORNILLOS PARA MADERA. Si no se puede fijar a los montantes, utilice los sujetadores apropiados a la pared proporcionados para asegurar la instalación.
- Marque una línea central vertical en la ubicación en la que desea instalar la BARRA DESLIZABLE (1). **NOTA:** La altura desde el piso terminado es opcional. Vea en el boceto las dimensiones sugeridas.
- Determine la altura deseada desde el piso terminado hasta el soporte inferior y marque una línea central horizontal. Mida hacia arriba 625 mm (24-5/8") y marque otra línea central horizontal para indicar la ubicación de los dos orificios de montaje que deberán taladrarse. **Figura A.**
- Utilizando una broca de 6 mm (15/64") de diámetro, perforo dos orificios de montaje con una profundidad máxima de 32 mm (1-1/4"). **Figura A.**
- Instale los dos TAQUETES (2) proporcionados en los orificios de montaje. Utilice un martillo para golpear levemente los TAQUETES (2) en su lugar. Asegúrese que estén a nivel con la pared terminada. **Figura B.**
- Coloque los POSTES DE MONTAJE (3) sobre los TAQUETES (2) y fíjelos con los TORNILLOS (4) proporcionados. **Figura B.**
- Deslice el CHAPETON REDONDO (11) en la BARRA DESLIZABLE (1). **Figura C.**
- Alinee e instale la BARRA DESLIZABLE (1) en los POSTES DE MONTAJE (3). **Importante:** Asegúrese de que el orificio de mayor diámetro en el EXTREMO DEL SUJETADOR DEL ASPERSOR (5) esté hacia arriba. Gire el EXTREMO DEL SUJETADOR (5) 180° si no lo está. **Figura C.**
- Sostenga la BARRA DESLIZABLE (1) contra la pared terminada. Apriete los dos TORNILLOS DE FIJACIÓN (6) con la LLAVE ALLEN (7) proporcionada junto con la BARRA DESLIZABLE (1). Sostenga el CHAPETON (11) a nivel contra la pared terminada y apriete el TORNILLO DE FIJACIÓN (10) con la LLAVE ALLEN (7). **Figura C.**
- Verifique la operación de la BARRA DESLIZABLE (1) girando la PERILLA DEL SUJETADOR DE LA REGADERA DE MANO (8) y moviendo el DESLIZADOR (9) hacia arriba y hacia abajo. Gire la PERILLA hacia atrás para bloquear el DESLIZADOR (9). **Figura C.**

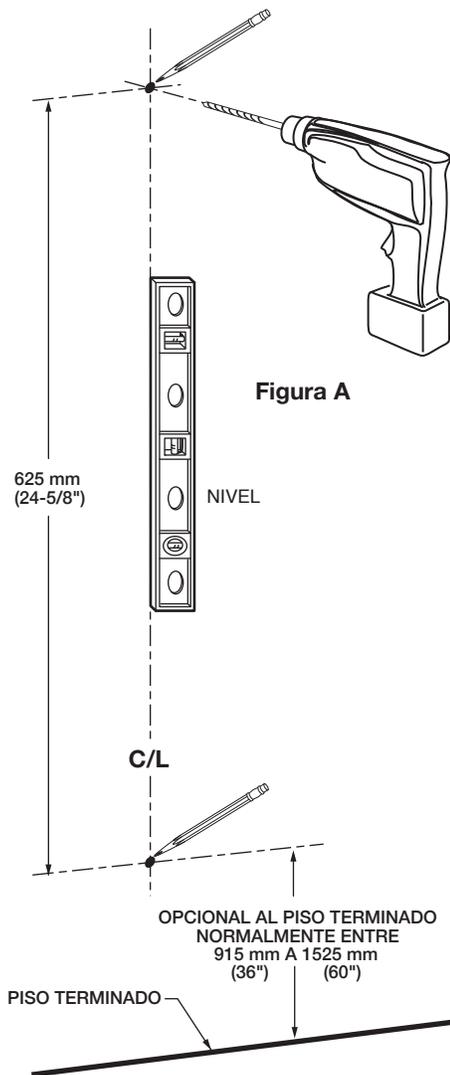


Figura A



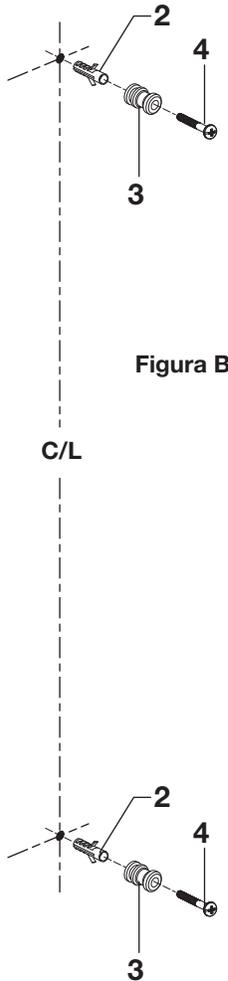


Figura B

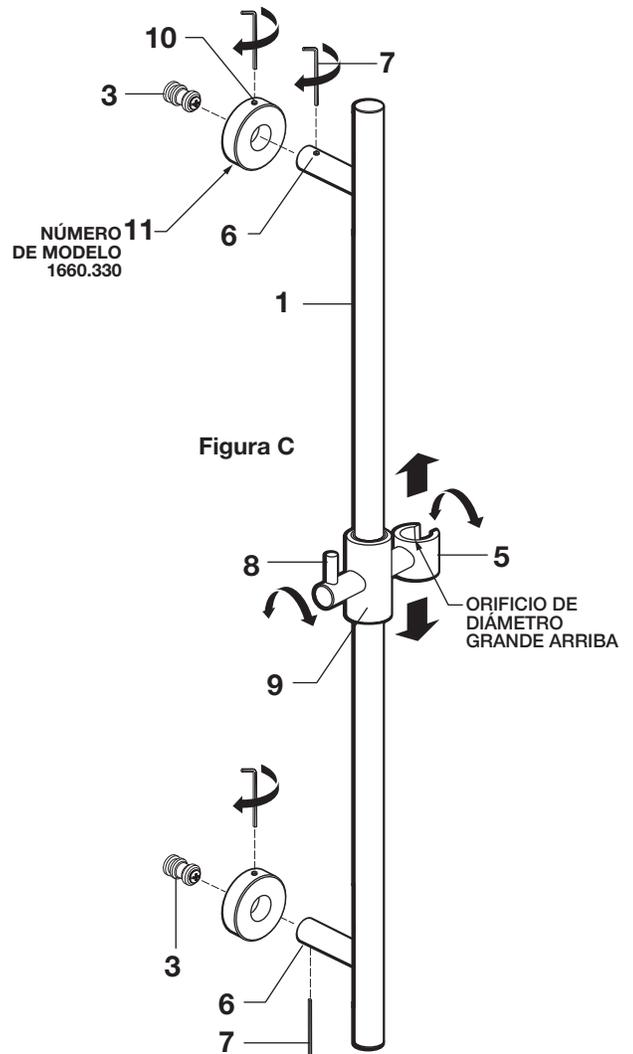


**1660.230**

**1660.330**

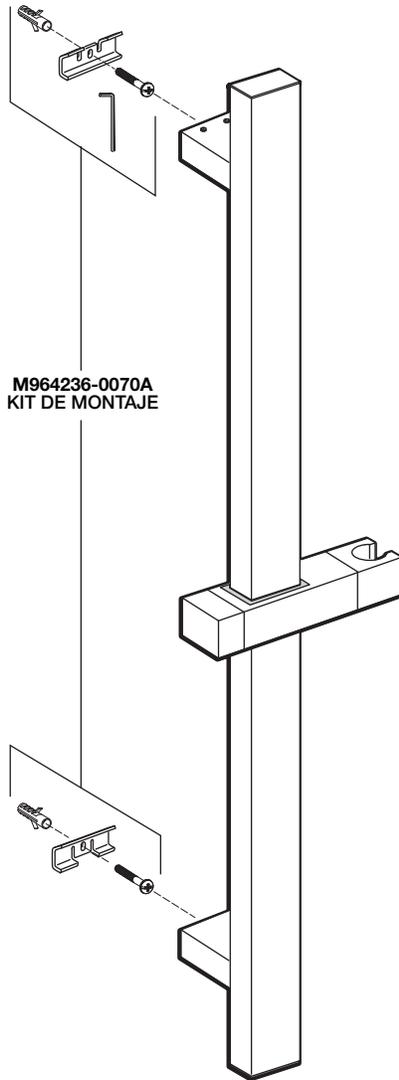

**M964236-0070A  
KIT DE MONTAJE**

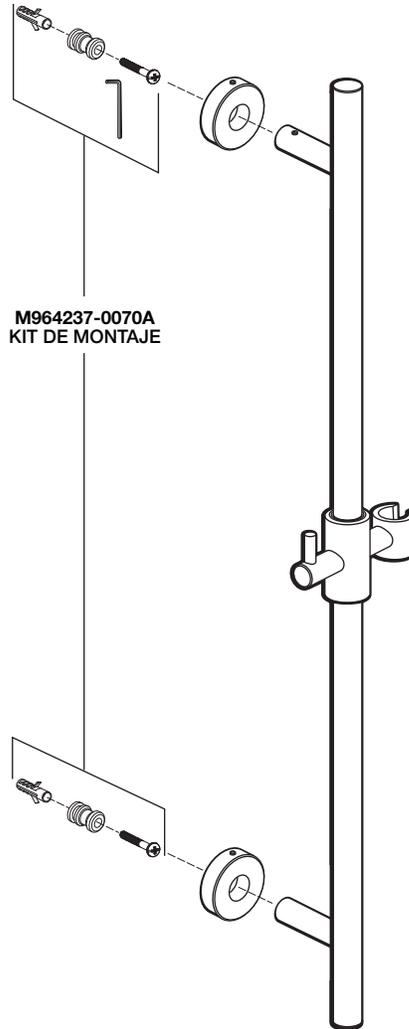

**M964237-0070A  
KIT DE MONTAJE**

Reemplazar las "YYY" con el código de terminación adecuado

CROMO PULIDO	002
NÍQUEL PULIDO	013
BRONCE HEREDADOS	278
NÍQUEL SATINADO	295

**LÍNEA DE AYUDA DIRECTA**

Si desea obtener información o tiene preguntas, llame sin cargo al (1) 800-442-1902.

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sabado 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Hora normal del este

EN CANADÁ: 1-800-387-0369

(TORONTO: 1-905-306-1093)

Los días de semana de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Hora normal del este

EN MÉXICO: 01-800-839-1200



Los nombres de los productos que aquí guran son marcas registradas de AS America, Inc.  
© AS America, Inc. 2019

**PART OF LIXIL**

M965259 REV. 1.5 SP (5/19)