


American Standard

Consignes d'installation

SERIN

GARNITURE POUR INVERSEUR

T064430

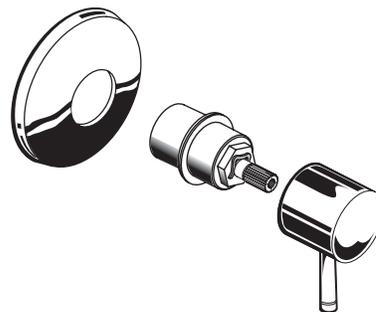

*Nous vous remercions d'avoir choisi
American Standard... la référence en matière
de qualité depuis plus de 100 ans.*


*TPour une installation sans problème, veuillez lire attentivement
ces consignes avant de commencer.*

Homologué conforme à ANSI A112.18.1

M968981 REV.1.1

DIMENSIONS DE LA ROBINETTERIE BRUTE

TOUS LES RACCORDS
MESURENT 1/2 PO NPT

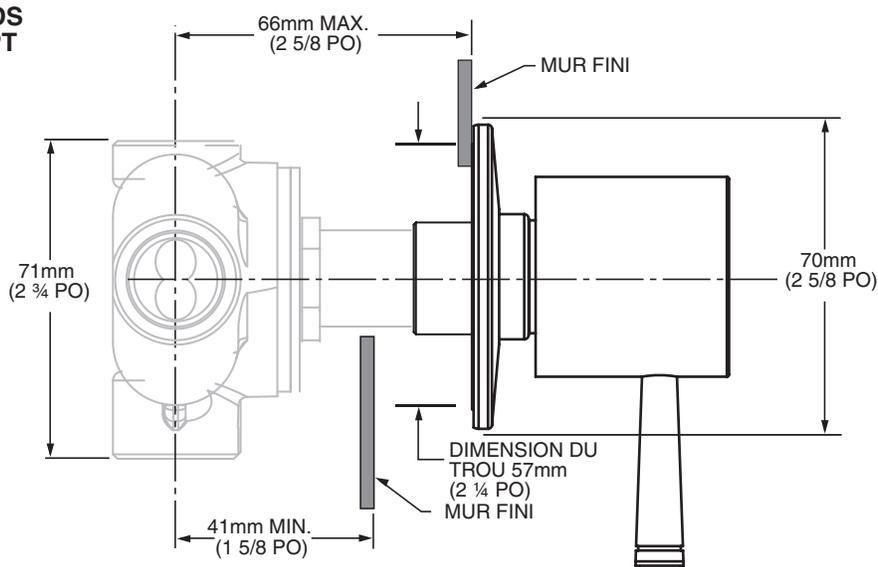

Outils recommandés



Tournevis plat



Tournevis cruciforme

CONSIGNES D'ENTRETIEN :

- Pour conserver l'apparence neuve de votre robinet, veuillez suivre ces consignes d'entretien :

À FAIRE :

- Rincer le produit avec de l'eau.
- Sécher avec un linge en coton doux.

À ÉVITER :

- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, de linges ou d'essuie-tout.
- Ne pas utiliser d'agents nettoyants contenant des acides, du poli, des abrasifs, ou des produits de nettoyage ou savons puissants.

- L'entretien routinier atténue la nécessité de recourir à un nettoyage et un polissage complets. Si un nettoyage complet s'avère nécessaire, les procédures suivantes sont recommandées :

- Éliminer la saleté et la pellicule en surface avec de l'eau et un linge en coton doux (**tel que décrit ci-dessus**).


- Utiliser l'un des produits suivants pour éliminer la pellicule et la saleté accumulée en surface :
 - Détergents liquides doux
 - Produits de nettoyage liquides pour les vitres sans ammoniac
 - Liquide doux sans acide et sans abrasif ou poudres nettoyantes entièrement dissoutes et mélangées selon les consignes du fabricant.
 - Polis liquides non abrasifs

- Une fois propre, rincer de nouveau le robinet avec de l'eau afin d'éliminer le produit de nettoyage ou le poli, et sécher avec un linge en coton doux.

Le non-respect de ces consignes peut endommager le fini du robinet.


1 INSTALLATION DE LA GARNITURE

- Mettre l'ÉCUSSON (1) dans le PORTE-ÉCUSSON (2).
- Aligner l'ÉCUSSON (1). Fileter le PORTE-ÉCUSSON (2) dans l'INVERSEUR (3).
- Serrer jusqu'à ce que l'ÉCUSSON (1) soit bien appuyé contre le mur.

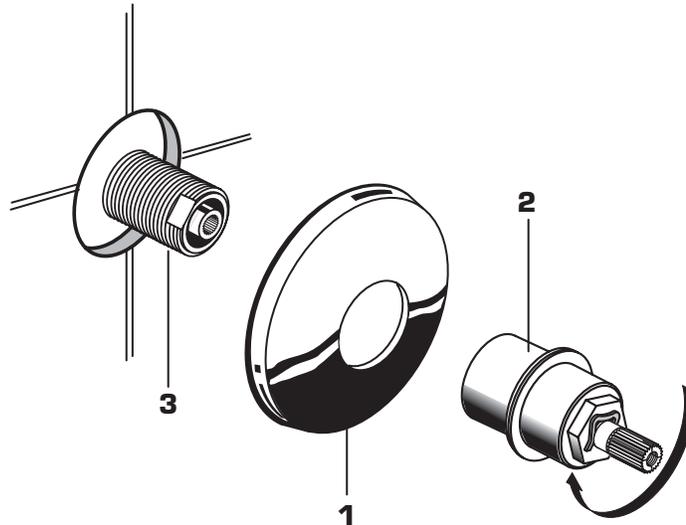

2 INSTALLATION DE LA POIGNÉE

- Insérer l'ADAPTATEUR DE POIGNÉE (1) dans la TIGE DU ROBINET (2).
- Insérer la VIS DE POIGNÉE (3) et serrer.
- Aligner la BASE DE LA POIGNÉE (4) et l'enfoncer dans l'ADAPTATEUR DE POIGNÉE (1). Utiliser la CLÉ HEXAGONALE (5) fournie et serrer la VIS DE PRESSION (6) pour fixer la BASE DE LA POIGNÉE (4).
- Fileter le LEVIER (7) dans la BASE DE LA POIGNÉE (4).

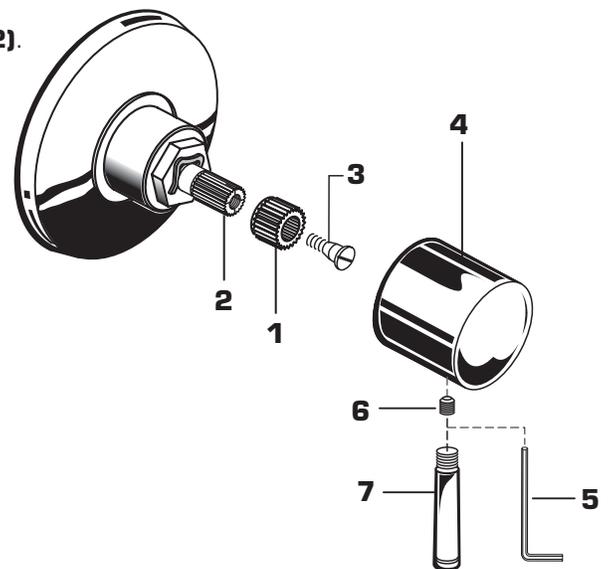

3 FONCTIONNEMENT DU ROBINET

- Faire couler l'eau et vérifier le raccord installé.
- Faire tourner la poignée dans toutes les directions de l'inverseur pour vérifier le fonctionnement du robinet.
- Vérifier la présence de fuites.

