

American Standard


MOMENTS

JEU DE GARNITURE POUR LE BAIN OU LA DOUCHE

Instructions d'installation T506.50X

*Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard...
synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans.*

*Pour que l'installation se déroule sans problème, veuillez
lire attentivement ces instructions avant de commencer.*

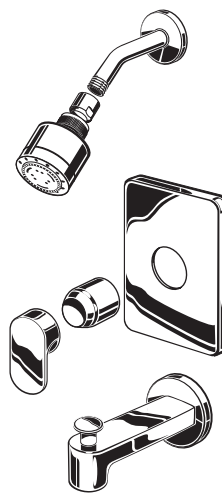


Certifié conforme aux normes ANSI A112.18.1

M968951_Fr_ Rév. 1.5


Outils recommandés



Clé à tuyaux



Tournevis à lame plate



Tournevis Phillips



Mastic de plombier





Clé universelle





Pince à coulisse

MESURES RELATIVES AUX POINTS DE RACCORDEMENT

- Relever les dimensions nominales pour assurer le positionnement correct relativement au mur.

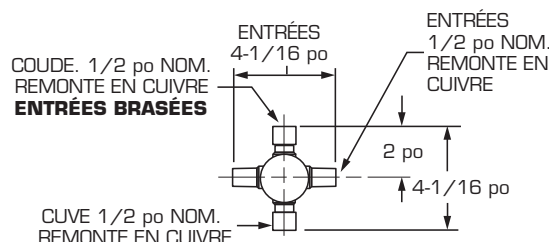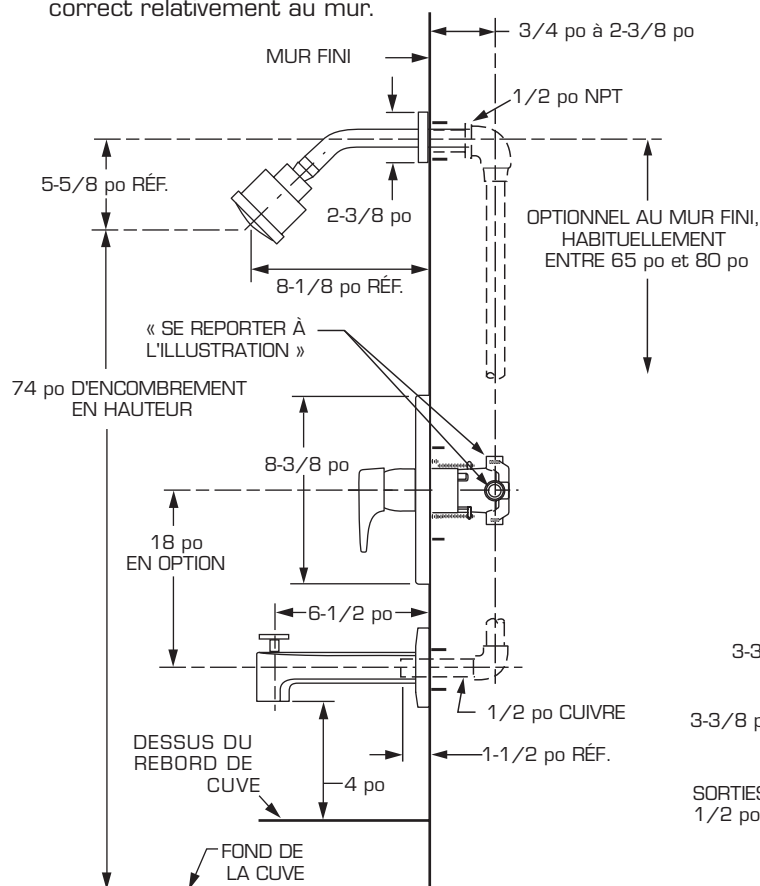

REMONTE ENTRÉES (BUTÉES)

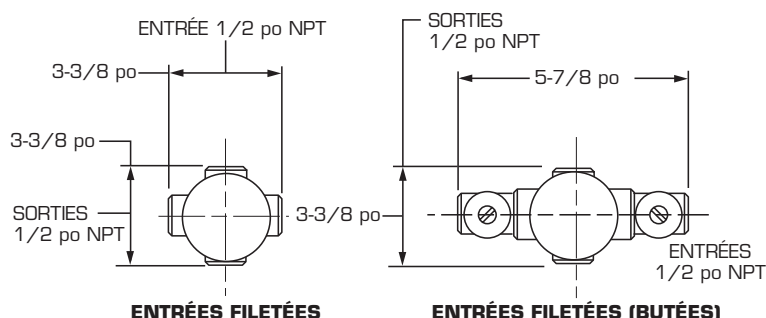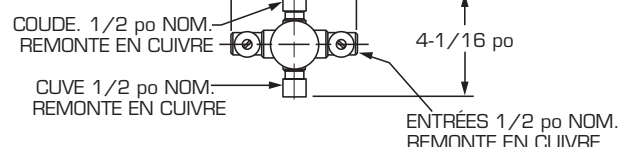

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

À FAIRE : SIMPLEMENT RINCER LE ROBINET AVEC DE L'EAU PROPRE. SÉCHER AVEC UN CHIFFON DOUX EN COTON.

À NE PAS FAIRE : NETTOYER AVEC DES SAVONS, DE L'ACIDE, DES PRODUITS À POLIR, DES DÉTERGENTS ABRASIFS OU UN CHIFFON À GROS GRAINS.

1

INSTALLATION DE LA COURONNE DE VANNE

- **Figure 1.** Enlever les protections de plâtre de la vanne. Pousser l'ADAPTATEUR (1) sur la CARTOUCHE DE VANNE (2) jusqu'à ce que l'ensemble soit bien appuyé contre la butée.
- **Figure 2.** Pousser le SUPPORT DE ROSACE (3) sur le CAPUCHON (1) et fixer à l'aide des LONGUES VIS (4). Monter le SUPPORT DE ROSACE (5) au SUPPORT DE ROSACE (3) avec 4 VIS COURTES (6).
- **Figure 3.** Aligner les GOUPILLES (7) à l'arrière de la ROSACE (8) avec les QUATRE TROUS (9) au niveau du SUPPORT À ROSACE (5) et appuyer la ROSACE (8) contre le mur fini.

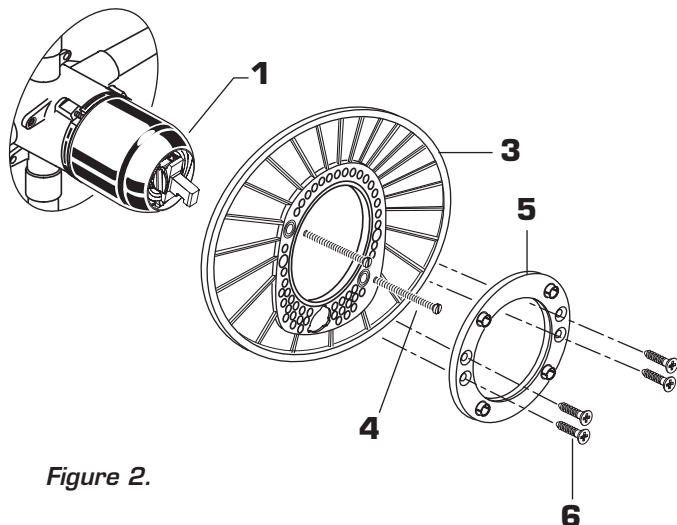


Figure 2.

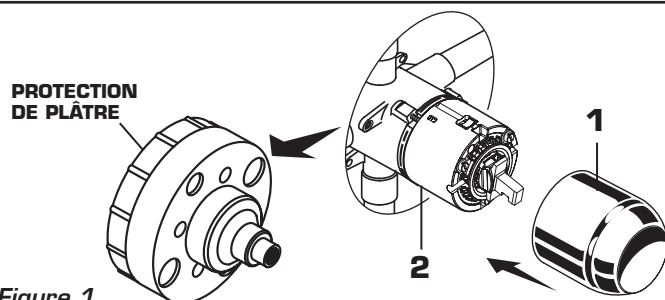


Figure 1.

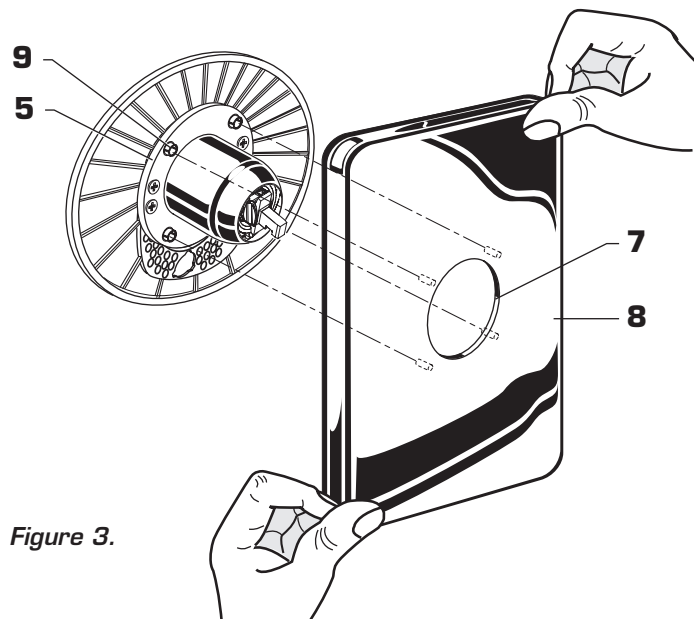


Figure 3.



2

INSTALLER LE BEC DE BAIGNOIRE, LA DOUCHETTE, AINSI QUE LE BRAS DE DOUCHE AVEC COLLERETTE

AVERTISSEMENT : Lors de l'installation, protéger le fini du BRAS DE DOUCHE et du DÉVERSEUR POUR BAIGNOIRE.

- Enlever le capuchon de conduite et brancher dans la canalisation de douche et de baignoire.
- Poser la ROSACE DU BEC (1) sur le BEC DE LA BAIGNOIRE (2).
- Visser le BEC DE BAIGNOIRE (2) sur le mamelon du bec tout contre le mur fini.
- Poser la ROSACE DE LA DOUCHE (3) sur le BRAS DE LA DOUCHE (4). Appliquer du mastic ou du ruban Teflon sur les filets aux deux extrémités du BRAS DE DOUCHE (4) et acheminer la partie la plus longue du BRAS DE DOUCHE (4) dans le coude de douche.
- Visser la DOUCHETTE (5) sur le BRAS DE DOUCHE (4).

AVERTISSEMENT : Lors de l'installation, protéger le fini du BRAS DE DOUCHE et de la DOUCHETTE.

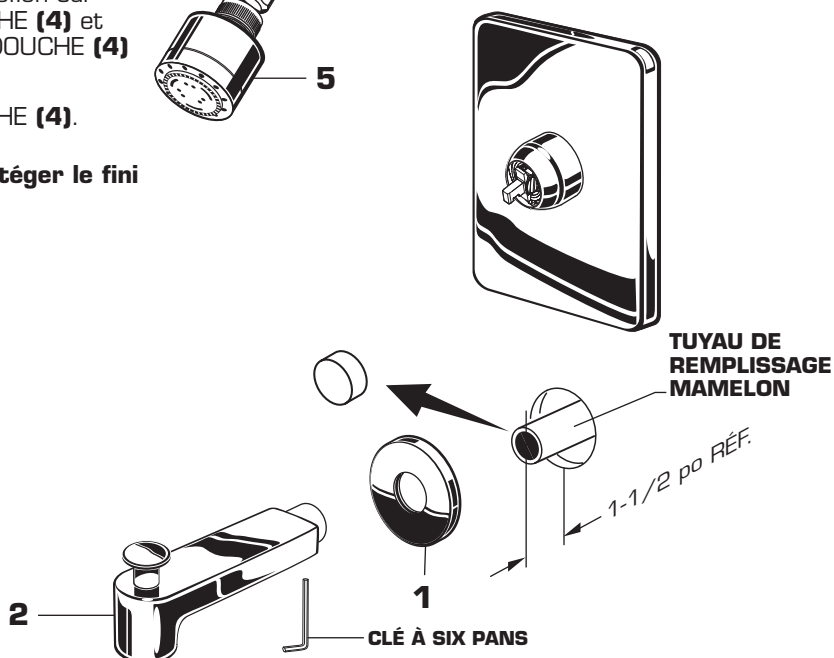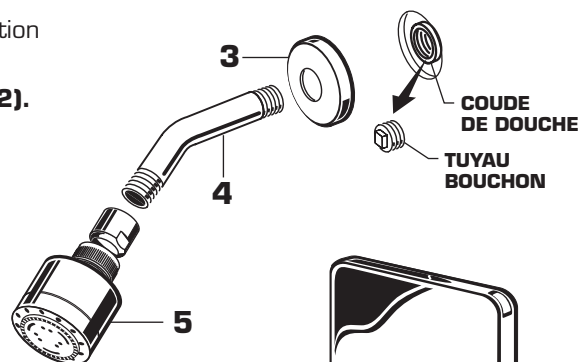


3 RÉGLER LA LIMITE DE L'EAU CHAUDE

RÉGLAGE DE LA LIMITE D'EAU CHAUDE


En limitant la rotation de la poignée et la quantité d'eau chaude qui se mélange à l'eau froide, le mécanisme de réglage de la LIMITE D'EAU CHAUDE réduit le risque de brûlure accidentelle. Pour régler la température maximum de l'eau chaude de vos robinets, il vous suffit de régler le mécanisme de réglage de la LIMITE D'EAU CHAUDE.

- Utiliser un tournevis à lame plate ou vos doigts pour soulever et faire tourner le mécanisme de réglage de la LIMITE D'EAU CHAUDE (1). Suivre l'étape « A » ou « B » pour régler la limite maximum et minimum de la température de refoulement. « 0 » correspondant au réglage le plus chaud et « 7 » au réglage le plus froid. Réglage d'usine est à « 0 ».

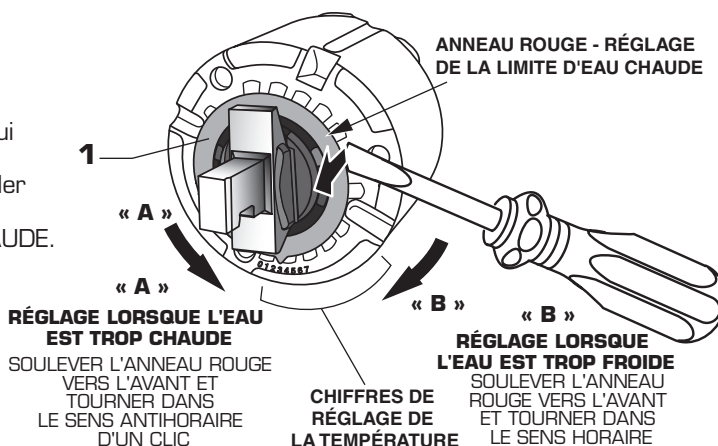


4 INSTALLATION DE LA POIGNÉE INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DE POIGNÉE

- Pousser l'ADAPTATEUR DE LA POIGNÉE (1) sur la TIGE DE LA VANNE (2). Serrer la vis de fixation (3) avec la clé à six pans 2,5mm fournie.

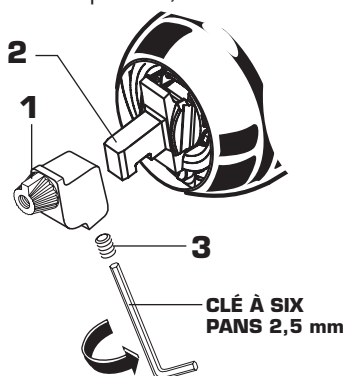


4b INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR

- À l'aide d'un tournevis à lame plate, visser l'ADAPTATEUR (5) sur la VIS DE FIXATION (4) et serrer.

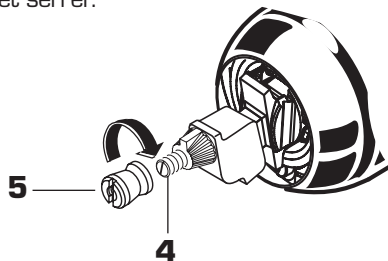


4a INSTALLATION DE LA VIS DE L'ADAPTATEUR

- À l'aide d'un tournevis à lame plate, visser la VIS DE L'ADAPTATEUR (4) sur l'ADAPTATEUR DE TIGE DE POIGNÉE (1) et serrer.

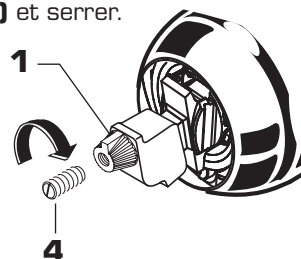

4c INSTALLATION DE LA POIGNÉE

- Aligner la POIGNÉE (6) et l'installer dans l'ADAPTATEUR DE LA POIGNÉE (7). Serrer la vis de fixation (8) avec la clé à six pans 2,5 mm fournie pour fixer la POIGNÉE.
- Introduire le BOUCHON (9) dans le trou d'accès de la vis de fixation au niveau de la POIGNÉE (6).

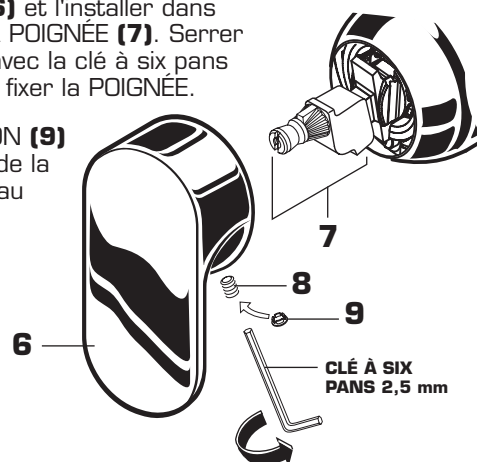

5 ENTRETIEN

- Si le robinet goutte, actionner la poignée à plusieurs reprises en alternant les positions « off » (fermée) et « on » (ouverte). Ne pas exercer une force excessive.
- Des entrées de CARTOUCHE bouchées (4) peuvent réduire le débit lorsque sur « full », chaud ou froid. Pour nettoyer les entrées, fermer d'abord l'alimentation d'eau, puis :

- Déposer la POIGNÉE (1), le CAPUCHON (2) et la CARTOUCHE (4).
- Nettoyer les entrées et le COLLECTEUR (5).
- Remonter la CARTOUCHE (4), serrer alternativement les VIS (3). Replacer le CAPUCHON (2) et la POIGNÉE (1). Vérifier le débit.

