

American Standard

Instrucciones de Instalación

MOMENTS

GRIFO DE BAÑERA


MONTADO EN PLATAFORMA

2506.921

2506.920

Gracias por elegir American Standard, referente de calidad durante más de 100 años.


Para asegurarse de realizar la instalación sin inconvenientes, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

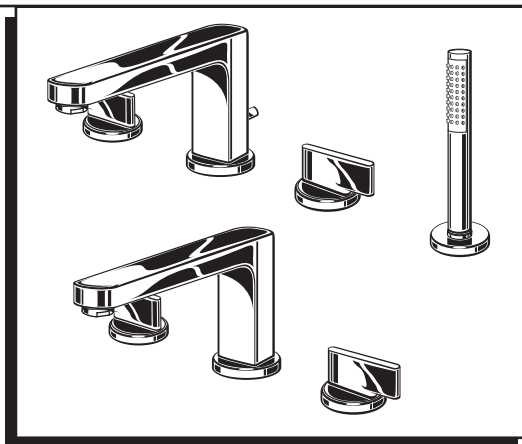


Certificación de cumplimiento de la norma ANSI A112.18.1M

M968694_Sp Rev.1.4

Herramientas recomendadas

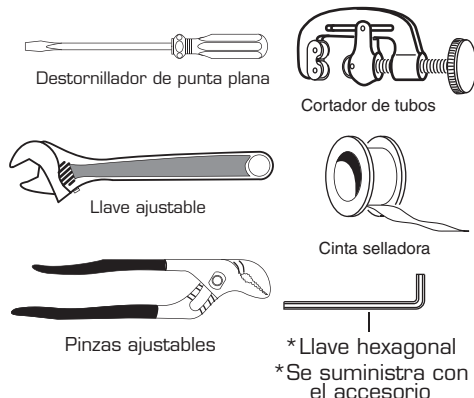

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN

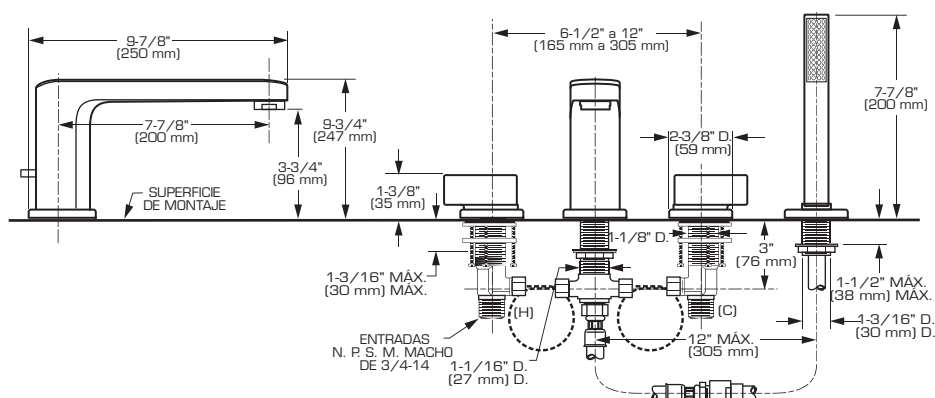



1

CONJUNTO DE CAÑO Y VÁLVULA

PRECAUCIÓN

Cierre los suministros de agua caliente y fría antes de comenzar.

- Introduzca el VÁSTAGO DEL CAÑO (1) por el orificio central de la SUPERFICIE DE MONTAJE. **Importante:** La ranura del tornillo de presión en el VÁSTAGO DEL CAÑO (1) debe quedar orientada hacia atrás del accesorio. Vista A.
- Monte la ARANDELA DE GOMA (2) y la ARANDELA DE BRONCE (3) en el VÁSTAGO DEL CAÑO (1). Desde debajo del borde de la bañera, fije el VÁSTAGO DEL CAÑO (1) en su posición con la CONTRATUERCA (4).
- Instale el CHAPETÓN Y LA JUNTA DEL CAÑO (5) en el VÁSTAGO DEL CAÑO (1).
- Enrosque las TUERCAS DEL ANILLO DE MONTAJE (6) hacia la izquierda dejando suficiente espacio para el grosor de la superficie de montaje.
- Ajuste los tres TORNILLOS DE FIJACIÓN (7) de modo que queden una media pulgada por encima de las TUERCAS DEL ANILLO DE MONTAJE (6). Instale las ARANDELAS DE MONTAJE (8) y las ARANDELAS DE GOMA (9) en los CUERPOS DE VÁLVULA. Enrosque el CUERPO DE LA VÁLVULA (10) con la franja roja en el lado izquierdo (agua caliente) del CHAPETÓN DE LA VÁLVULA (11) hasta que quede contra el tope. Enrosque el CUERPO DE LA VÁLVULA (10a) (agua fría) en el CHAPETÓN DE VÁLVULA (11a) del lado contrario.
- Apriete a mano las TUERCAS DEL ANILLO DE MONTAJE (6) en los cuerpos de válvula. Ajuste las salidas de válvula de modo que queden frente al VÁSTAGO DEL CAÑO (1).
- Con un destornillador de punta plana, apriete alternadamente los tres TORNILLOS DE FIJACIÓN (7) para fijar los cuerpos de válvula. Cerciérese de que la presión sea igual en todos los TORNILLOS DE FIJACIÓN (7).

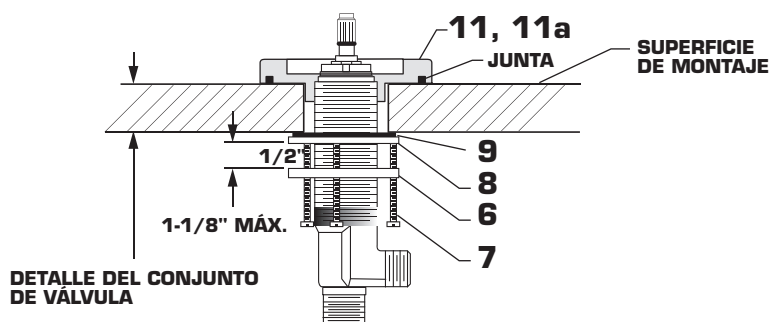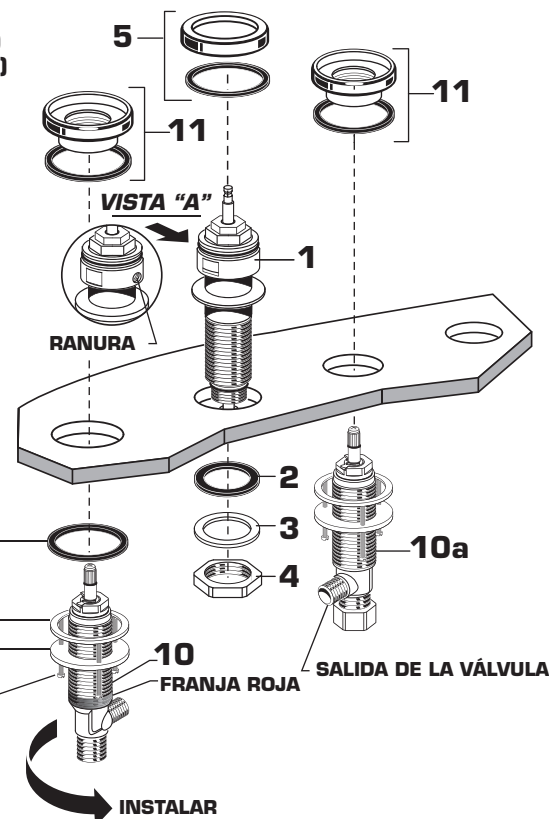


2

JUEGO DE CONEXIÓN EN T Y CONJUNTO DE MANGUERA

- Presione la CONEXIÓN EN T (1) contra el VÁSTAGO DEL CAÑO (2) y compruebe que la JUNTA TÓRICA (3) quede bien asentada en el VÁSTAGO (2).
- Empuje el ACOPLAMIENTO (4) en la CONEXIÓN EN T (1) y enrósquelo en el VÁSTAGO DEL CAÑO (2). Apriete con una llave hexagonal de 10 mm (3/8"). Para instalación sin rociador manual utilice el ACOPLAMIENTO (4a).
- Conecte los extremos de las dos MANGUERAS DE SUMINISTRO (5) a las VÁLVULAS y a la CONEXIÓN EN T (1). Apriete con una llave.


VISTA "B"

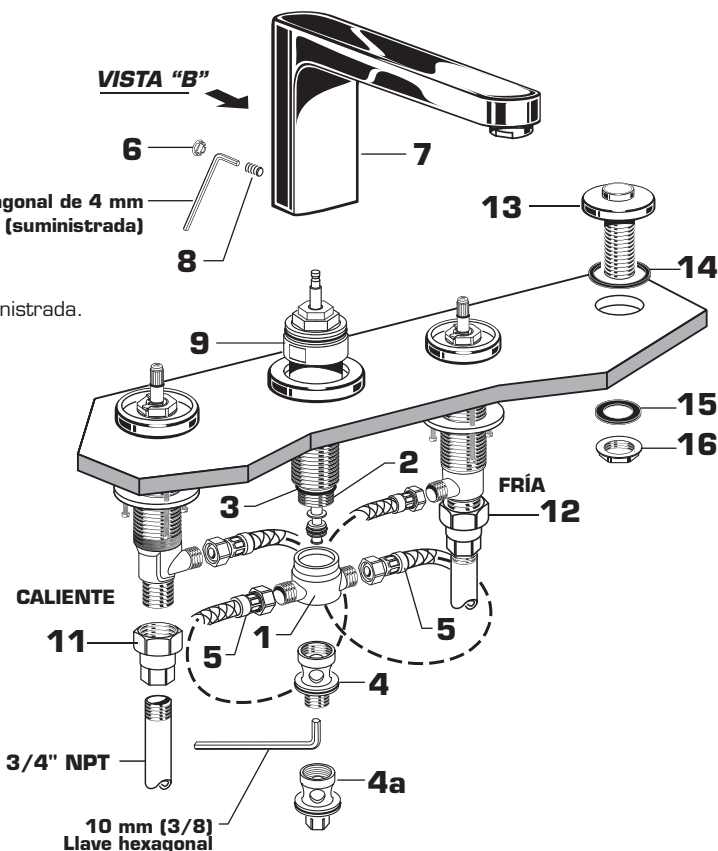

3

INSTALACIÓN DEL CAÑO DE BAÑERA

- Retire el BOTÓN DEL TAPÓN (6) desde la parte trasera del CAÑO (7). Afloje el TORNILLO DEL CAÑO (8) con la llave hexagonal de 4 mm suministrada.
- Instale el CAÑO (7) en el TUBO DEL CAÑO (9). Alinee el CAÑO (7). Empuje el CAÑO (7) hacia abajo al tiempo que aprieta el TORNILLO DE PRESIÓN (8). Introduzca el BOTÓN DEL TAPÓN (6).
- Instale la PERILLA DE DESVÍO (9) en la VARILLA DE ELEVACIÓN (10) detrás del CAÑO (7). VISTA "B" Fig. 1. Enrosque la PERILLA DE DESVÍO (9) hacia la derecha para fijarla a la VARILLA DE ELEVACIÓN (10). VISTA "B" Fig. 2.

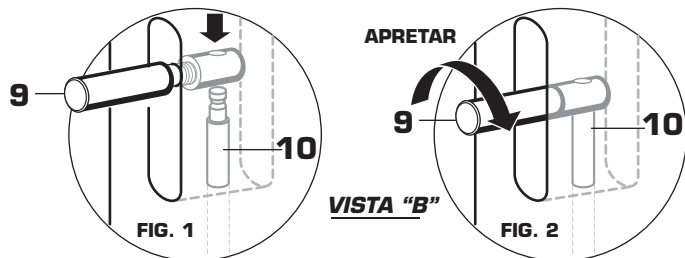

4

CONEXIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA

- Conecte el suministro de agua CALIENTE a la UNIÓN DE ENTRADA IZQUIERDA (11) y el de agua FRÍA a la UNIÓN DE ENTRADA DERECHA (12). Las conexiones de tubería son de 3/4" NPT. Las conexiones de unión no se incluyen y se deben adquirir por separado. Utilice sellador o cinta de Teflón en las conexiones de los tubos.

IMPORTANTE: No suelde directamente sobre el cuerpo de la válvula.

5

INSTALACIÓN DEL SUJETADOR DEL ROCIADOR

- Deje caer el CHAPETÓN DEL ROCIADOR (13) por el cuarto orificio del borde de la bañera (12" como máx. desde el centro del CAÑO). Cerciórese de que el ARO DE GOMA (14) quede bien instalado en el CHAPETÓN DEL ROCIADOR (13). Instale la ARANDELA DE GOMA (15) y la CONTRATUERCA (16) desde debajo del borde de la bañera.
- Apriete la CONTRATUERCA (16) para asegurar el CHAPETÓN DEL ROCIADOR (13).


6

INSTALACIÓN DE LOS MANDOS

- Cierre los VÁSTAGOS DE VÁLVULA (1) como se muestra en la ilustración.
- Coloque las JUNTAS TÓRICAS (4) en los CHAPETONES (3).

NOTA: Una vez que los MANDOS (2) se han instalado, es difícil extraerlos del VÁSTAGO DE LA VÁLVULA (1) para realizar ajustes. Cerciórese de que los MANDOS (2) estén correctamente alineados antes de instalarlos en los VÁSTAGOS DE VÁLVULA (1). No empuje los MANDOS (2) por completo hasta su posición sin comprobar antes que la alineación es correcta.


- Alinee los MANDOS (2) tal como se muestra. Empuje el MANDO (2) sobre el vástago de la válvula (1). El MANDO (2) está bien instalado cuando la parte superior de su base está alineada con el tope del CHAPETÓN (3).

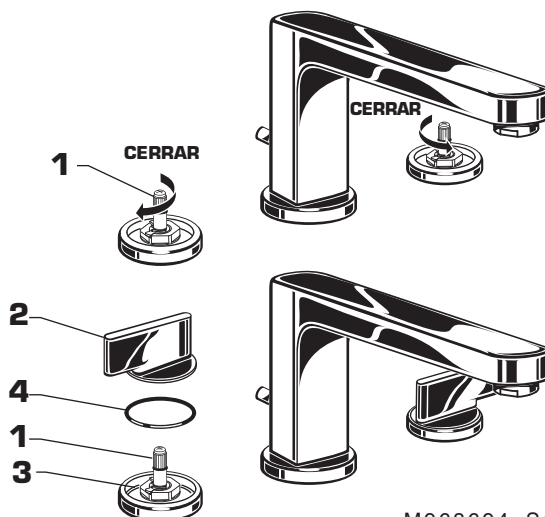

6 INSTALACIÓN DE LA REGADERA MANUAL (PARA ACCESORIO CON REGADERA MANUAL)

- Instale la JUNTA (1) y conecte el EXTREMO DE LA MANGUERA (2) a la boquilla de salida situada en la base de la CONEXIÓN EN T (3). Apriete con firmeza.
- Haga pasar el ACOPLAMIENTO DE LA MANGUERA DE LA DUCHA (4) a través del SUJETADOR DEL ROCIADOR (5).
- Inserte la JUNTA (6) en el EXTREMO DE LA MANGUERA DE LA DUCHA (4). Conecte el EXTREMO DE LA MANGUERA (4) a la MANGUERA (2a).
- Instale la JUNTA (7) y conecte la REGADERA MANUAL (11) al EXTREMO DE LA MANGUERA DEL ROCIADOR (4a).


NOTA Cuando no se utilice, la REGADERA debe dejarse en el SOPORTE.

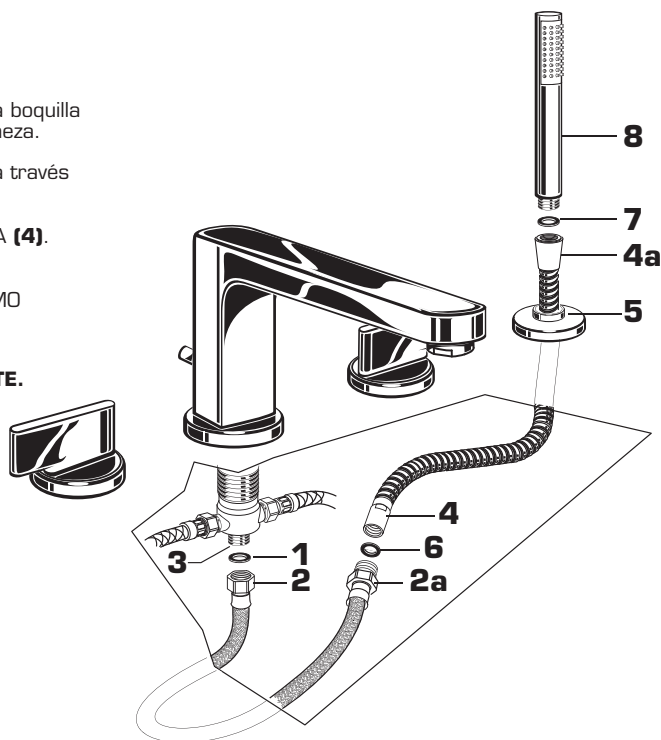

7 PRUEBA DEL GRIFO INSTALADO

- Con los MANDOS cerrados, abra los SUMINISTROS DE AGUA y observe si hay fugas en las conexiones. ➡
- Accione los dos MANDOS (1) para hacer correr el agua por los conductos.
- Levante la REGADERA MANUAL del SOPORTE y dirija el chorro a la bañera. Levante la PERILLA DE TRANSFERENCIA para comprobar si la REGADERA MANUAL y las MANGUERAS presentan fugas.
- Cierre los mandos y vuelva a colocar la REGADERA MANUAL.

IMPORTANTE: Se recomienda especialmente suministrar el acceso a todas las piezas mecánicas alojadas en este sistema.

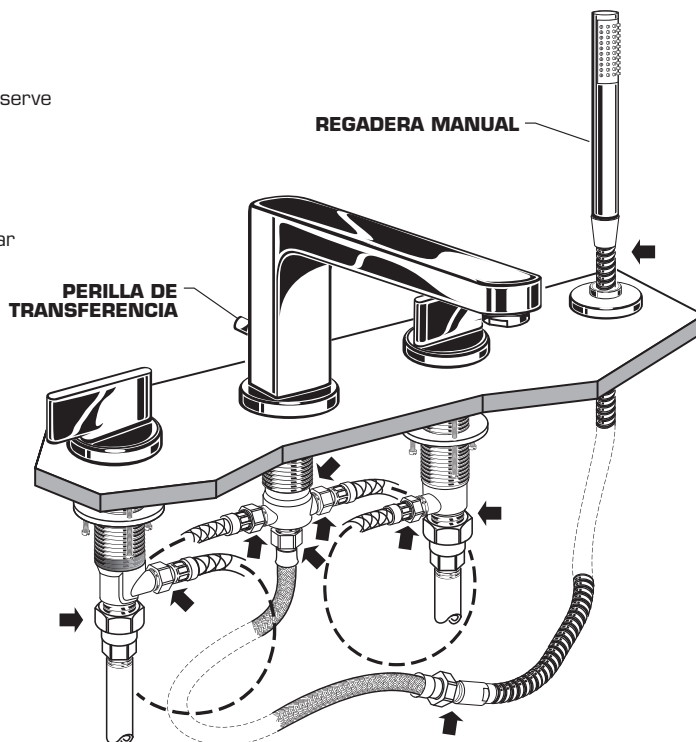

8 INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO:

DEBE: LAVAR EL PRODUCTO SÓLO CON AGUA LIMPIA. SECAR CON UN PAÑO SUAVE DE ALGODÓN.

NO DEBE: LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PASTA, ABRASIVOS, LIMPIADORES DUROS NI CON UN PAÑO DE SUPERFICIE GRUESA.

9 SERVICIO

- Para cambiar la dirección de rotación del mando, realice lo siguiente:
 - Gire la válvula a la posición de cierre. Tire del MANDO (1) hacia arriba para extraerlo.
 - Retire el TORNILLO (2) y las tres PIEZAS DEL VÁSTAGO (3). Retire el SUJETADOR DE PRESIÓN (4). Levante la ARANDELA DE TOPE (5), gírela 90° y vuelva a colocarla. Vuelva a colocar el SUJETADOR DE PRESIÓN (4).
 - Vuelva a colocar los elementos (3) y el TORNILLO (2). Empuje el MANDO (1) sobre el vástago de la válvula.

