

MOEN®

KYVOS™

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2263
Kyvos is a registered trademark of Moen Incorporated ©2022
www.moen.com

INS10553A

Installation Instructions for Double Robe Hook, Towel Ring, Paper Holder and Towel Bars

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer, level, tape.

Hardware Kit Contents: 2 plastic toggle anchors, 2 wood screws, 2 masonry anchors (4 for towel bars), 1 plastic pin, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two holes at each mounting post location that corresponds to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Fold ends of the plastic toggle together (see Figure A) and insert into each hole in the wall.
6. Lightly tap anchors until flush with the wall (see Figure B).
7. Remove mounting posts from the product assemblies by loosening each setscrew.
8. One at a time, place each mounting post over anchors (notch facing downward) and insert screws through posts into anchors
9. Tighten screws.
10. Position each end post with setscrews facing down and place over both mounting posts. Tighten the setscrew at the bottom of each post.

Directives d'installation pour le crochet à vêtements double, l'anneau à serviette, le distributeur de papier hygiénique et les porte-serviettes

Outils requis: Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 5/16 po, marteau, ruban et niveau.

Contenu de la trousse de quincaillerie: 2 dispositifs d'ancrage à bascule en plastique, 2 vis à bois, 2 dispositifs d'ancrage de maçonnerie (4 pour les porte-serviettes), 1 broche en plastique, 1 clé hexagonale

Remarque: Les directives ci-dessous s'appliquent à l'installation sur une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

1. Placer le gabarit de montage à la position voulue sur le mur.
2. À l'aide d'un niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur avec du ruban.
3. Percer deux trous à l'emplacement de chaque tige de montage correspondant à votre produit.
4. Enlever le gabarit du mur.
5. Plier ensemble les extrémités du dispositif d'ancrage à bascule en plastique (voir Figure A) et insérer dans chaque trou du mur.
6. Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur (voir la Figure B).
7. Enlever les tiges de montage de l'assemblage du produit en dévissant chaque vis d'arrêt.
8. Une à la fois, placer chaque tige de montage sur les dispositifs d'ancrage, en orientant l'encoche vers le bas, et insérer les vis à travers les tiges et dans les dispositifs d'ancrage.
9. Serrer les vis.
10. Positionner chaque tige d'extrémité, les vis d'arrêt orientées vers le bas, et placer au-dessus des deux tiges de montage. Serrer la vis d'arrêt au bas de chaque tige.

Instrucciones de instalación para gancho doble para batas, toallero en aro, portarrollos y toallero barra

Herramientas necesarias: destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16", martillo, nivel, cinta adhesiva.

Contenido del kit de ferretería: 2 anclas articuladas de plástico, 2 tornillos para madera, 2 anclas para mampostería (4 para toalleros barra), 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal

Nota: Las siguientes instrucciones son para instalación sobre paneles de yeso. Si se instala el producto sobre un tirante, use solamente los tornillos de madera.

1. Ubique la plantilla de montaje sobre la pared en la posición deseada.
2. Con un nivel, alinee la plantilla y péguela a la pared con cinta adhesiva.
3. Perfore dos agujeros en el lugar de cada poste de montaje correspondiente a su producto.
5. Junte los extremos de las anclas plásticas (vea la Figura A) e insértelas en cada agujero en la pared.
6. Golpee suavemente las anclas hasta que queden a ras de la pared (vea la Figura B).
7. Retire los postes de montaje de los conjuntos del producto aflojando cada tornillo de fijación.
8. Una por una, coloque cada placa de montaje sobre las anclas (con la muesca mirando hacia abajo) e inserte los tornillos en las anclas a través de los postes.
9. Apriete los tornillos.
10. Ubique cada poste de extremo con los tornillos de fijación hacia abajo y colóquelo sobre ambos postes de montaje. Apriete el tornillo de fijación en la parte inferior de cada poste.



For drywall: Use 5/16" drill bit
For masonry: Use 1/4" drill bit
Pour la cloison sèche: Mèche de 5/16 po
Pour la maçonnerie: Mèche de 1/4 po
Para paneles de yeso: broca de 5/16"
Para mampostería: broca de 1/4"

Level line
Ligne de niveau
Línea de nivel


Position bracket and drill holes as indicated
Placer le support et percer les trous comme indiqué
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica



For drywall: Use 5/16" drill bit
For masonry: Use 1/4" drill bit
Pour la cloison sèche: Mèche de 5/16 po
Pour la maçonnerie: Mèche de 1/4 po
Para paneles de yeso: broca de 5/16"
Para mampostería: broca de 1/4"

Level line
Ligne de niveau
Línea de nivel

Position bracket and drill holes as indicated
Placer le support et percer les trous comme indiqué
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica




For drywall: Use 5/16" drill bit
For masonry: Use 1/4" drill bit
Pour la cloison sèche: Mèche de 5/16 po
Pour la maçonnerie: Mèche de 1/4 po
Para paneles de yeso: broca de 5/16"
Para mampostería: broca de 1/4"

Level line
Ligne de niveau
Línea de nivel

For drywall: Use 5/16" drill bit
For masonry: Use 1/4" drill bit
Pour la cloison sèche: Mèche de 5/16 po
Pour la maçonnerie: Mèche de 1/4 po
Para paneles de yeso: broca de 5/16"
Para mampostería: broca de 1/4"



For drywall: Use 5/16" drill bit
For masonry: Use 1/4" drill bit
Pour la cloison sèche: Mèche de 5/16 po
Pour la maçonnerie: Mèche de 1/4 po
Para paneles de yeso: broca de 5/16"
Para mampostería: broca de 1/4"

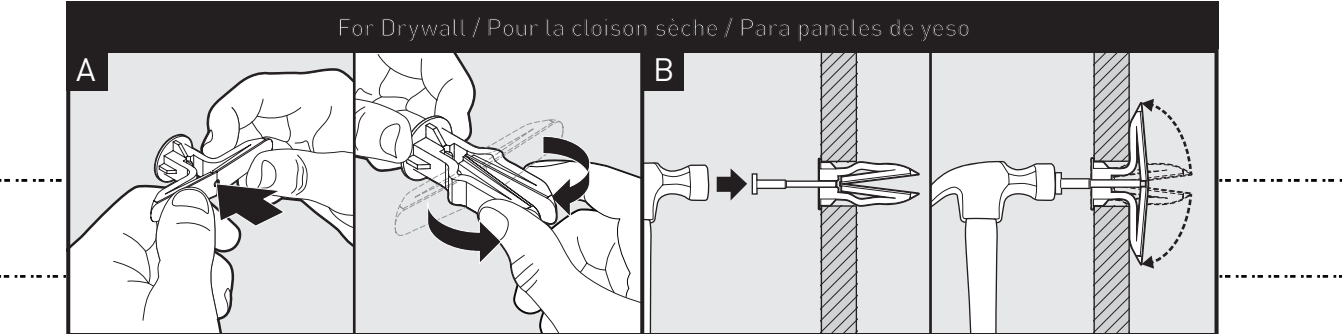

Towel Ring
Anneau à serviette
Toallero de aro

Double Robe Hook
Crochet à vêtements double
Gancho doble para batas

Paper Holder
Distributeur de papier hygiénique
Portarrollos

Towel Bar 18" (45.72 cm)
Porte-serviettes
Toallero – barra

Towel Bar 24" (60.96 cm)
Porte-serviettes
Toallero – barra