

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## LE LINCEUL EN ACRYLIQUE POUR LA NORME AMÉRICAINE SELECTRONIC® LES ROBINETS

UTILISÉ SUR LE MODÈLE D'ÉVIER :

Lucia® 0145. série

Murro® 0954 0955 & 0958. série

**Introduction:** Merci de choisir nos produits ... les produits qu'été les points de référence de qualité parfaite pendant les années. Pour aider à assurer que le processus d'installation procèdera doucement, lisez s'il vous plaît ces instructions soigneusement avant que vous commencez. Aussi, reconsidérez les instruments recommandés et la liste de matériel; défaites soigneusement et examinez votre nouvelle installation de plomberie.

American Standard



Montré avec Murro 0955.001EC les toilettes (vendu séparément)

**⚠ PRUDENCE : LE PRODUIT EST FRAGILE. ÉVITER LE DOMMAGE ET LA POIGNÉE DE BLESSURE POSSIBLE AVEC LE SOIN!**

NOTEZ : Les peintures peuvent ne pas exactement définir le contour de porcelaine et de composantes.

### Instruments Recommandés



Pince de sûreté




Clé à ouverture variable




Tournevis cruciforme



Ruban à mesurer



Niveau

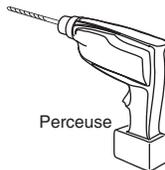

Perceuse



Tournevis régulier




Carré



Crayon

### Brutalement - Dans les Dimensions

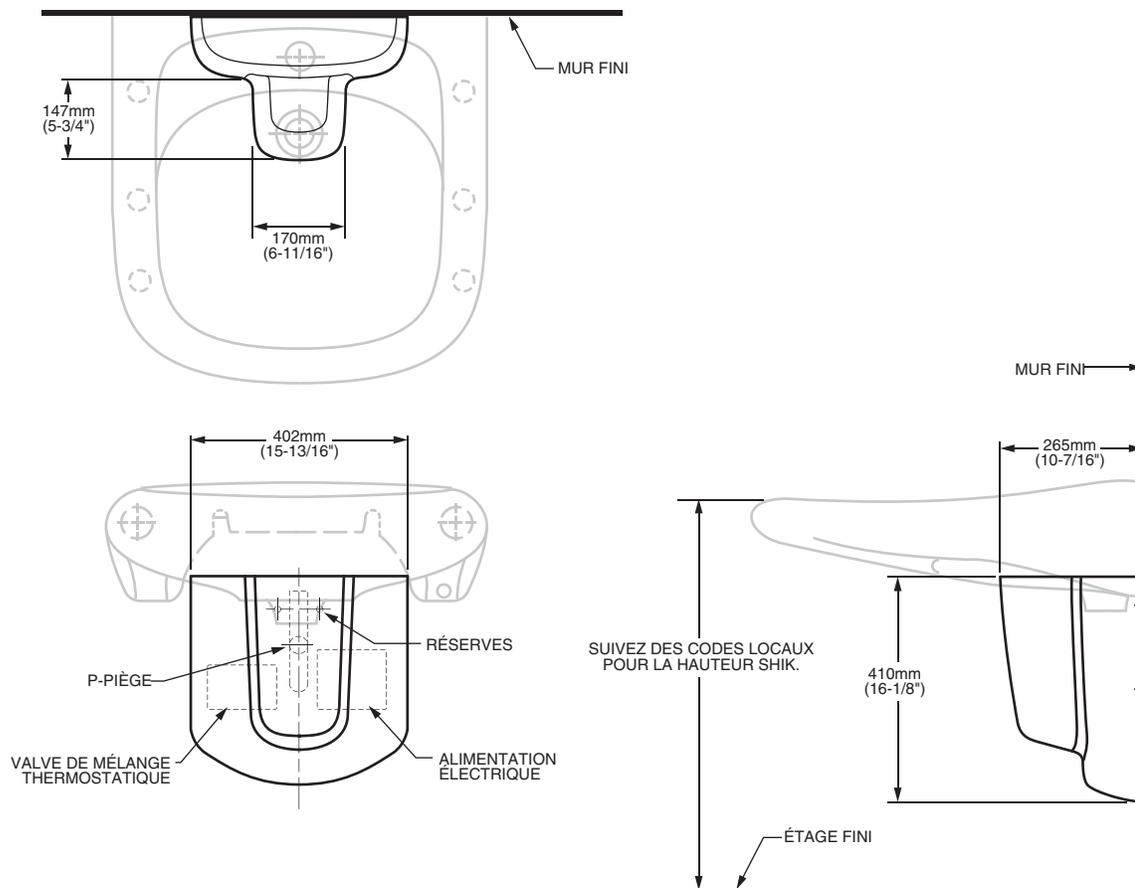


## 1 METTEZ EN LIGNE ET CENTREZ LE LINCEUL

1. Mettez en ligne et centrez le TABLIER au fond de l'évier et marquez les bords supérieurs (le droit et quitté).




## 2 TROUVEZ LE CENTRE D'INSTALLATION

1. Tirez une ligne et trouvez le centre entre deux marques.

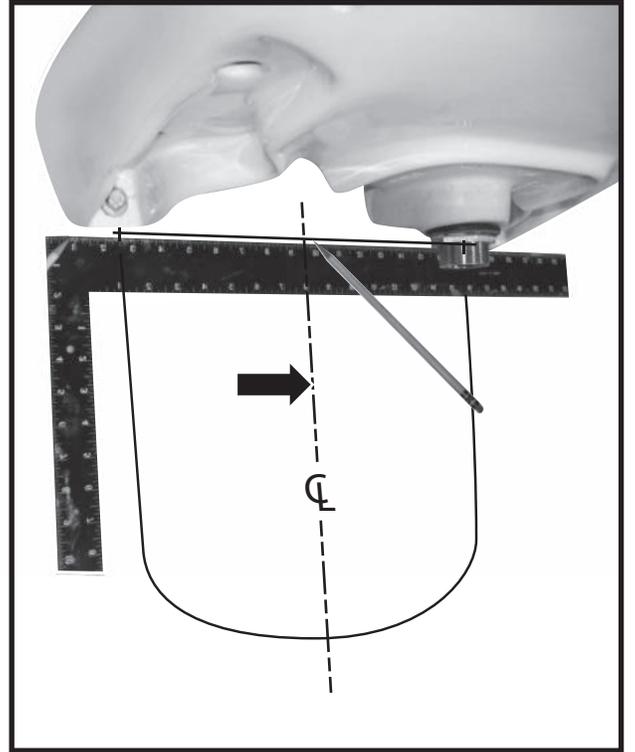


## 3 METTEZ EN LIGNE LE GABARIT

1. Mettez en ligne le Gabarit au bord supérieur et à la ligne de centre de ces marques. Une section peut être coupée du Gabarit pour dégager les Valves de Réserves et le P-piège.

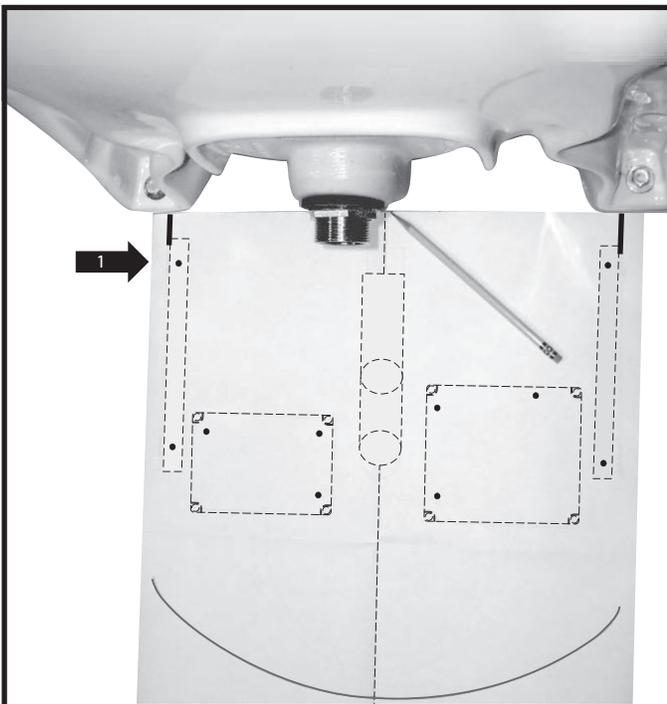

## 4 ENREGISTREZ LE GABARIT AU MUR

1. Utilisez une petite foreuse pour forer tous les trous pilotes sur le gabarit pour les Parenthèses, l'Alimentation électrique et la Valve se Mélangeant.

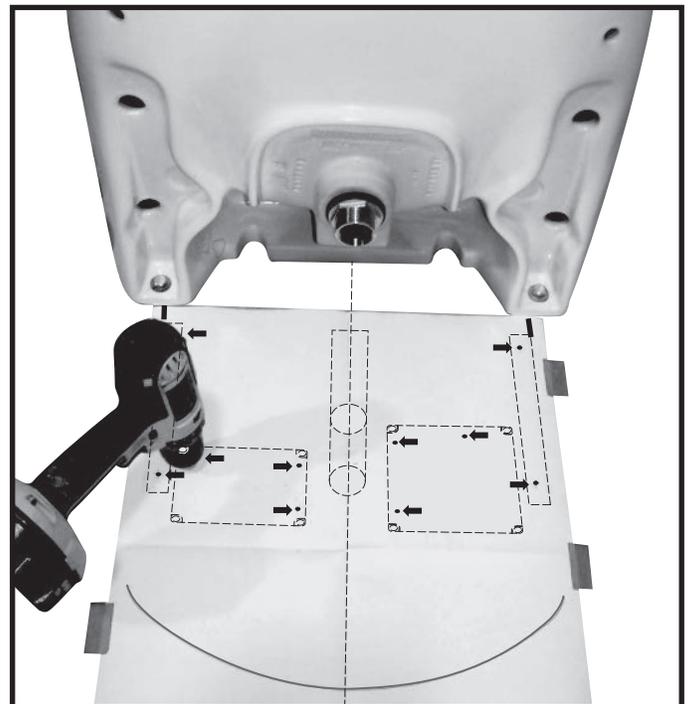

## 5 PARENTHÈSES DE MONT

1. Selon la matière murale, installez les Parenthèses avec les Ancres Murales appropriées pour le suggéré.



## 6 INSTALLEZ DES VALVES SE MÉLANGEANT


1. Installez des Valves se Mélangeant avec les Ancres Murales appropriées pour une #8 Vis suggérée.
2. Installez des Valves d'Arrêt Chaudes et Froides.



## 7 INSTALLEZ LE ROBINET

SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FOURNIES AVEC LE KIT DE ROBINET

1. Les FILS d'insertion, PLIEZ LE TUYAU et le MANCHE DE BEC par le trou de centre de monter la surface. **Fig. 7a.**
2. Rassemblez la MACHINE À LAVER 'C', LA MACHINE À LAVER D'ÉTOILE et le CONTRE-ÉCROU sur les fils de MANCHE DE BEC du dessous de monter la surface. **Fig. 7b.**
3. Mettez en ligne le ROBINET et serrez le CONTRE-ÉCROU. **Fig. 7b.**

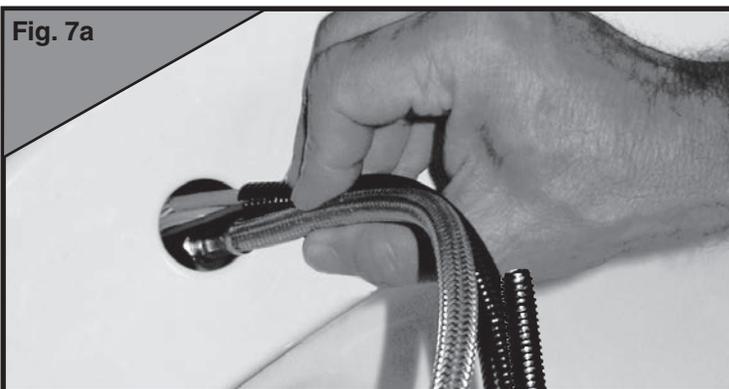


## 8 ATTACHEZ DES TUYAUX

1. Attachez les Tuyaux de Valve se Mélangeant aux Valves d'Arrêt Chaudes et Froides.
2. Attachez le Tuyau de Robinet à la Valve d'Alimentation électrique.




## 9 ATTACHEZ LE TUYAU SE MÉLANGEANT

1. Attachez le Tuyau se Mélangeant à la Valve d'Alimentation électrique.
2. Suivez les instructions télégraphiantes fournies avec le Kit de Robinet et faites des connexions..
3. Raccordez le P-piège au Robinet Tailpiece.

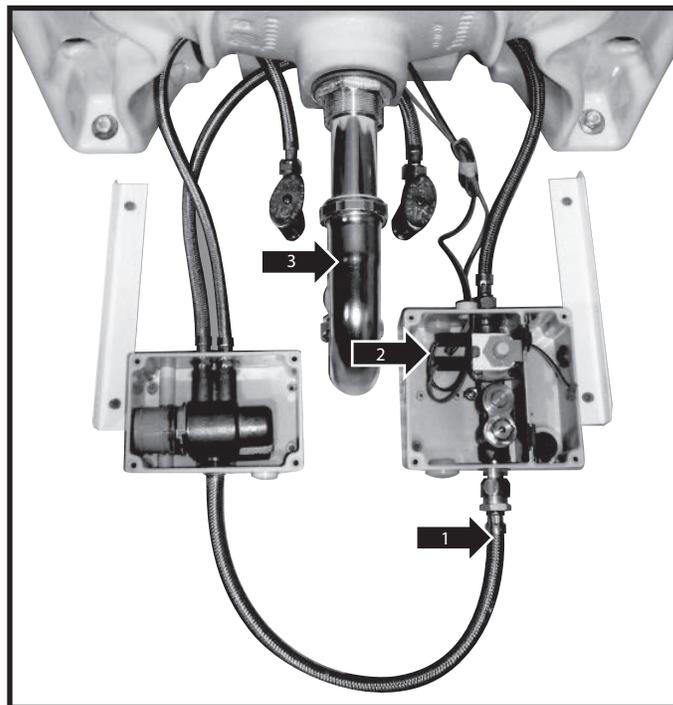

## 10 ÉVALUEZ LE ROBINET INSTALLÉ

1. Allumez des Valves de Réserves et vérifiez pour les fuites.
2. Vérifiez l'opération du Robinet et installez les Couvertures de Boîte.

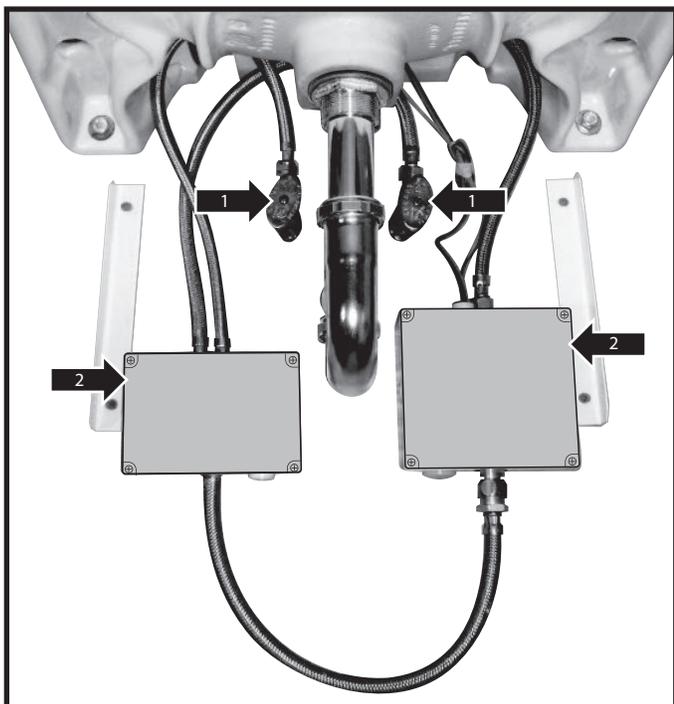

## 11 INSTALLEZ LE LINCEUL

1. Le Linceul de Position sur les Parenthèses, mettez en ligne les trous et installez des Vis et des Couvertures Décoratives, (4) les endroits.

