

Installation Instructions for Under-Mount Sinks Instructions d'installation pour les lavabos sous comptoir

Duval Bathworks

Before starting your installation, please take a few minutes to **READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY**. In addition, please check the product **CAREFULLY** for any visible damage.

Avant de commencer l'installation, veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ces consignes. En outre, veuillez examiner scrupuleusement le produit afin de déceler tout dommage apparent.

Suggested Tools:

Pencil Measuring Tape/Ruler
Drill Plumber's Putty/Caulking
Jigsaw/Keyhole Saw


Outils recommandés :

Crayon Mètre à ruban ou règle
Perceuse Mastic de plombier ou produit d'étanchéité
Scie sauteuse/scie à gichet

1

Place Under-Mount sink upside down on the countertop in the desired position you'd like the sink to be installed. Trace the profile of the sink onto the countertop. The edge of the under-mount is one inch. If you wanted a 3/4" overhang you would measure in 1 3/4" inches from where the outside edge of the sink was traced. Finally cut out the opening with a drill and jigsaw.

Profile of Under-Mount
Contour du lavabo sous comptoir

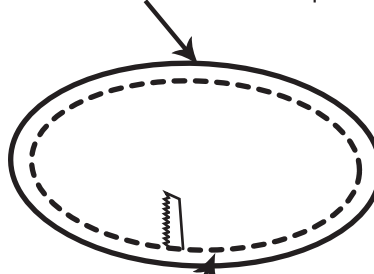

Measure rim and
add overhang

Mesurer le rebord et
ajouter le surplomb

Placer le lavabo sous comptoir à l'envers sur le comptoir dans la position choisie pour l'installation. Tracer le contour du lavabo sur le comptoir. Le rebord du lavabo mesure un pouce de large. Pour obtenir un surplomb de 3/4 po, mesurer 1 3/4 po depuis la ligne du contour du lavabo tracée. Découper alors l'ouverture à l'aide d'une perceuse et d'une scie sauteuse.

* Ensure that there is clearance under the countertop for drain assembly and piping.

* S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace sous le comptoir pour le drain et la tuyauterie.


2

For Wood Countertop

Underneath the countertop, mark and pre-drill 4 screw holes evenly around the sink's edge. Waterproof any exposed areas of the wood.

For Wood Countertop Pour les comptoirs en bois

Drill 1/8" diameter X 3/8" deep. Use #10 Wood Screw. Percer des trous de 1/8 po de diam. X 3/8 po de profondeur. Utiliser des vis à bois no 10.

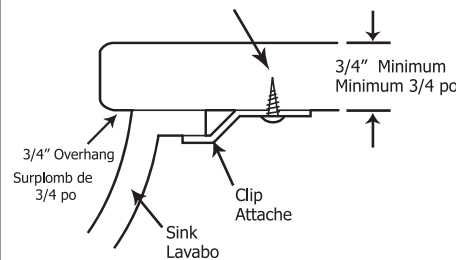

Pour les comptoirs en bois


Sous le comptoir, marquer et percer 4 avant-trous répartis régulièrement le long du rebord du lavabo. Imperméabiliser toute partie du bois exposée.

For Marble or Solid Countertop

Underneath the countertop, mark and pre-drill four 3/8" dia. X 1/2" deep holes evenly around the sink's edge.

For Marble or Solid Surface Countertop Pour les comptoirs en marbre ou autres surfaces solides

Brass insert. Use epoxy to set in place with threaded end showing. Insert en laiton à fixer à l'aide de colle époxyde, bout fileté apparent.

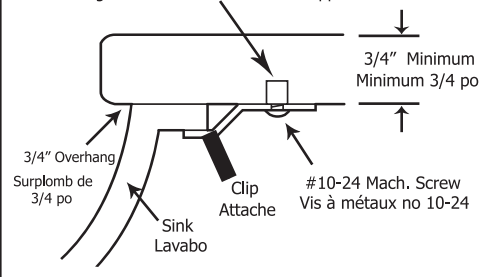

Pour les comptoirs en marbre ou autres surfaces solides

Sous le comptoir, marquer et percer 4 avant-trous de 3/8 po de diam. X 1/2 po de profondeur répartis régulièrement le long du rebord du lavabo.

Installation Instructions for Under-Mount Sinks Instructions d'installation pour les lavabos sous comptoir

Duval Bathworks

Before starting your installation, please take a few minutes to READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. In addition, please check the product CAREFULLY for any visible damage.


Avant de commencer l'installation, veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ces consignes. En outre, veuillez examiner scrupuleusement le produit afin de détecter tout dommage apparent.

3

Mount the drain assembly onto the sink (Not Included). Take care to follow the manufacturer's instructions.

Apply silicone here
Appliquer du silicone ici

Raccorder le drain (non fourni) au lavabo, en veillant à suivre les instructions du fabricant.

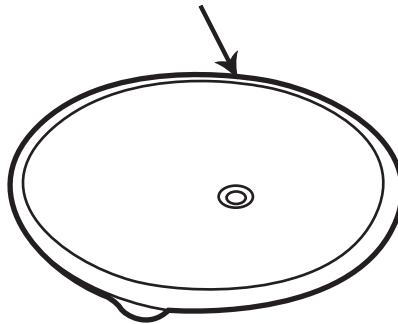

4


After dry-fitting the countertop and checking the alignment to the opening, apply a bead of silicone to the rim of the sink.

Après avoir testé à sec le positionnement du lavabo sur l'ouverture du comptoir, appliquer un filet de silicone le long du rebord du lavabo.

5

From underneath the countertop, center the bowl over the opening and use clips provided to fasten sink with bolts to countertop.

Refer to Step 2 for fastening details and arrangement.

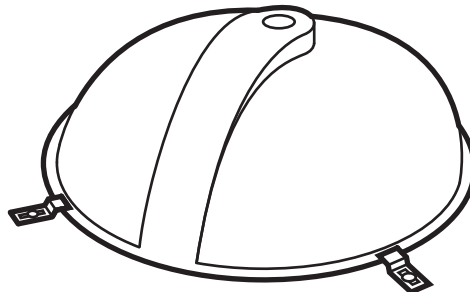

Depuis le dessous du comptoir, placer le lavabo au centre de l'ouverture et le fixer au comptoir à l'aide des attaches fournies et de boulons.

Se référer à l'étape no 2 pour les détails concernant la pose.