

PRINCETON

**MITIGEUR
BAIN ET DOUCHE
JEUX DE GARNITURE**

Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard... synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans.


Pour que l'installation se déroule sans problème, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer.




Certifié conforme aux normes ANSI A112.18.1

M968841 FR RÉV. 1.4


Outils requis



Mastic de plombier



Ruban Téflon



Tournevis Phillips

Tournevis à lame plate







Clé universelle




Pinces à coulisse

MESURES RELATIVES AUX POINTS DE RACCORDEMENT (à des fins de référence uniquement)

- Relever les dimensions nominales pour assurer le positionnement correct relativement au mur.

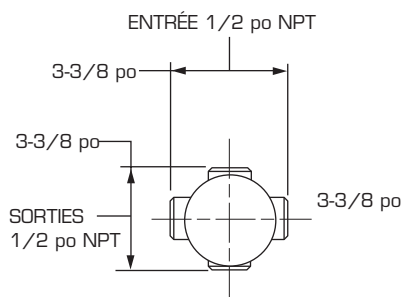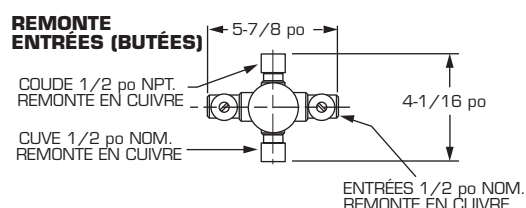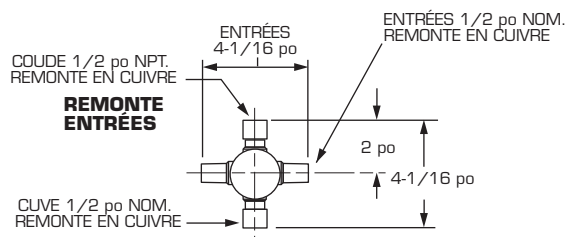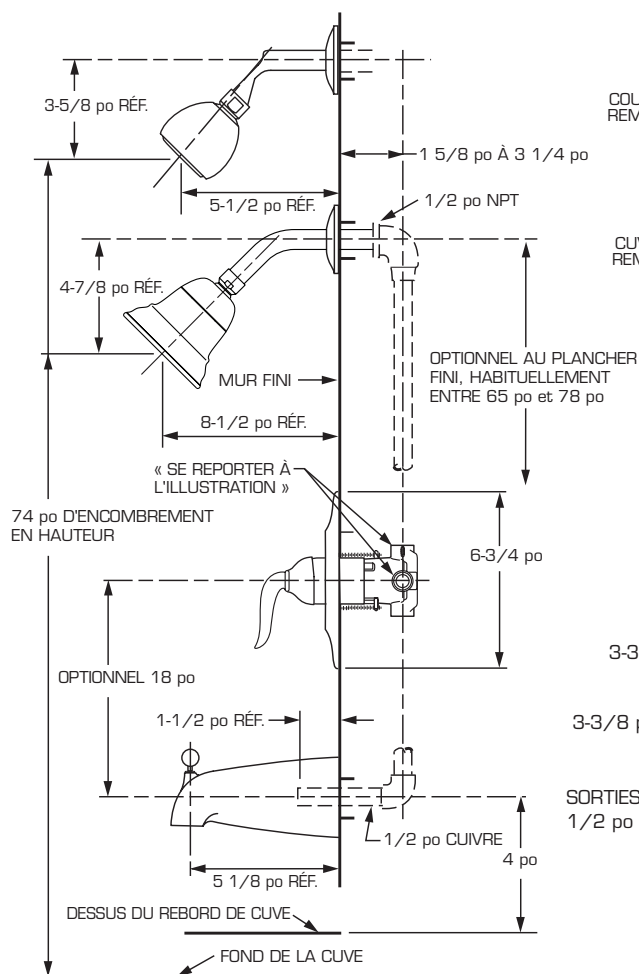

ENTRÉES FILETÉES

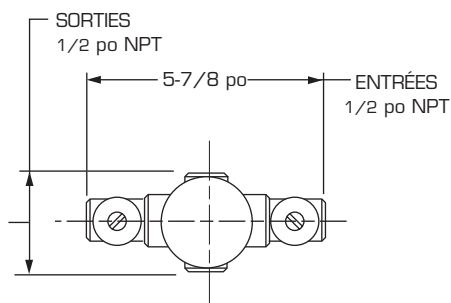

ENTRÉES FILETÉES (BUTÉES)

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :


À FAIRE : SIMPLEMENT RINCER LE ROBINET AVEC DE L'EAU PROPRE. SÉCHER AVEC UN CHIFFON DOUX EN COTON.

À NE PAS FAIRE : NETTOYER AVEC DES SAVONS, DE L'ACIDE, DES PRODUITS À POLIR, DES DÉTERGENTS ABRASIFS OU UN CHIFFON À GROS GRAINS.

1

INSTALLATION DE LA GARNITURE

- Lorsque la pose de la céramique murale est terminée, enlever la PROTECTION DE PLÂTRE (3). Pousser sur le CAPUCHON (1).
- Installer la ROSACE (2) avec les VIS (7).
- Installer la POIGNÉE (8) en l'enfonçant sur la TIGE DE CARTOUCHE (9) et serrer la VIS DE FIXATION (10) dessous avec la clé à six pans 2,5 mm fournie. Insérer le REPÈRE (11).
- Enlever le capuchon de l'alimentation et brancher le tuyau de douche.
- Installer le BRAS DE DOUCHE avec la bride (4) et le POMMEAU DE DOUCHE (5, 5a).
- Installer le BEC INVERSEUR (6).

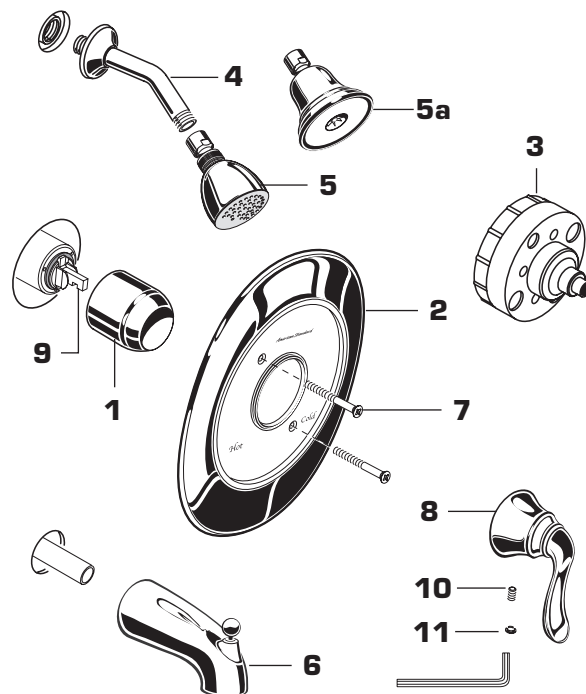


2

RÉGLER LA LIMITE DE L'EAU CHAUDE

RÉGLAGE DE LA LIMITE D'EAU CHAUDE

En limitant la rotation de la poignée et la quantité d'eau chaude qui se mélange à l'eau froide, le mécanisme de réglage de la LIMITE D'EAU CHAUDE réduit le risque de brûlure accidentelle. Pour régler la température maximum de l'eau chaude de vos robinets, il vous suffit de régler le mécanisme de réglage de la LIMITE D'EAU CHAUDE.

- Utiliser un tournevis à lame plate ou vos doigts pour soulever et faire tourner le mécanisme de réglage de la LIMITE D'EAU CHAUDE (1). Suivre l'étape « A » ou « B » pour régler la limite maximum et minimum de la température de reflux « O » correspondant au réglage le plus chaud et « 7 » au réglage le plus froid. Le réglage d'usine étant de « O ».

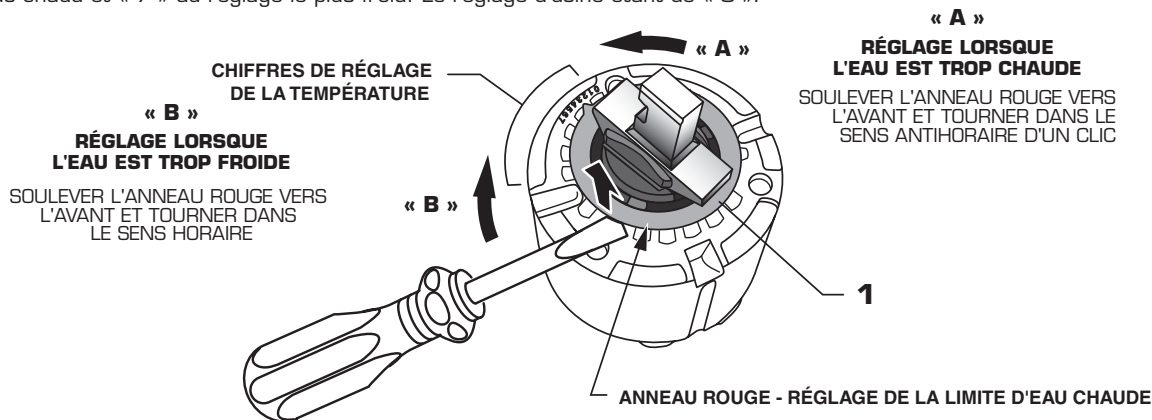

3

ENTRETIEN

- Si le robinet goutte, actionner la poignée à plusieurs reprises en alternant les positions « off » (fermée) et « on » (ouverte). Ne pas exercer une force excessive.
- Des entrées de CARTOUCHE bouchées (4) peuvent réduire le débit lorsque sur « full », chaud ou froid. Pour nettoyer les entrées, fermer d'abord l'alimentation d'eau, puis :
 - Déposer la POIGNÉE (1), le CAPUCHON (2) et la CARTOUCHE (4). Nettoyer les entrées et le COLLECTEUR (5).
 - Remonter la CARTOUCHE (4), serrer alternativement les VIS (3).
 - Replacer le CAPUCHON (2) et la POIGNÉE (1). Vérifier le débit.

