



# DELTA®

## Model/Modèle/Modelo

### 940LF ▲

## Keele™ Series/ Series/ Serie

**WARNING** This faucet is not to be used with portable dishwashers!

**AVERTISSEMENT** On ne doit pas brancher un lave-vaissele portatif sur ce robinet!

**ADVERTENCIA** Esta llave no se debe utilizar con maquinas lavaplatos portátiles!

## SINGLE HANDLE PULLDOWN KITCHEN FAUCET

## ROBINET DE CUISINE À UNE POIGNÉE ET BEC REBAISSABLE

## MEZCLADORA MONOMANDO DE JALAR HACIA ABAJO



## You may need/ Articles dont vous pouvez avoir besoin/ Usted puede necesitar



## Installation Notes / Notes sur l'installation / Nota de Instalación

### FOR EASY INSTALLATION OF YOUR DELTA® FAUCET YOU MUST:

- READ ALL the instructions completely before beginning.
- READ ALL warnings, care and maintenance information.
- Purchase the correct water supply hook-up.

### POUR INSTALLER VOTRE ROBINET DELTA® FACILEMENT, VOUS DEVEZ:

- LIRE TOUTES les instructions avant de débuter;
- LIRE TOUS les avertissements ainsi que toutes les instructions de nettoyage et d'entretien;
- Acheter le bon nécessaire de raccordement.

### PARA INSTALACIÓN FÁCIL DE SU LLAVE DELTA® USTED DEBE:

- LEER TODAS las instrucciones completamente antes de empezar.
- LEER TODOS los avisos, cuidados, e información de mantenimiento.
- Comprar las conexiones correctas para el suministro de agua.

Please leave this instruction sheet with the installed faucet.

S.V.P., laissez cette fiche d'instructions avec la robinetterie nouvellement installée.

Deje esta hoja de instrucciones con la llave instalada.

## STEP 1A - FAUCET PLACEMENT (see Figure 1A)

1. Shut "OFF" the water supply.
2. Remove old faucet.
3. Install the faucet (F) onto the sink/countertop (C).

**NOTICE** If sink/countertop is uneven, use silicone under the gasket.

## ÉTAPE 1A - PLACEMENT DU ROBINET (voir Figure 1A)

1. Coupez l'approvisionnement en eau "OFF".
2. Enlevez l'ancien robinet.
3. Install the faucet (F) onto the sink/countertop (C).

**AVIS** Si l'évier / le comptoir est inégal, appliquez de la silicium sous les joint.

## PASO 1A - COLOCACIÓN DE LA LLAVE (vea la Figura 1A)

1. "Cierre" el suministro de agua.
2. Saque la llave vieja.
3. Install the faucet (F) onto the sink/countertop (C).

**AVISO** Si el lavabo/mesada es desparejo, use silicona debajo de las junta.

## STEP 1B - FAUCET PLACEMENT WITH OPTIONAL ESCUTCHEON

(RP63209 - Sold Separately) (see Figure 1B)

1. Shut "OFF" the water supply.
2. Remove old faucet.
3. Insert threaded bolts (G) through baseplate (H) connecting to escutcheon (I).
4. Install the escutcheon assembly (I) onto the sink/counter top (C).
5. Install the faucet (F) onto the escutcheon (I).

**NOTICE** If sink/countertop is uneven, use silicone under the gasket.

## ÉTAPE 1B - PLACEMENT DU ROBINET AVEC ÉCUSSION OPTIONNEL

(RP63209 - vendu séparément) (voir Figure 1B)

1. Coupez l'approvisionnement en eau "OFF".
2. Enlevez l'ancien robinet.
3. Insérez les boulons filetés (G) à travers la plaque de base (H) pour la connecter à l'écusson (I).
4. Installez l'assemblée d'écusson (I) sur le dessus de l'évier / comptoir (C).
5. Install the faucet (F) onto the escutcheon (I).

**AVIS** Si l'évier / le comptoir est inégal, appliquez de la silicium sous les joint.

## PASO 1B - COLOCACIÓN DE LA LLAVE CON UN CHAPETÓN OPCIONAL (RP63209 - Se vende por separado) (vea la Figura 1B)

1. "Cierre" el suministro de agua.
2. Remueva la llave vieja.
3. Inserte los pernos rosados (G) por la placa de base (H) conectándolos al chapetón (I).
4. Instale el mecanismo del chapetón (I) sobre el lavabo/mesada (C).
5. Install the faucet (F) onto the escutcheon (I).

**AVISO** Si el lavabo/mesada es desparejo, use silicona debajo de las junta.

Figure 1A


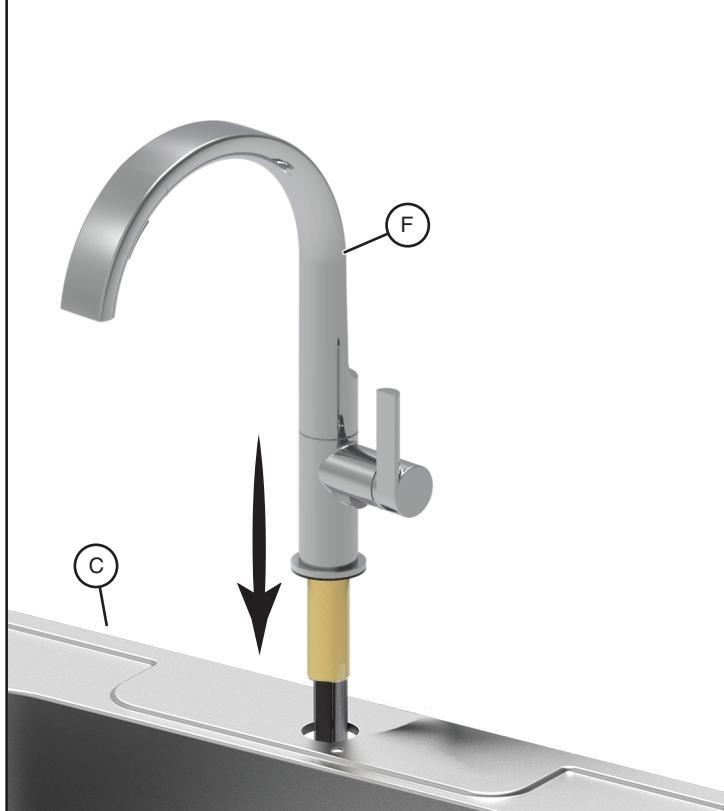


Figure 1B

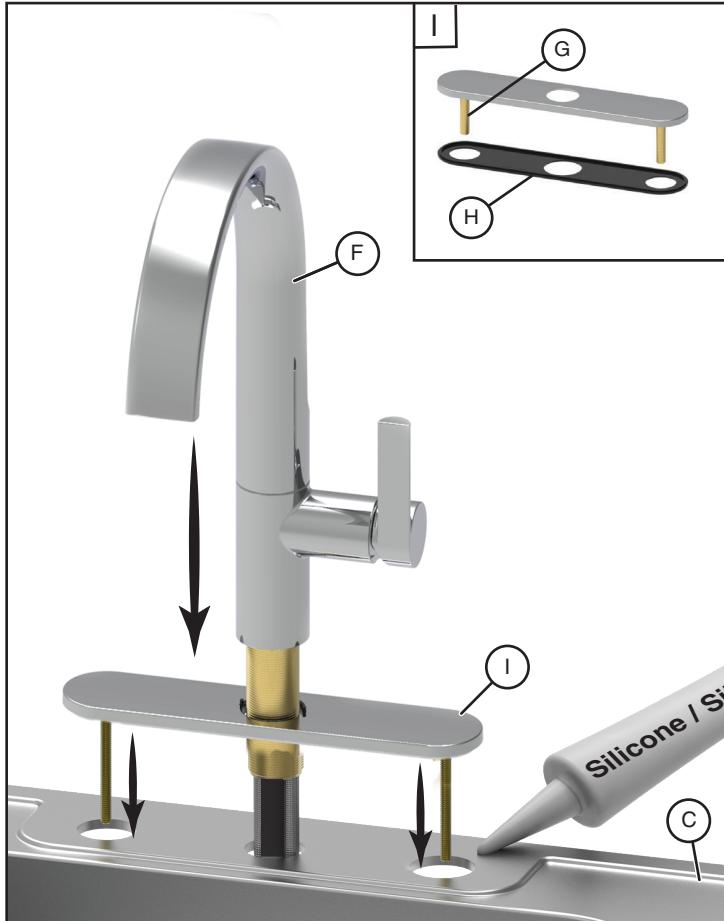

## STEP 2A - SECURING THE FAUCET (see Figure 2A)

1. Secure with gasket (B), washer (C) and threaded bracket (D).
2. Hand tighten bracket (D) onto the shank (A) firmly against the sink/countertop.
3. Lock bracket into position by tightening screws (E) using a Phillips screwdriver.

**CAUTION** DO NOT overtighten screws (E).

## ÉTAPE 2 A - FIXER LE ROBINET (voir la Figure 2A)

1. Fixez avec le joint d'étanchéité (B), la rondelle (C) et l'étrier fileté (D).
2. Serrez à la main l'étrier (D) sur la tige (A) solidement contre l'évier / comptoir.
3. Verrouillez l'étrier en place en serrant les vis (E) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

**ATTENTION** NE PAS serrer excessivement les vis (E).

## PASO 2A - ASEGUAR LA LLAVE (Ver la Figura 2A)

1. Fíjela con la junta (B), la arandela (C) y el soporte roscado (D).
2. Apriete a mano el soporte (D) firmemente sobre el vástagos (A) contra el lavabo/mesada.
3. Fije el soporte en su posición apretando los tornillos (E) con un destornillador Phillips.

**ATENCIÓN** NO apriete de más los tornillos (E).

## STEP 2B - SECURING THE FAUCET WITH OPTIONAL ESCUTCHEON

(RP63209 - Sold Separately) (see Figure 2B)

1. Secure with gasket (B), washer (C) and threaded bracket (D).
2. Hand tighten bracket (D) onto the shank (A) firmly against the sink/countertop.
3. Lock bracket into position by tightening screws (E) using a Phillips screwdriver.

**CAUTION** DO NOT overtighten screws (E).

4. Install locknuts (F) onto threaded bolts (G) and hand-tighten. No wrench is required.

**CAUTION** DO NOT overtighten locknuts (F).

## ÉTAPE 2B - FIXER LE ROBINET AVEC ÉCUSSON OPTIONNEL (RP101054 - vendu séparément)

(voir la Figure 2B)

1. Fixez avec le joint d'étanchéité (B), la rondelle (C) et l'étrier fileté (D).
2. Serrer à la main l'étrier (D) sur la tige (A) fermement contre l'évier / comptoir.
3. Verrouillez l'étrier en place en serrant les vis (E) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

**ATTENTION** NE PAS serrer excessivement les vis (E).

4. Installez les écrous de blocage (F) sur les tiges filetées (G) et serrez à la main. Aucune clé n'est requise.

**ATENCIÓN** DO NOT overtighten locknuts (F).

## PASO 2B - FIJACIÓN DE LA LLAVE CON UN CHAPETÓN OPCIONAL (RP101054 - Se vende por separado) (ver Figura 2B)

1. Fíjela con la junta (B), la arandela (C) y el soporte roscado (D).
2. Apriete a mano el soporte (D) firmemente sobre el vástagos (A) contra el lavabo/mesada.
3. Fije el soporte en su posición apretando los tornillos (E) con un destornillador Phillips.

**ATENCIÓN** NO apriete de más los tornillos (E).

4. Instale las contratuerca (F) sobre los pernos roscados (G) y apriételas a mano. No hace falta usar una llave.

**ATENCIÓN** DO NOT overtighten locknuts (F).

Figure 2A


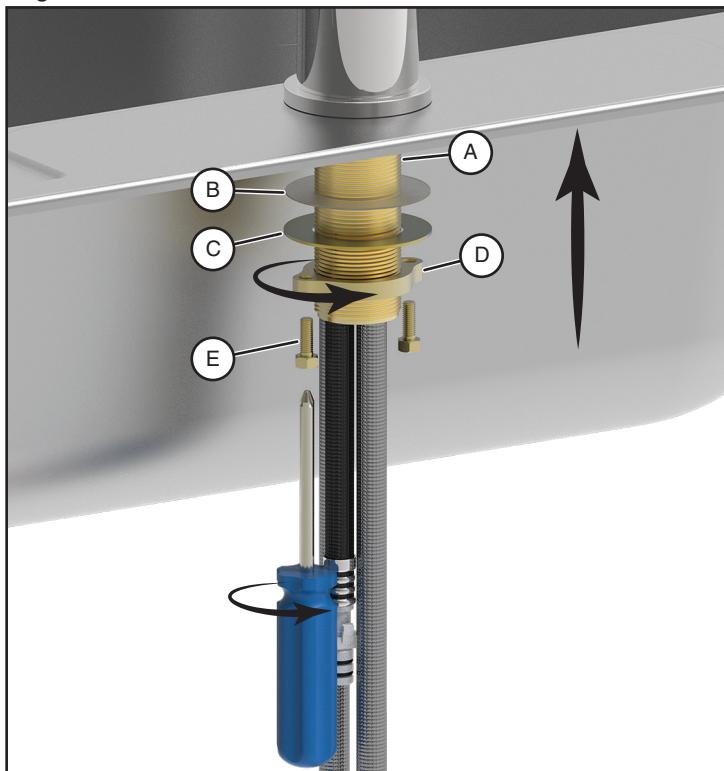


Figure 2B

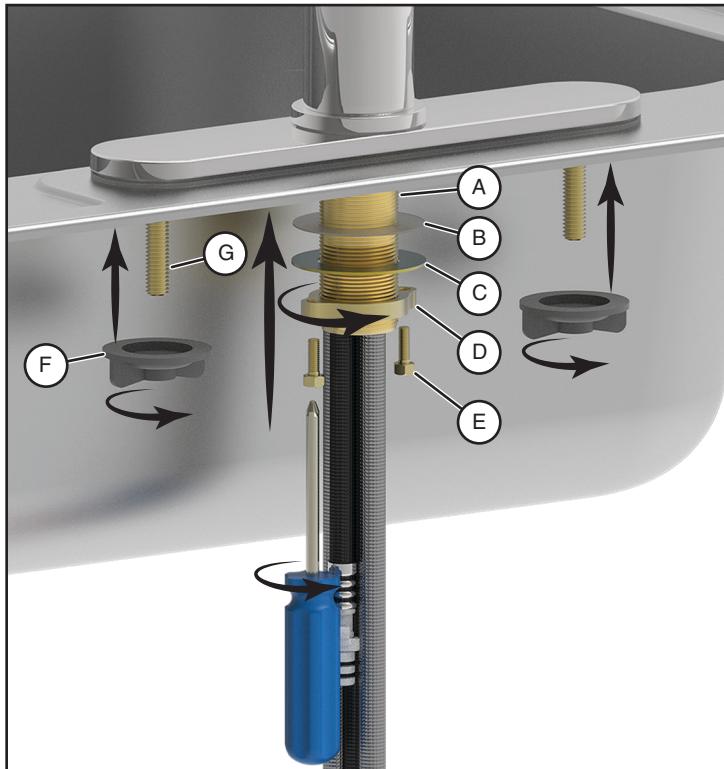

## STEP 3 - CONNECTING THE SPRAY HOSE

(see Figure 3)

1. Attach hose to faucet outlet (A) by firmly pushing connector (B) onto the outlet until it clicks.
2. Pull down moderately to ensure the connection has been made.


## ÉTAPE 3 - RACCORDEMENT D'UN TUYAU DE PULVÉRISATION (voir la Figure 3)

1. Fixer le tuyau à la sortie du robinet (A) en poussant fermement le connecteur (B) dans le robinet jusqu'à ce qu'il s'enclique.
2. Tirer modérément vers le bas pour s'assurer que la connexion est accomplie.

## PASO 3 - CONEXIÓN DE LA MANGUERA DEL ROCIADOR (ver Figuras 3)

1. Conecte la manguera a la salida del grifo (A) empujando firmemente el conector (B) sobre la salida hasta que haga clic.
2. Tire moderadamente hacia abajo para verificar que se haya realizado la conexión.

Figure 3

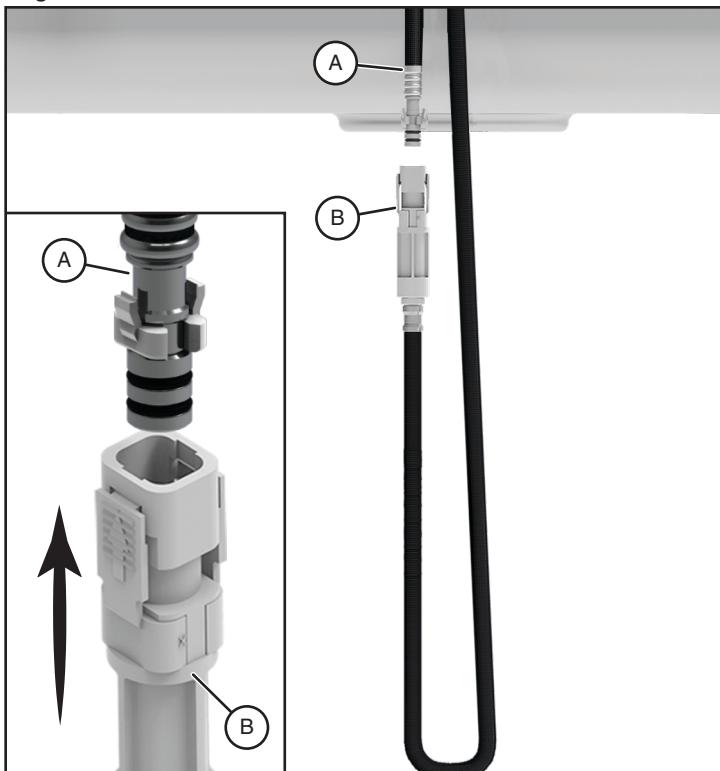

## STEP 4 - WATER LINE CONNECTIONS (see Figure 4)

1. Ensure all fittings and end connections are free of debris.
2. Faucet supply lines (A&B) have 3/8" compression fittings, with hot water hose labeled with a red tag.
3. Secure supply lines (A&B) to the supply valves (C&D) (*not supplied*) and hand tighten. With a wrench, tighten one additional turn.

**CAUTION** DO NOT overtighten the supply lines.

**WARNING** DO NOT use pipe dope or other sealants on water line connections.

## ÉTAPE 4 - RACCORDES DE TUYAUX D'EAU (voir Figure 4)

1. Assurez-vous que tous les raccords et les terminaisons sont exempts de débris.
2. Les tuyaux d'alimentation du robinet (A&B) sont munis de raccords à compression de 3/8 po, avec tuyau d'eau chaude étiqueté avec une étiquette rouge.
3. Fixer les tuyaux d'alimentation (A et B) sur les vannes d'alimentation (C et D) (non fournis) et serrer à la main. Avec une clé, serrez un autre tour.

**ATTENTION** NE PAS trop serrer les lignes d'alimentation.

**AVERTISSEMENT** NE PAS utiliser de pâte lubrifiante ou d'autres matériaux d'étanchéité sur les raccords de tuyaux d'eau.


## PASO 4: CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA (ver Figura 4)

1. Verifique que todos los acoplos y conexiones estén bien limpios.
2. Las líneas de suministro de llave (A&B) tienen accesorios de compresión de 3/8", con manguera de echar agua caliente etiquetada por una etiqueta roja.
3. Asegure las líneas de suministro (A y B) a las válvulas de suministro (C y D) (no incluidas) y apriételas a mano. Con una llave, apriételas una vuelta adicional.

**ATTENTION** NO apriete de más las líneas de suministro.

**AVERTISSEMENT** NO utilice pegamento para cañerías u otro sellador en las conexiones de las líneas de agua.

Figure 4

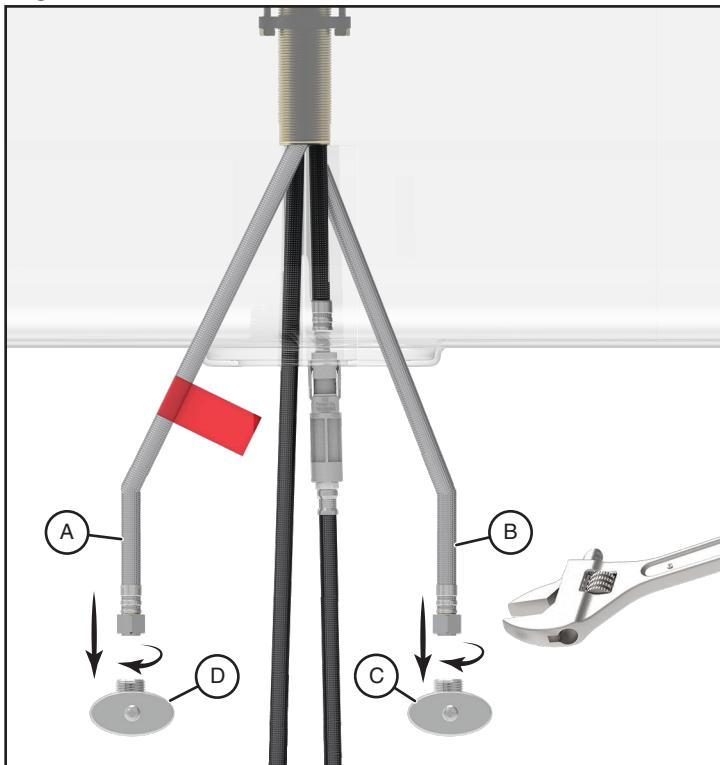

## STEP 5 - FLUSH SYSTEM/CHECK FOR LEAKS

(see Figure 5)

1. Pull the hose assembly (B) out of the spout and remove the wand assembly (A).
2. Turn on hot and cold water supplies.
3. Turn faucet handle (C) to the full on mixed position and flush water lines for one minute.
4. Reinstall the wand assembly (A).

**NOTICE** Be sure to hold the end of the hose down into the sink.

1. Turn on hot and cold water supplies.

**NOTICE** This flushes away any water system debris that could cause damage to internal parts.

## ÉTAPE 5 - PURGER LE SYSTÈME / VÉRIFIER POUR DES FUITES (voir la Figure 5)

1. Retirez l'assemblée de tuyaux (B) du bec et sortez l'assemblée de lance (A).

**AVIS** N'oubliez pas de tenir l'extrémité du tuyau dans l'évier.

2. Ouvrez l'eau chaude et froide.
3. Tournez la manette du robinet (C) à la position chaude et rincez les conduites d'eau pendant une minute.
4. Réinstallez l'assemblée de lance (A).

**AVIS** Cela rince tous les débris qui pourraient causer des dommages aux pièces internes

Figure 5



## PASO 5 - PURGUE EL SISTEMA/REVISE QUE NO TENGA FUGAS (ver Figura 5)

1. Extraiga la manguera (B) fuera del pico de la llave y remueva el pico (A).

**AVISO** Asegúrese de mantener el extremo de la manguera hacia abajo, en el lavabo.

2. Abra el suministro de agua caliente y fría.
3. Gire el mango de la llave (C) hacia la posición de máxima salida de agua mezclada y deje correr el agua durante 1 minuto.
4. Vuelva a instalar el pico (A).

**AVISO** Esto elimina cualquier residuo que podría dañar las partes internas


## STEP 6 - WEIGHT INSTALL (see Figure 6)

1. Attach weight (A) to hose assembly (B) approximately 9" (22.9cm) from hose fitting (C).
2. Adjust weight position for easier hose return.
3. Make sure supply hoses do not interfere with spray hose assembly. Hose assembly should pull freely through spout hub.
4. Check all connections at arrows in figure 7 for leaks.

## ÉTAPE 6 - POIDS (voir la Figure 6)

1. Fixez le poids en (A) au tuyau souple (B) à au moins 14Po (35,6cm) du raccord du tuyau (C).
2. Positionnez le poids de manière qu'il facilite la rentrée du tuyau souple.
3. Assurez-vous que les tuyaux d'alimentation ne gênent pas le mouvement du tuyau souple du bec. Le tuyau souple doit être facile à extraire du support du bec.
4. Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords là où se trouvent les flèches.

Figure 6

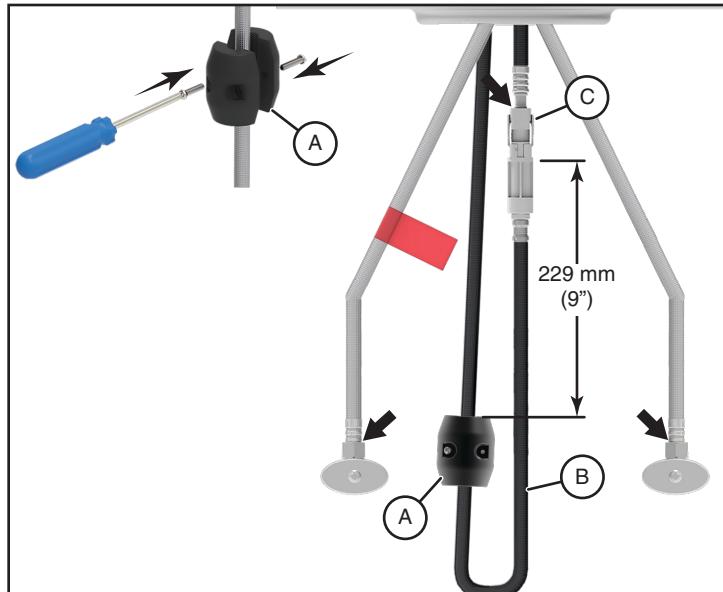

## PASO 6 - INSTALACIÓN DE PESO (ver Figuras 6)


1. Conecte la pesa de (A) a la manguera (B) por lo menos a 14" (35.6cm) del acople de la misma (C).
2. Ajuste la pesa de para que la manguera pueda volver fácilmente.
3. Asegúrese que las mangueras de suministro no interfieran con la manguera del rociador. La manguera debe poder moverse libremente por el vástago de la llave.
4. Verifique que no haya filtraciones en todas las conexiones indicadas con las flechas.

## Repair Parts / Pièces De Rechange / Partes De Reparación

▲Specify Finish

▲Précisez le Fini

▲Especifique el Acabado

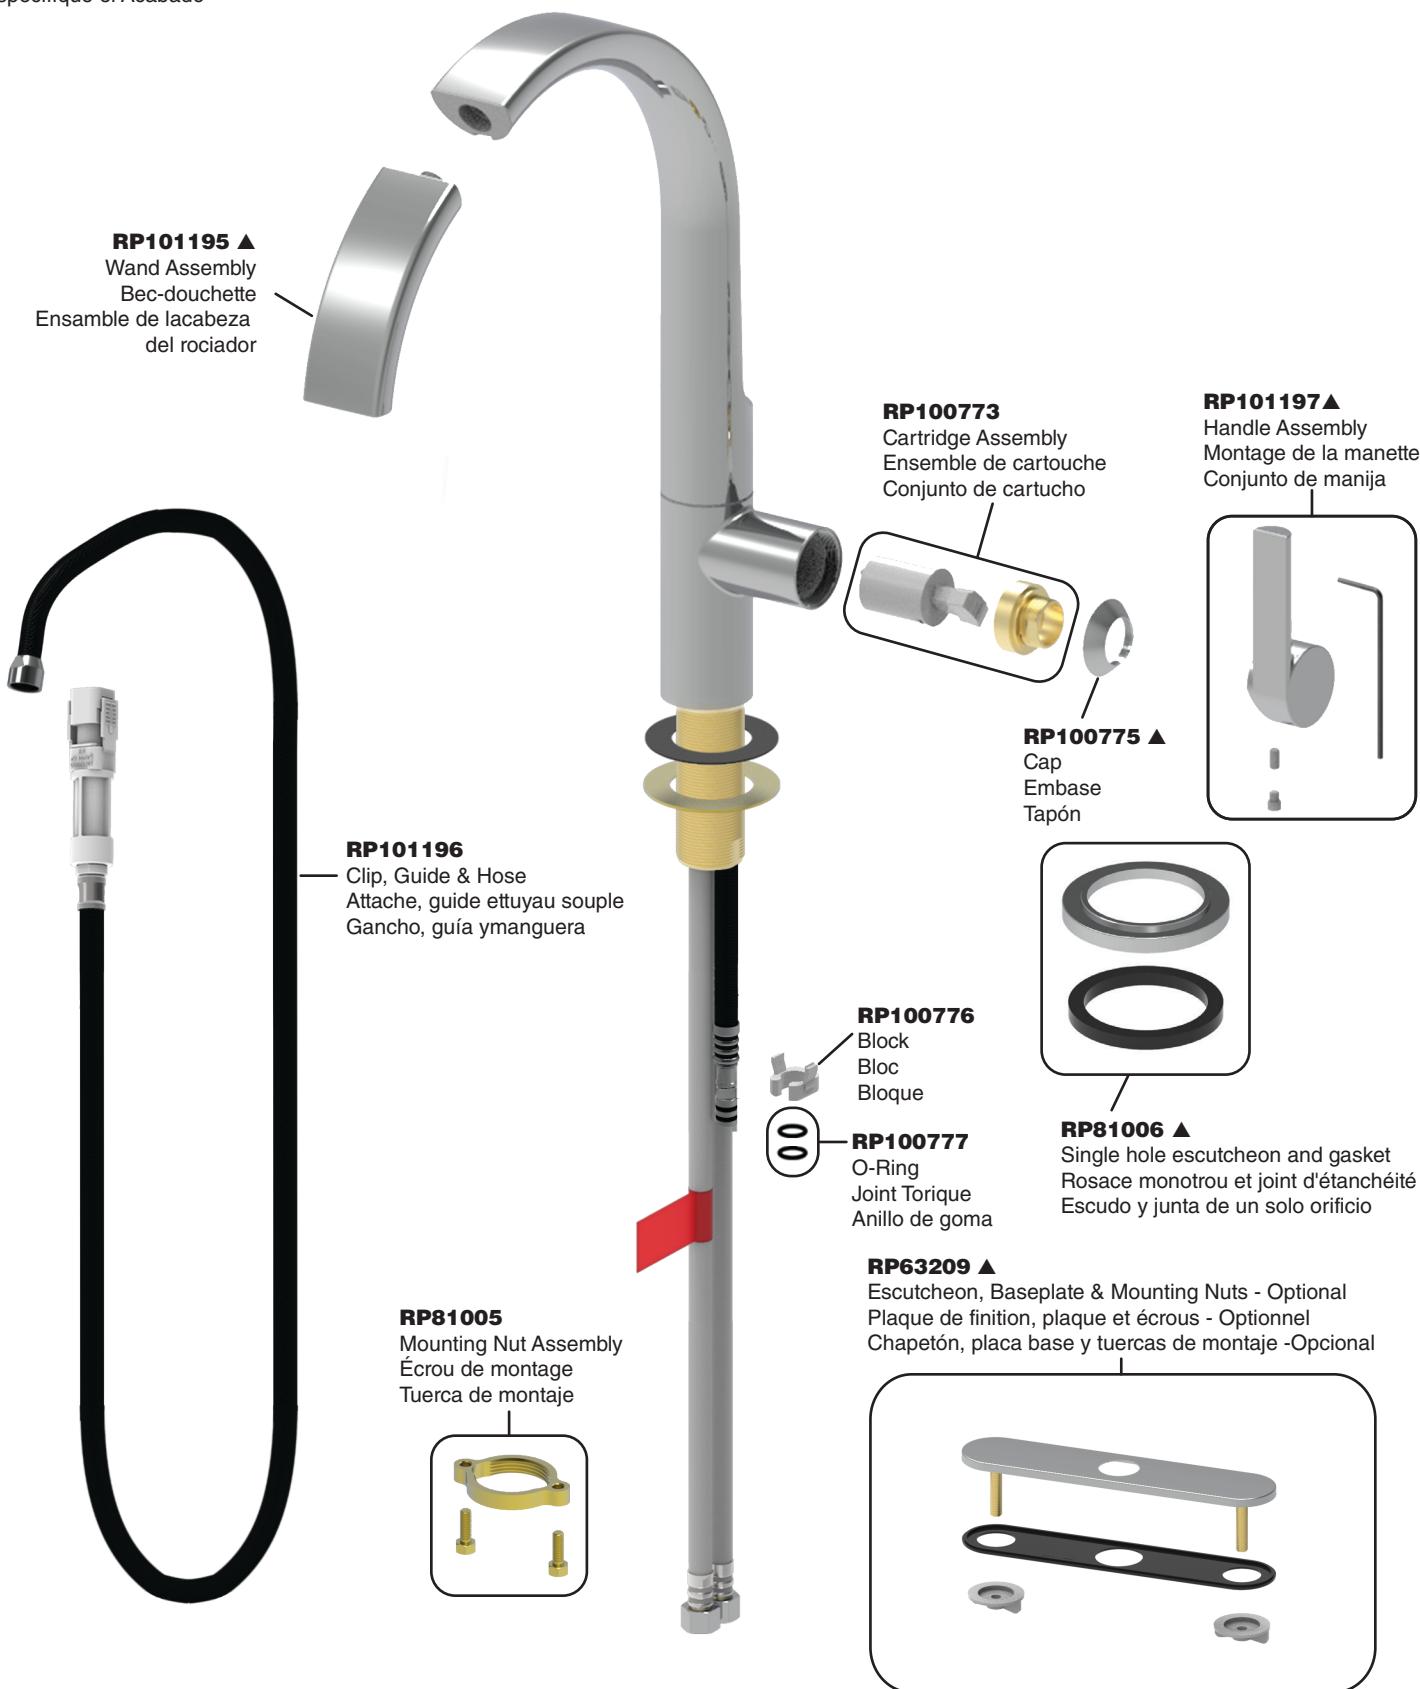

## Maintenance / Entretien / Mantenimiento

**NOTICE** Before maintenance, SHUT OFF WATER SUPPLIES.

### If faucet leaks from under handle:

- Remove handle (A) and remove the trim cap (B). Using a wrench, ensure bonnet nut (C) is tight.

### If leak persists:

- Replace valve cartridge (D). When reinstalling parts, make sure bonnet nut (C) is tightened securely with a wrench.

### If faucet leaks from spout outlet:

- Replace valve cartridge (D). When reinstalling parts, make sure bonnet nut (C) is tightened securely with a wrench.

**WARNING** Failure to securely tighten bonnet nut with a wrench could result in water damage due to improper seal.

**NOTICE**

- A small amount of water may run out the spout or drip for a very short period after the faucet is shut off. This is a natural occurrence caused by the long flexible hose.
- Do not attempt to disassemble cartridge (D). There are no repairable parts inside.

**AVIS** Avant l'entretien, COUPEZ L'ARRIVÉE D'EAU.

### Si le robinet fuit par le dessous de la manette:

- Enlevez la manette (A) et l'embase (B). À l'aide d'une clé, assurez-vous que l'écrou-chapeau (C) est serré.

### Si la fuite persiste:

- Remplacez la cartouche de la soupape (D). À l'aide d'une clé, assurez-vous que l'écrou-chapeau (C) est serré.

### Si le robinet fuit par la sortie du bec:

- Remplacez la cartouche (D). À l'aide d'une clé, assurez-vous que l'écrou-chapeau (C) est serré.

**AVERTISSEMENT** L'omission de bien serrer l'écrou-chapeau peut entraîner une fuite d'eau et des dommages

**AVIS**

- Un peu d'eau peut s'écouler du bec ou dégouter pendant une très courte période après la fermeture du robinet. C'est normal en raison de la longueur du tuyau souple.
- N'essayez pas de démonter la cartouche (D). Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur.

**AVISO** Antes del mantenimiento, CIERRE LOS SUMINISTROS DE AGUA.

### Si la llave de agua tiene una filtración por debajo de la manija:

- Quite la manija (A) y desenrosque el casquillo (B). Usando una llave, asegúrese que la tuerca tapa (C) esté apretada.

### Si la filtración persiste:

- Cambie el cartucho de la válvula (D). Usando una llave, asegúrese que la tuerca tapa (C) esté apretada.

### Si la llave de agua tiene una filtración desde la salida del surtidor:

- Cambie el cartucho de la válvula (D). Usando una llave de tuercas, asegúrese que la tuerca tapa (C) esté apretada.

**ADVERTENCIA** Si no aprieta bien la tuerca tapa con una llave, podría causar un daño por agua

**AVISO**

- Una cantidad pequeña de agua puede escurrirse por el pico o gotejar por un período corto después de cerrar la llave. Esto es una ocurrencia natural causada por la manguera larga flexible.
- No intente desarmar el cartucho (D). No hay piezas reparables en su interior.

Figure 7



## Cleaning And Care / Instructions De Nettoyage / Limpieza Y Cuidada De Su Llave

Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

Il faut nettoyer ce produit avec soin. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être abîmé par des produits fortement abrasifs ou des produits de polissage. Il faut simplement le frotter doucement avec un chiffon humide et le sécher à l'aide d'un chiffon doux.

Tenga cuidado al ir a limpiar este producto. Aunque su acabado es sumamente durable, puede ser afectado por agentes de limpieza o para pulir abrasivos. Para limpiar su llave, simplemente frótela con un trapo húmedo y luego séquela con una toalla suave.

## Limited Warranty on Delta® Faucets

### Parts and Finish

All parts (other than electronic parts and batteries) and finishes of this Delta® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns the home in which the faucet was first installed. For commercial purchasers, (a) the warranty period is ten (10) years for multi-family applications and (b) five (5) years for all other commercial applications, in each case from the date of purchase. For purposes of this warranty, the term "multi-family application" refers to the purchase of the faucet by a purchaser who owns but does not live in the residential dwelling in which the faucet is initially installed, such as in a rented or leased single unit or multi-unit detached home (duplex or townhome), or a condominium, apartment building or community living center. The following installations are not considered multi-family applications, are excluded from the 10-year warranty and are subject to the five-year warranty: industrial, institutional or other business premises, such as a dormitory, hospitality premises (hotel, motel or extended stay location), airport, educational facility, long- or short-term healthcare facility (hospital, rehabilitation center, nursing, assisted or staged-care living unit), public space or common area.

### Electronic Parts and Batteries (if applicable)

Electronic parts (other than batteries), if any, of this Delta® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for five (5) years from the date of purchase or, for commercial purchasers, for one (1) year from the date of purchase. No warranty is provided on batteries.

### What We Will Do

Delta Faucet Company will repair or replace, free of charge, during the applicable warranty period (as described above), any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. If repair or replacement is not practical, Delta Faucet Company may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the product. **These are your exclusive remedies.**

### What Is Not Covered

Any labor charges incurred by the purchaser to repair, replace, install or remove this product are not covered by this warranty. Delta Faucet Company shall not be liable for any damage to the faucet resulting from reasonable wear and tear, outdoor use, misuse (including use of the product for an unintended application), freezing water, abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including failure to follow the applicable care and cleaning instructions. Delta Faucet Company recommends using a professional plumber for all installation and repair of faucets. We also recommend that you use only genuine Delta® replacement parts.

### What You Must Do To Obtain Warranty Service or Replacement Parts

A warranty claim may be made and replacement parts may be obtained by calling 1 800 345 DELTA (3358) or by contacting us by mail or online as follows (please include your model number and date of purchase):

#### In the United States and Mexico:

Delta Faucet Company  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
Attention: Warranty Service  
[www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us](http://www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us)

#### In Canada:

Masco Canada Ltd., Plumbing Group  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
Attention: Customer Service  
<http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html>

Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser must be made available to Delta Faucet Company for all warranty claims unless the purchaser has registered the product with Delta Faucet Company. This warranty applies only to Delta® faucets manufactured after January 1, 1995 and installed in the United States of America, Canada and Mexico.

### Limitation on Duration of Implied Warranties

Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the below limitations may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.

### Limitation of Special, Incidental or Consequential Damages

Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the below limitations and exclusions may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE FAUCET RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, OUTDOOR USE, MISUSE (INCLUDING USE OF THE PRODUCT FOR AN UNINTENDED APPLICATION), FREEZING WATER, ABUSE, NEGLECT OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING FAILURE TO FOLLOW THE APPLICABLE INSTALLATION, CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS. Notice to residents of the State of New Jersey: The provisions of this warranty, including its limitations, are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

### Additional Rights

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Delta Faucet Company's exclusive written warranty and the warranty is not transferable.

If you have any questions or concerns regarding our warranty, please contact us as provided above or view our [Warranty FAQs](#) at [www.deltafaucet.com](http://www.deltafaucet.com).

## Garantie limitée sur les robinets Delta<sup>MD</sup>

### Pièces et finitions

Toutes les pièces (sauf les pièces électroniques et les batteries) et les finitions de ce robinet DeltaMD sont garanties au nom de l'acheteur-consommateur initial comme étant exemptes de tout vice de matériaux et de fabrication aussi longtemps que l'acheteur original possède la maison dans laquelle le robinet a été premièrement installé. Pour les acheteurs commerciaux, (a) la période de garantie est de dix (10) ans pour les applications résidentielles multifamiliales et (b) cinq (5) ans pour toutes les autres utilisations commerciales, dans chaque cas, à compter de la date d'achat. Aux fins de la présente garantie, le terme « application multi-familiale » fait référence à l'achat du robinet par un acheteur qui est propriétaire de, mais qui n'habite pas dans le logement résidentiel dans lequel le robinet est d'abord installé, par exemple un appartement loué ou une maison individuelle à multiples unités (duplex ou maison de ville), ou un condominium, immeuble ou un centre de vie communautaire. Les installations suivantes ne sont pas considérées comme des applications multifamiliales, sont exclues de la garantie de 10 ans et sont soumises à la garantie de cinq ans : locaux industriels, institutionnels ou autres locaux commerciaux, comme un dortoir, logement (hôtel, motel ou logement de séjour prolongé), aéroport, établissement d'enseignement, établissement de santé à long ou à court terme (hôpital, centre de réadaptation, centre de soins infirmiers, centre de vie assistée, centre de soins résidentiels), espace public ou espace commun.

### Pièces électroniques et piles (si applicable)

Les pièces électroniques (le cas échéant), le cas échéant, de ce robinet DeltaMD sont garanties à l'acheteur-consommateur initial comme étant exemptes de tout vice de matériaux et de fabrication pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, ou pour les utilisateurs commerciaux, pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Aucune garantie n'est fournie sur les batteries.

### Ce que nous ferons

Delta Faucet Company réparera ou remplacera, gratuitement, pendant la période de garantie (telle que décrite ci-dessus), toute pièce ou finition qui présente des défauts de matériaux et/ou de fabrication sous des conditions normales d'installation, d'utilisation et de service. Si la réparation ou le remplacement n'est pas pratique, Delta Faucet Company peut choisir de rembourser le prix d'achat en échange du retour du produit.

### Voici vos recours exclusifs.

### Ce qui n'est pas couvert

Les frais de main-d'œuvre engagés par l'acheteur pour réparer, remplacer, installer ou démonter ce produit ne sont pas couverts par cette garantie. Delta Faucet Company décline toute responsabilité pour tout dommage au robinet résultant de l'usure raisonnable, l'utilisation en extérieur, une mauvaise utilisation (y compris l'utilisation du produit pour une application à laquelle il n'est pas destiné), le gel, l'abus, la négligence ou une installation, un entretien ou une réparation mauvaist(e) ou incorrectement réalisé(e), y compris le défaut de suivre les instructions d'installation, de soins et de nettoyage applicables. Delta Faucet Company recommande l'utilisation d'un plombier professionnel pour toutes les installations et réparations des robinets. Nous vous recommandons également d'utiliser seulement des pièces de rechange DeltaMD.

### Ce que vous devez faire pour obtenir le Service sous garantie ou des pièces de recharge

Une réclamation de garantie peut être réalisée et des pièces de rechange peuvent être obtenues en appelant 1 800 345 DELTA (3358) ou en nous contactant par courrier ou en ligne comme suit (veuillez inclure votre numéro de modèle et la date d'achat):

#### Aux États-Unis et au Mexique:

Delta Faucet Company  
Product Service  
55 E. 11th Street  
Indianapolis, IN 46280  
Attention : Service de garantie  
[www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us](http://www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us)

#### Au Canada:

Masco Canada Ltd., Plumbing Group  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
Attention: Customer Service  
<http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html>

Une preuve d'achat (facture originale) de l'acheteur d'origine doit être mise à la disposition de Delta Faucet Company pour toute réclamation, sauf si l'acheteur a enregistré le produit auprès de Delta Faucet Company. Cette garantie s'applique uniquement aux robinets Delta<sup>MD</sup> fabriqués après le 1er janvier 1995 et installés aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

### Limitation de la durée des garanties implicites

Veuillez noter que certains états / provinces (y compris le Québec) ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, donc les limitations ci-dessous peuvent ne pas vous concerner. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE A LA DUREE LÉGALE OU LA DURÉE DE CETTE GARANTIE, SELON LA PÉRIODE LA PLUS COURTE.

### Limitation des dommages spéciaux, fortuits ou consécutifs

Certains états / provinces ne permettent pas de limiter de la durée des garanties implicites, ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, donc les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET DELTA FAUCET COMPANY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSEQUENTIFS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER, REMPLACER, INSTALLER OU DÉMONTER CE PRODUIT), QU'ILS SURVIENNENT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN DÉLIT, OU AUTRE. DELTA FAUCET COMPANY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE AU ROBINET RÉSULTANT DE L'USURE RAISONNABLE, L'UTILISATION EN EXTERIEUR, UNE MAUVAISE UTILISATION (Y COMPRIS L'UTILISATION DU PRODUIT POUR UNE APPLICATION A LAQUELLE IL N'EST PAS DESTINÉ), LE GEL, LABUS, LA NÉGLIGENCE OU UNE INSTALLATION, UN ENTRETIEN OU UNE REPARATION MAUVAISE(E) OU INCORRECTEMENT REALISE(E), Y COMPRIS LE DÉFAUT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DE SOINS ET DE NETTOYAGE APPLICABLES. Avis aux résidents de l'état du New Jersey : Les dispositions de la présente garantie, y compris ses limites, sont censées s'appliquer à toute la mesure permise par les lois de l'état du New Jersey.

### Droits supplémentaires

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état / province à l'autre. La présente est la garantie écrite exclusive de Delta Faucet Company, et celle-ci n'est pas transférable.

En cas de questions ou de préoccupations par rapport à notre garantie, veuillez nous appeler, nous écrire ou nous envoyer un courriel aux coordonnées ci-dessus ou consulter la FAQ sur la garantie sur [www.deltafaucet.com](http://www.deltafaucet.com).

## **Garantía limitada de las llaves Delta®**

### **Partes y acabados**

Todas las partes (diferentes a partes electrónicas y baterías) y acabados de este grifo Delta® tienen la garantía para el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales ni en la mano de obra durante el tiempo en el cual el comprador-consumidor original sea el propietario de la vivienda en donde se haya instalado el grifo por primera vez. Para compradores comerciales, (a) el período de garantía es de diez (10) años para aplicaciones multi-familiares y (b) de cinco (5) años para todas las demás aplicaciones comerciales, en cada caso, a partir de la fecha de compra. Para el propósito de esta garantía, la expresión "aplicación multi-familiar" se refiere a la compra del grifo por parte de un comprador que sea el propietario, pero no viva en una vivienda residencial en la cual el grifo se haya instalado inicialmente, como en una unidad individual arrendada o en una vivienda independiente con varias unidades (dúplex o mansión de varios pisos), o un condominio, edificio de apartamentos o un centro de viviendas comunitarias. Las siguientes instalaciones no se consideran aplicaciones multi-familiares, se excluyen de la garantía de 10 años y solamente están cubiertas por la garantía de 5 años: viviendas industriales, institucionales u otra clase de viviendas comerciales, tales como un dormitorio, viviendas para hospedajes (hotel, motel o lugares de estadía extendida), aeropuertos, centros educativos, centros de salud a corto o largo plazo (hospitales, centros de rehabilitación, de cuidados o unidades de vivienda asistidas o de cuidados representados), espacios públicos o áreas comunes.

### **Partes electrónicas y baterías (si corresponde)**

Las partes electrónicas (excepto las baterías), si existen, de esta llave Delta® están garantizadas contra defectos de material y de mano de obra durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra o, para usuarios comerciales, durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Las baterías no cuentan con ninguna garantía.

### **Ce que nous ferons**

Delta Faucet Company reparará o reemplazará, sin cargo, durante el período correspondiente de la garantía (tal como se describe arriba), toda parte o acabado que presente defectos de materiales y/o de mano de obra bajo instalación, uso y servicio normales. Si se justifica la reparación o el reemplazo, Delta Faucet Company puede decidir devolverle el importe de la compra a cambio de la devolución del producto. **Estas son sus únicas opciones.**

### **Lo que no está cubierto**

Cualquier cargo de mano de obra incurrido por el comprador para reparar, reemplazar, instalar o remover este producto no está cubierto por esta garantía. Delta Faucet Company no será responsable por ningún daño a la llave causado por desgaste normal, uso en exteriores, uso inadecuado (incluyendo el uso del producto para una aplicación imprevista), congelamiento del agua, abuso, negligencia o instalación, mantenimiento o reparación incorrecta, incluyendo el no seguir las instrucciones correspondientes de cuidado y limpieza. Delta Faucet Company recomienda usar un plomero profesional para todas las instalaciones y reparaciones de llaves. También le recomendamos usar solamente partes de reemplazo genuinas de Delta®.

### **Lo que debe hacer para obtener servicio de garantía o partes de reemplazo**

Se puede hacer un reclamo de garantía y se pueden obtener repuestos llamando al 1-800-345-DELTA (3358) o contactándonos por correo o por Internet de la siguiente manera (incluya el número de modelo y la fecha de compra):

#### **En los Estados Unidos y México:**

Delta Faucet Company  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
Atención: Servicio de garantía  
[www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us](http://www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us)

#### **En Canadá:**

Masco Canada Ltd., Plumbing Group  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
Attention: Customer Service  
<http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html>

Deberá presentarle un comprobante de compra (recibo de compra original) del comprador original a Delta Faucet Company para todos los reclamos de garantía a menos que el comprador haya registrado el producto con Delta Faucet Company. Esta garantía cubre solamente las llaves Delta® fabricadas después del 1 de enero de 1995 e instaladas en los Estados Unidos de América, Canadá y México.

### **Limitación de la duración de las garantías implícitas**

Veuillez noter que certains états / provinces (y compris le Québec) ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, donc les limitations ci-dessous peuvent ne pas vous concerner. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE A LA DUREE LEGALE OU LA DUREE DE CETTE GARANTIE, SELON LA PÉRIODE LA PLUS COURTE.

### **Limitación de la duración de las garantías implícitas**

Limitation des dommages spéciaux, fortuits ou consécutifs. Certains états / provinces ne permettent pas de limiter de la durée des garanties implicites, ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, donc les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET DELTA FAUCET COMPANY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER, REMPLACER, INSTALLER OU DÉMONTER CE PRODUIT), QU'ils SURVIENNENT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN DÉLIT, OU AUTRE. DELTA FAUCET COMPANY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE AU ROBINET RÉSULTANT DE L'USURE RAISONNABLE, L'UTILISATION EN EXTÉRIEUR, UNE MAUVAISE UTILISATION (Y COMPRIS L'UTILISATION DU PRODUIT POUR UNE APPLICATION À LAQUELLE IL N'EST PAS DESTINÉ), LE GEL, L'ABUS, LA NÉGLIGENCE OU UNE INSTALLATION, UN ENTRETIEN OU UNE REPARATION MAUVAIS(E) INCORRECTEMENT RÉALISÉ(E), Y COMPRIS LE DÉFAUT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DE SOINS ET DE NETTOYAGE APPLICABLES. Avis aux résidents de l'état du New Jersey : Les dispositions de la présente garantie, y compris ses limites, sont censées s'appliquer à toute la mesure permise par les lois de l'état du New Jersey.

### **Derechos adicionales**

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia. Esta es la garantía escrita exclusiva de Delta Faucet Company y no es transferible.

Si tiene alguna pregunta o duda con respecto a nuestra garantía, póngase en contacto con nosotros como se indica más arriba, o consulte nuestras preguntas frecuentes acerca de la garantía en [www.deltafaucet.com](http://www.deltafaucet.com).