

Installation Instructions

Sliding Shower Door

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 38
Español, página 74

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
- Mexico: 001-800-456-4537
- For service parts information, visit kohler.com/serviceparts.
- For care and cleaning information, visit kohler.com/clean.
- Patents: kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools and Materials

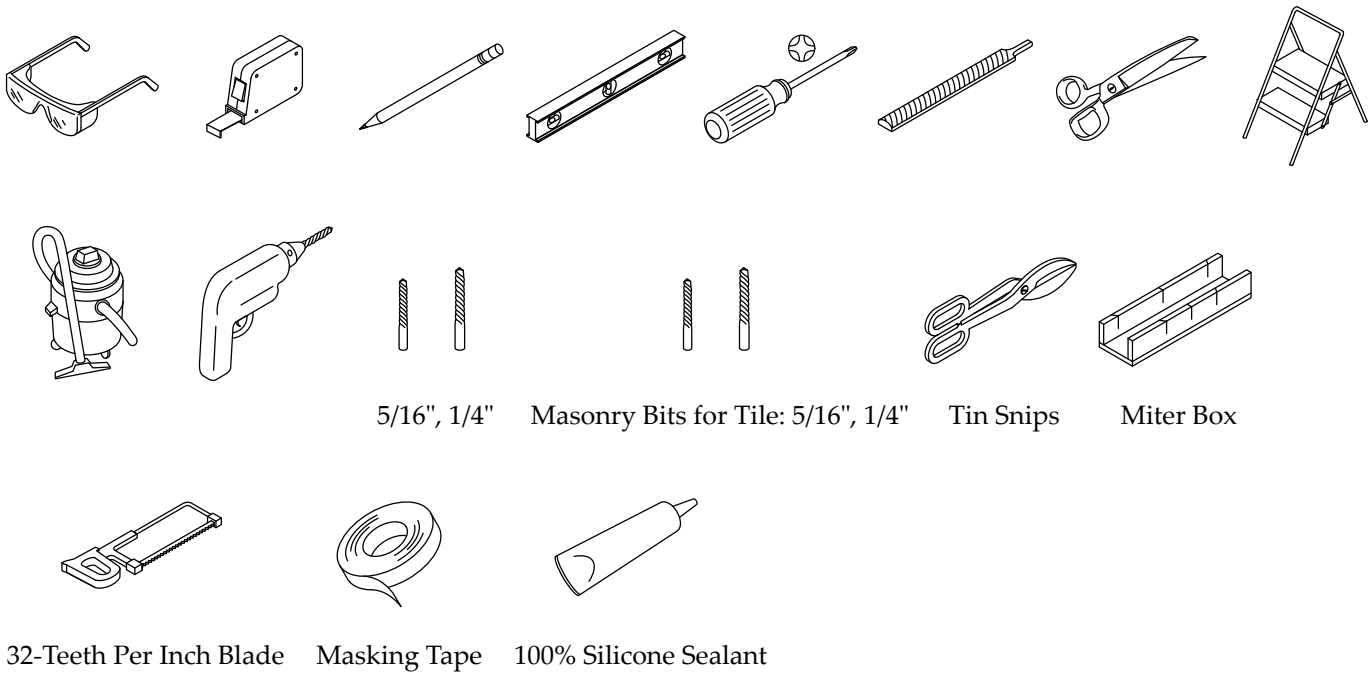

Plus:

- Metal-Cutting Chop Saw or Cut-Off Saw
- Spray Bottle

Before You Begin

 **WARNING: Risk of serious injury.** Damage before installation can result in glass shattering. Inspect the glass and all parts for damage before installation.

 **WARNING: Risk of serious injury.** Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.

 **WARNING: Risk of serious injury.** Do not cut tempered glass. Tempered glass will shatter if cut.

 **WARNING: Risk of serious injury.** Shower door and side panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing, or loose parts.

 **WARNING: Risk of serious injury.** Always wear safety glasses while cutting and drilling.

 **CAUTION: Risk of personal injury.** Tempered glass should not contact hard surfaces or it may shatter. Do not touch the edge of the tempered glass panel with tools or any hard objects.

IMPORTANT! Leave this manual for the end user. Read all instructions before installing or using this product.

IMPORTANT! This door is designed to accommodate walls that are less than 3/8" (10 mm) out of plumb. Verify the area the door will be attached to is within 3/8" (10 mm) of plumb. The door may not function properly if the wall is more than 3/8" (10 mm) out of plumb.

IMPORTANT! Do not install this door on a cast iron shower base.

IMPORTANT! Do not remove the corner protectors from the door panels until the door panels are installed.

Cover the drain with tape to avoid loss of small parts.


Identify all parts before installation.

Follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.


Two people should perform this installation.

The fixed panel should be installed on the opposite side of the showerhead.

Parts Identification

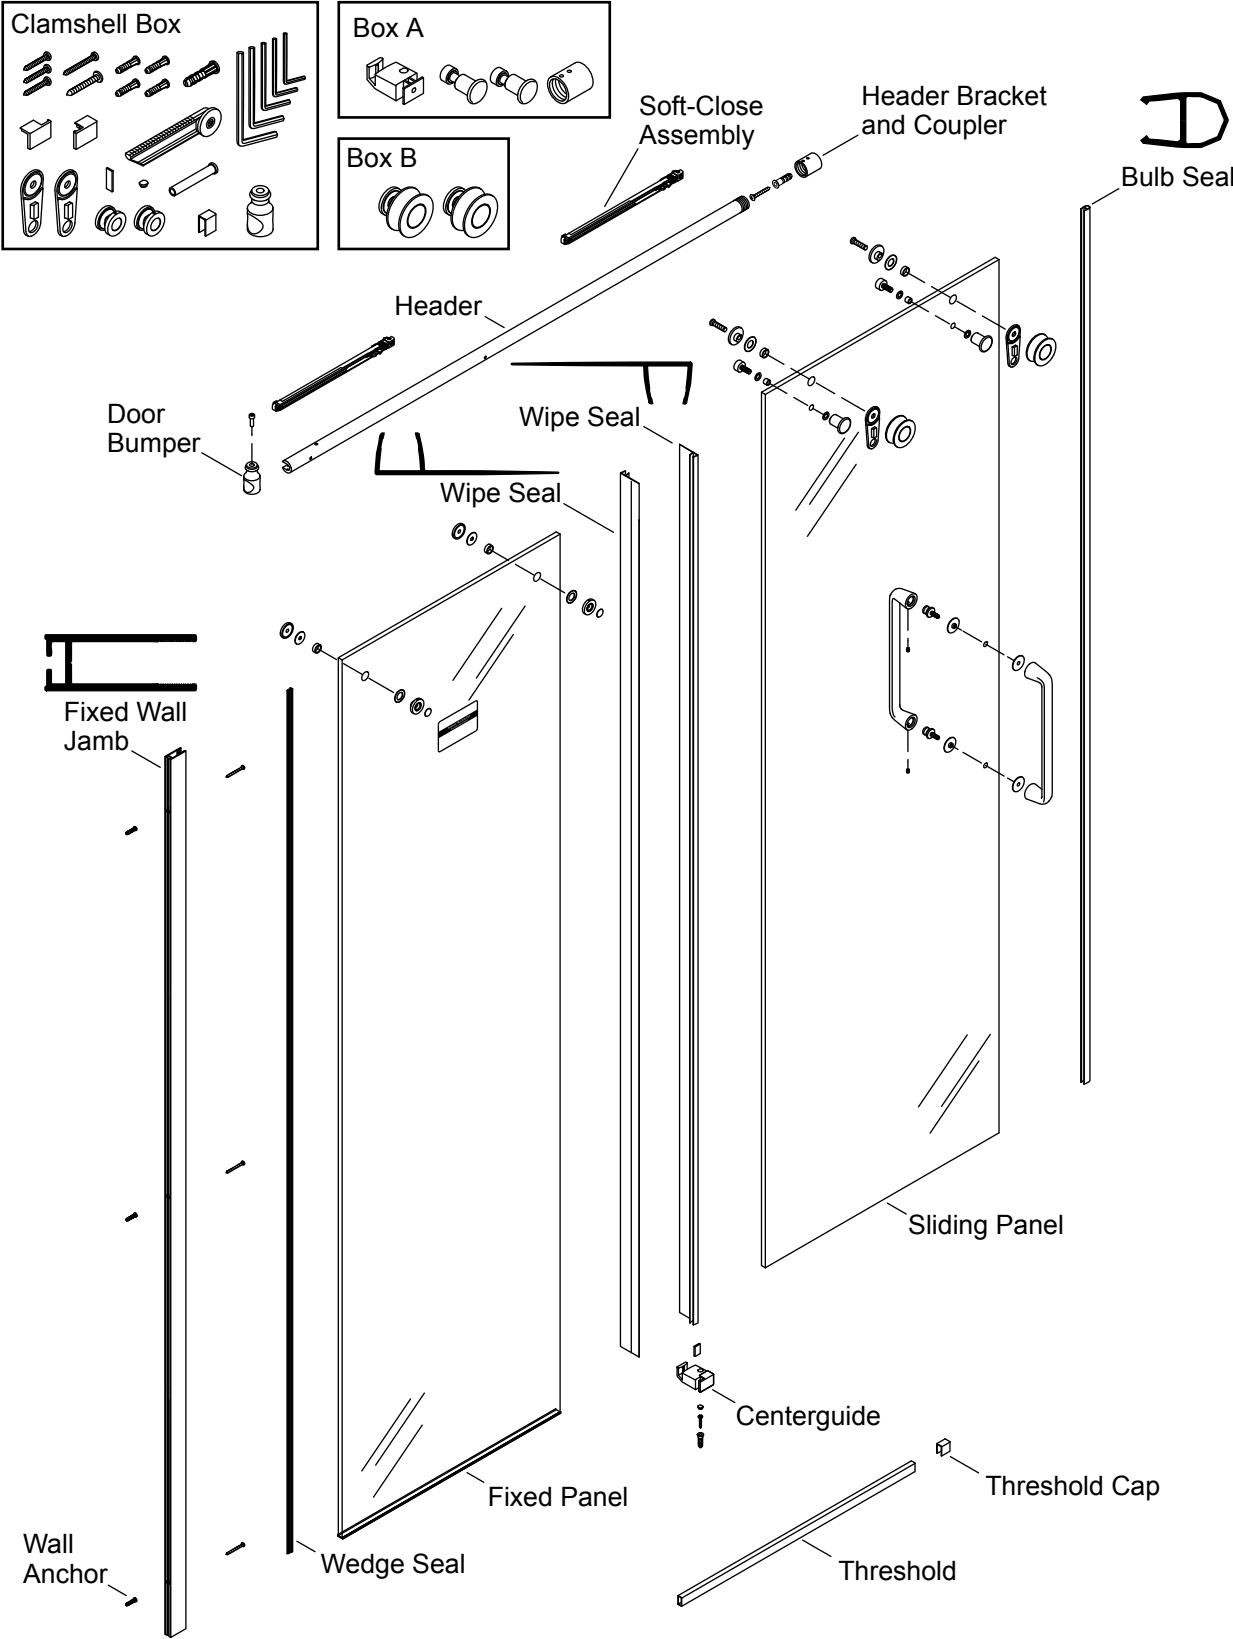

1. Determine the Door Configuration

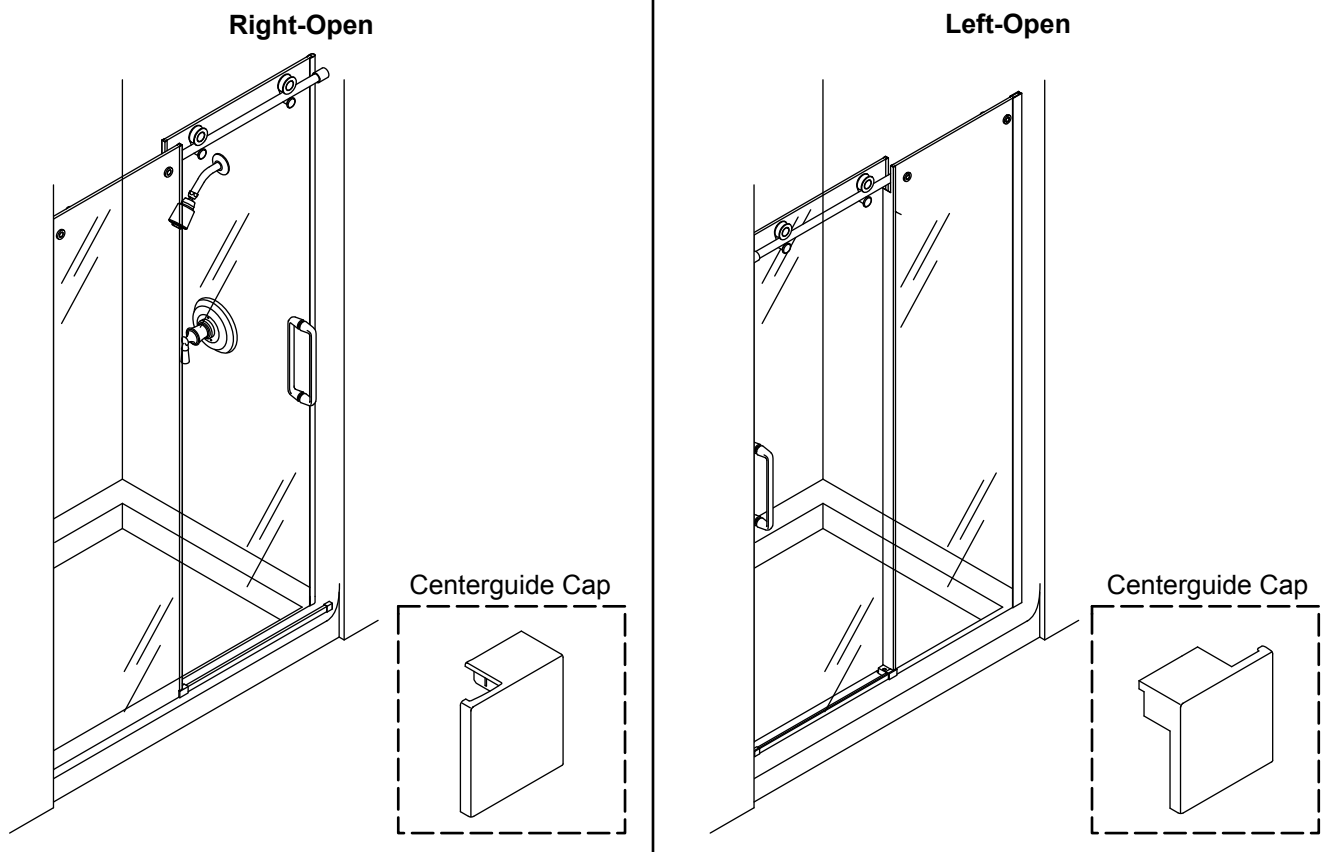


IMPORTANT! Right-Open configuration is shown in the installation steps unless otherwise indicated.

Determine whether the door will be installed in a Right-Open or Left-Open configuration.

It is recommended that the sliding panel be installed on the same side of the shower as the showerhead.

Select the centerguide cap that corresponds to the door configuration.

2. Confirm Ledge and Wall Compatibility

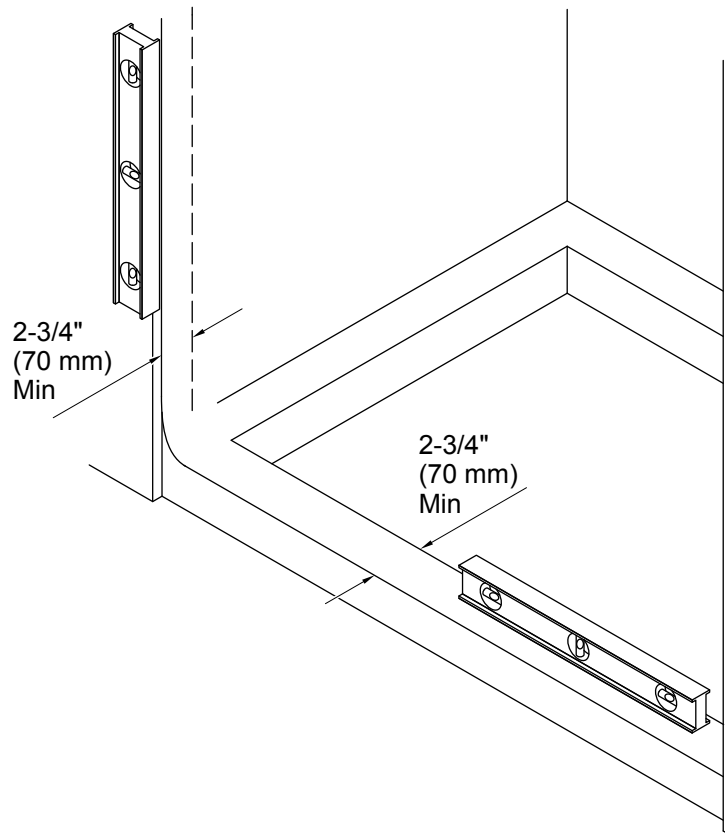

IMPORTANT! For proper door alignment and operation, confirm that the shower base and walls meet the following requirements. Do not install the door if these requirements are not met.

IMPORTANT! Do not install this door on a cast iron shower base.

The 707624-8L and 707626-8L doors are designed to be installed into shower openings 56-1/8" (1426 mm) to 59-7/8" (1521 mm) wide.


The 707625-8L door is designed to be installed into shower openings 44-1/8" (1121 mm) to 47-7/8" (1216 mm) wide.

There must be at least 2-3/4" (70 mm) of flat surface on the shower base and walls.

Walls must be within 3/8" (10 mm) of plumb.

The shower base must be level between the walls.

3. Prepare the Wall Jamb

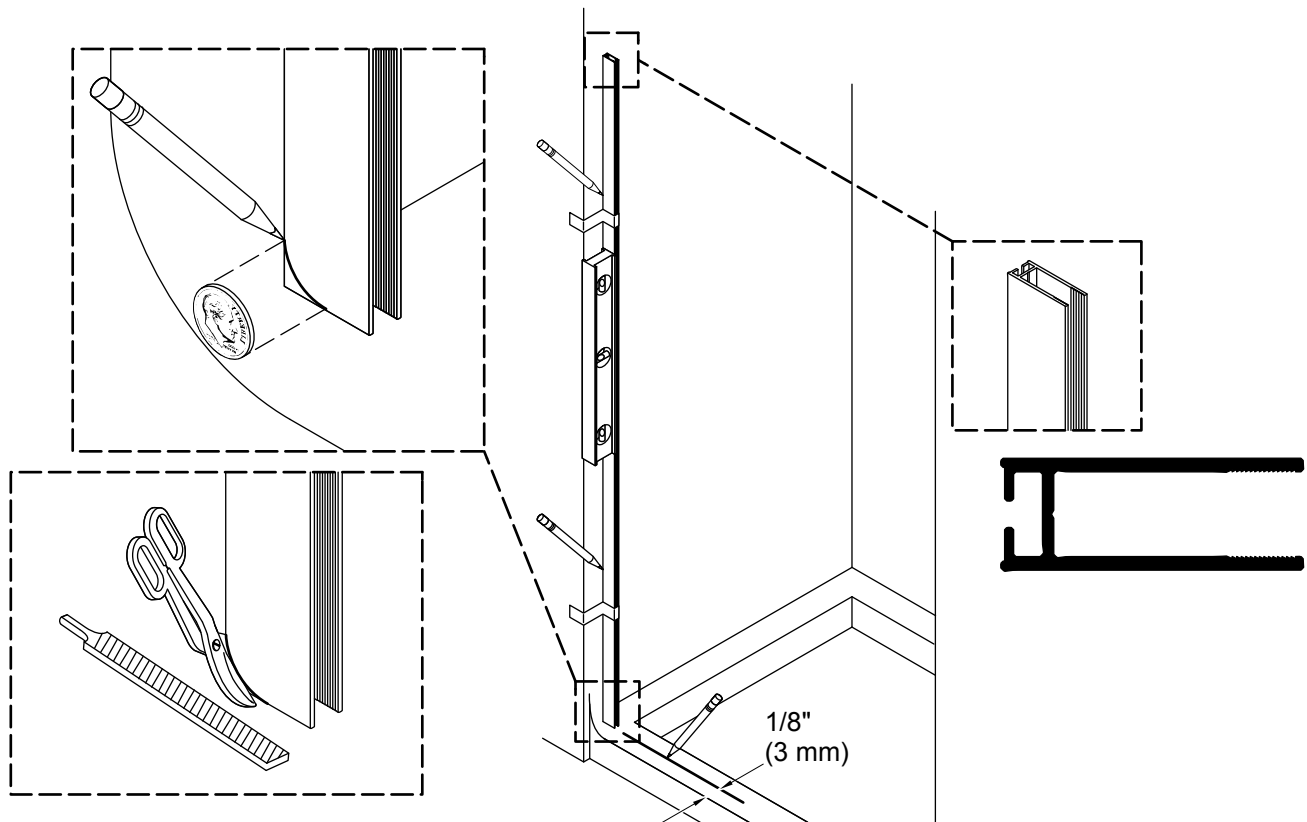


IMPORTANT! The wall jamb must fit tightly against the shower base and wall.

IMPORTANT! Right-Open configuration is shown in the installation steps unless otherwise indicated.


- ☐ Position the wall jamb against the wall so that it is 1/8" (3 mm) from the shower base front as shown. If the shower base has a front lip, measure from the flat surface inside the edge of the lip.
- ☐ If needed, shape and file the bottom corner to fit against the shower wall. Use a coin to match and transfer the corner radius.
- ☐ Plumb the wall jamb.
- ☐ Tape the wall jamb securely in place and mark the wall jamb location.

4. Mark the Wall Jamb Holes

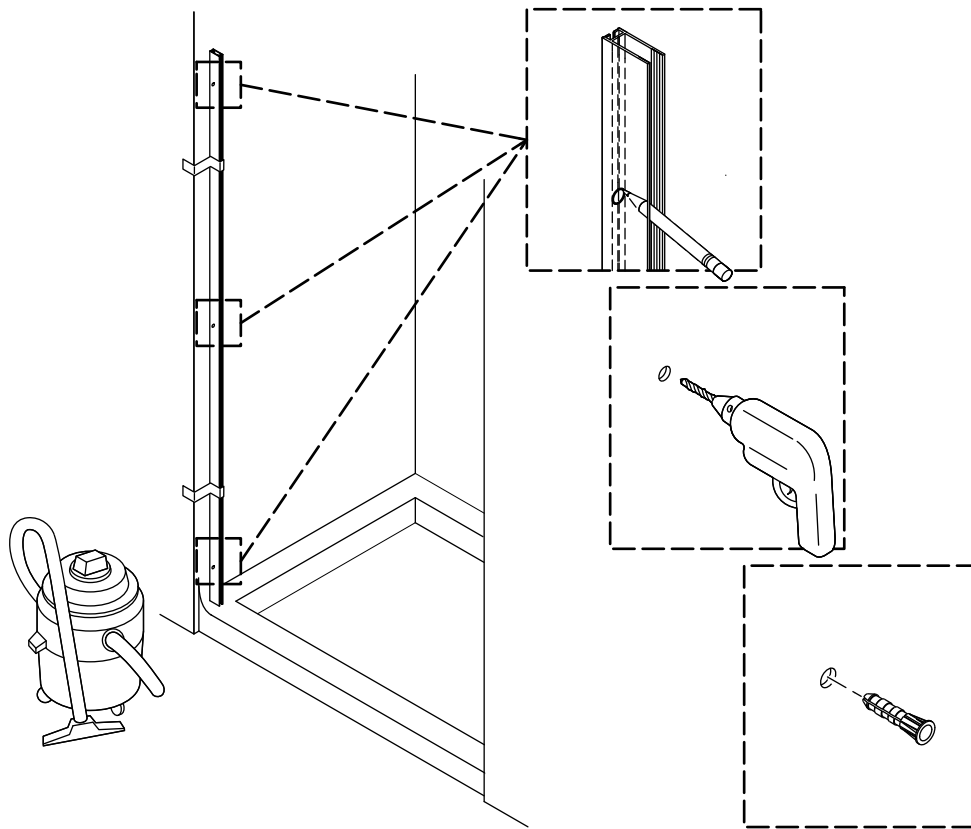


- ☐ Mark the three wall jamb anchor hole locations with a pencil.
- ☐ Remove the wall jamb and set aside.
- ☐ Drill a 1/4" hole at each marked location. Use a masonry bit for tile walls.
- ☐ Install the provided wall anchors. If necessary, gently tap the anchors until they are flush against the wall.
- ☐ Thoroughly clean the shower base and walls.

5. Install the Wall Jamb

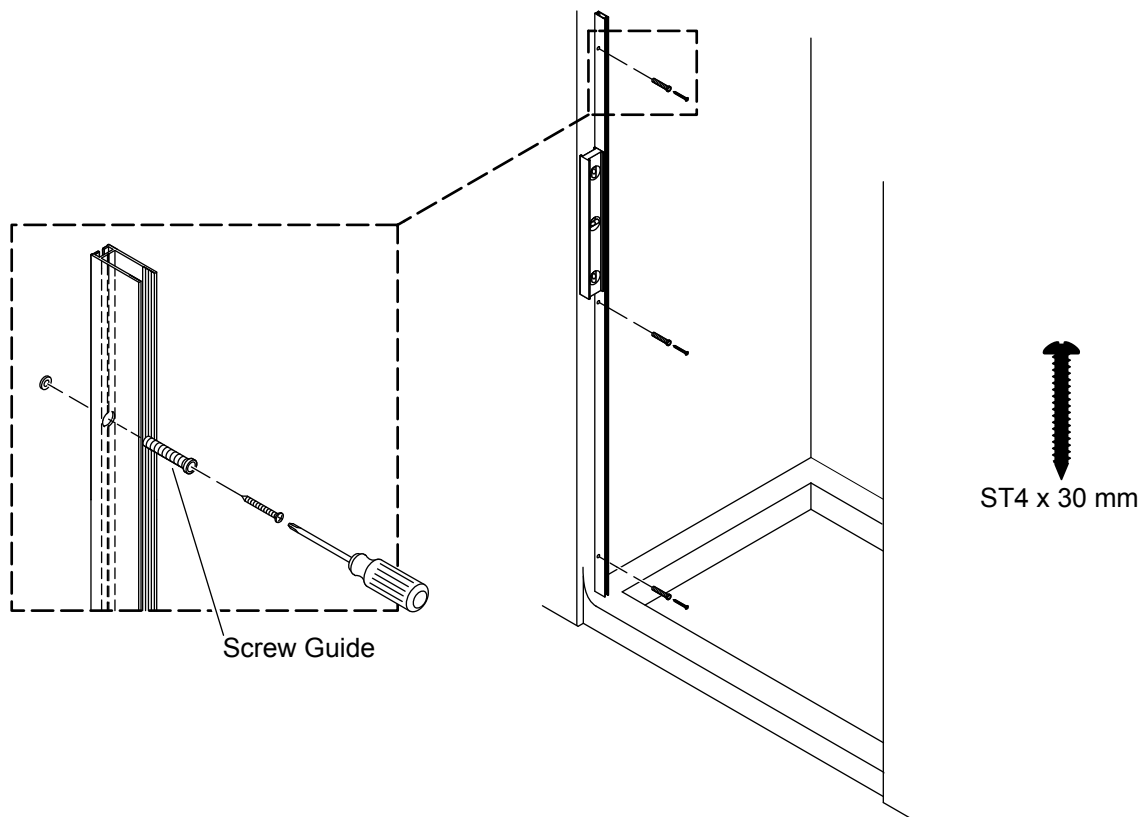

- ☐ Reposition the wall jamb, aligning with the anchor holes. Verify that the wall jamb is plumb.
- ☐ Use the screw guide to align and start each screw. Handtighten only.
- ☐ Secure the wall jamb with three of the provided ST4 x 30 mm screws.

6. Install the Fixed Panel

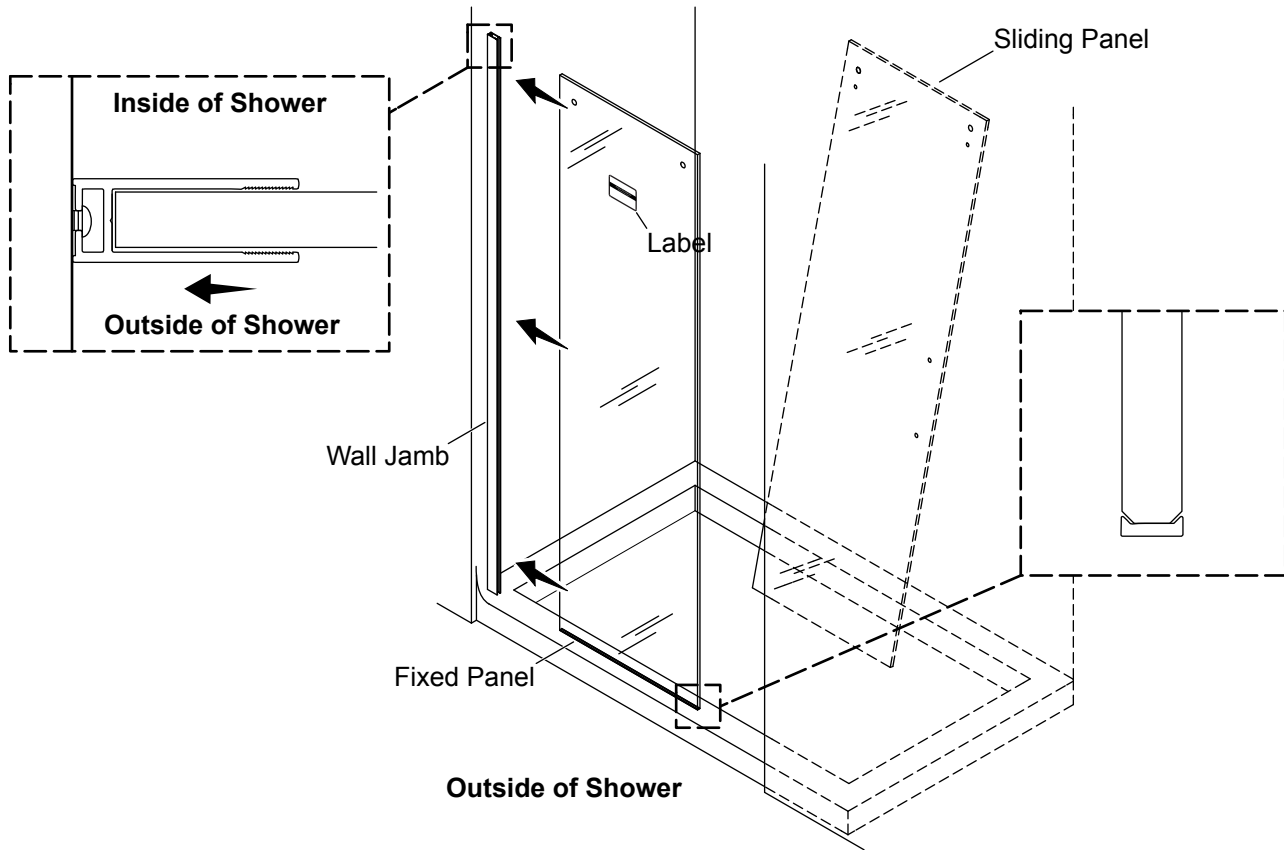

WARNING: The fixed panel is not secure in the wall jamb until the wedge seal and the header are installed. Use care until the installation is complete.

CAUTION: Risk of product damage. Verify that the clear plastic seal is present on the bottom edge of the fixed panel to prevent damage to the glass.


IMPORTANT! The label on the fixed panel must face the outside of the shower.

NOTE: Perform the following procedure with two people.

NOTE: The fixed panel has only two holes at the top.

- ☐ Remove the corner protectors from the fixed panel.
- ☐ To ease later installation of the sliding panel, move the sliding panel completely into the shower area with an assistant. Orient the panel with the holes on top and the handle holes facing the showerhead. Do not remove the triangular plastic protectors. The sliding panel will remain in the shower area until installation in the "Install the Sliding Panel" section.
- ☐ With an assistant, move the fixed panel into position with the label facing the outside of the shower and the holes at the top.

7. Measure and Cut the Header

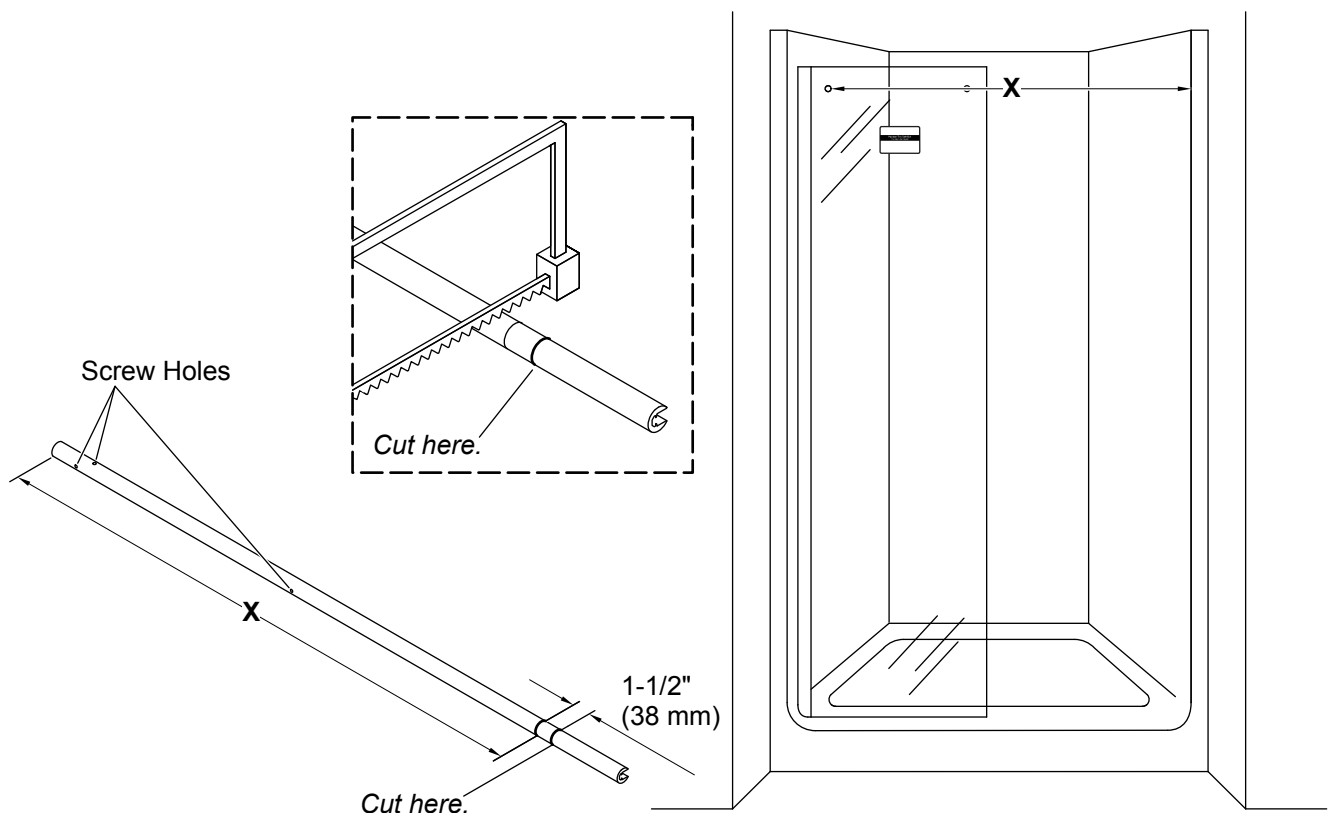


IMPORTANT! Confirm your measurements before cutting. Do not cut the header too short.

NOTICE: A metal-cutting chop saw or cut-off saw is recommended to cut the header. If unavailable, a hack saw and miter box will suffice.


- ☐ Identify the fixed panel hole closest to the wall. Measure "X" from the center of this hole to the opposite wall as shown.
- ☐ Measure "X" from the end of the header closest to the screw holes. Make a mark at "X" on the header.
- ☐ Measure an additional 1-1/2" (38 mm) from "X" as shown and make a second mark on the header. If the second mark lands past the end of the header, the header does not need to be cut.
- ☐ Cut the header at the second mark.
- ☐ File any rough edges.

8. Assemble the Header

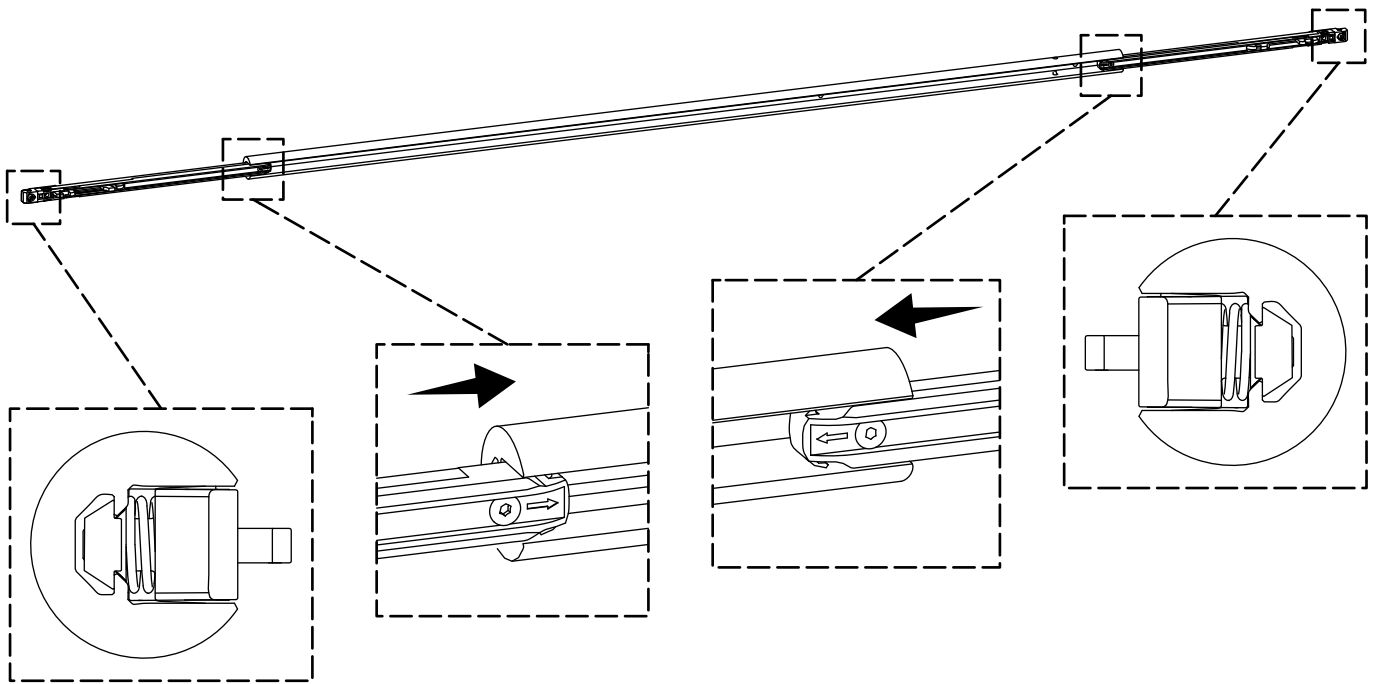

- ☐ Begin sliding a soft-close assembly into one side of the header. The arrow indicates the correct direction, as shown.
- ☐ Verify that the preassembly nut is seated into the center channel of the header.
- ☐ Continue sliding the soft-close assembly into the header, compressing the spring if needed to guide the spring into the header channel, as shown.
- ☐ Repeat the installation steps for the other soft-close assembly on the opposite side of the header.

9. Adjust the Header

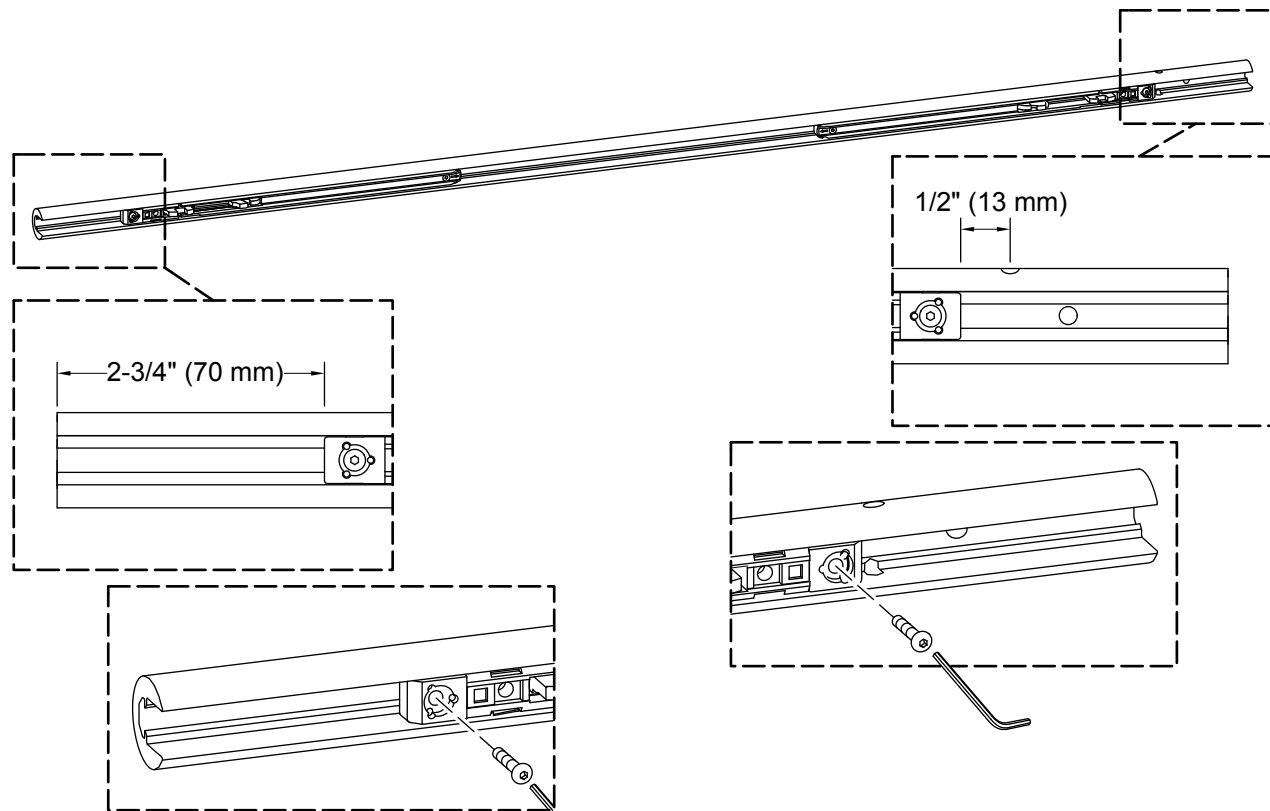


IMPORTANT! If the soft-close assemblies are not securely tightened, door operation may be affected.

NOTE: When installed properly, the soft-close assembly spring should push one end of the mechanism outside of the header.

- ☐ Slide the soft-close assembly on the side of the header with threaded holes to 1/2" (13 mm) past the center of the door bumper hole.
- ☐ Securely tighten the screws on each end of the assembly with the provided 2.5 mm hex wrench.
- ☐ Slide the soft-close assembly on the opposite side of the header to 2-3/4" (70 mm) from the edge of the header.
- ☐ Securely tighten the screws on each end of the assembly with the provided 2.5 mm hex wrench.


10. Install the Door Bumper

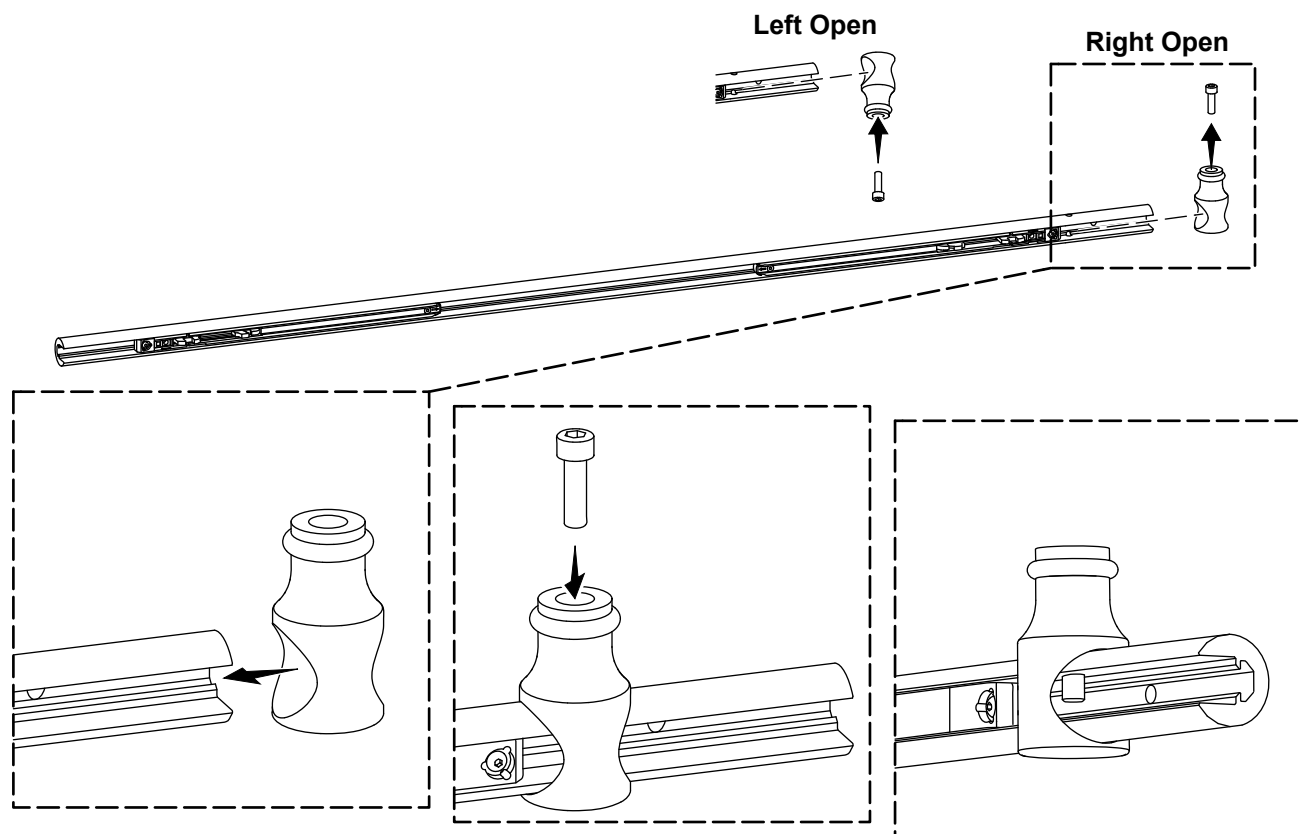

NOTE: The door bumper should not overlap or interfere with the soft-close assembly. If the door bumper limits movement of the soft-close assembly, slightly adjust the assembly location according to the “Adjust the Header” section.


- ☐ Remove the shoulder screw from the door bumper.
- ☐ Slide the door bumper over the header on the side with threaded holes.
- ☐ Align the door bumper with the vertical header hole as shown, and insert the shoulder screw.
- ☐ Tighten the shoulder screw with the provided 5 mm hex wrench.

11. Install the Coupler

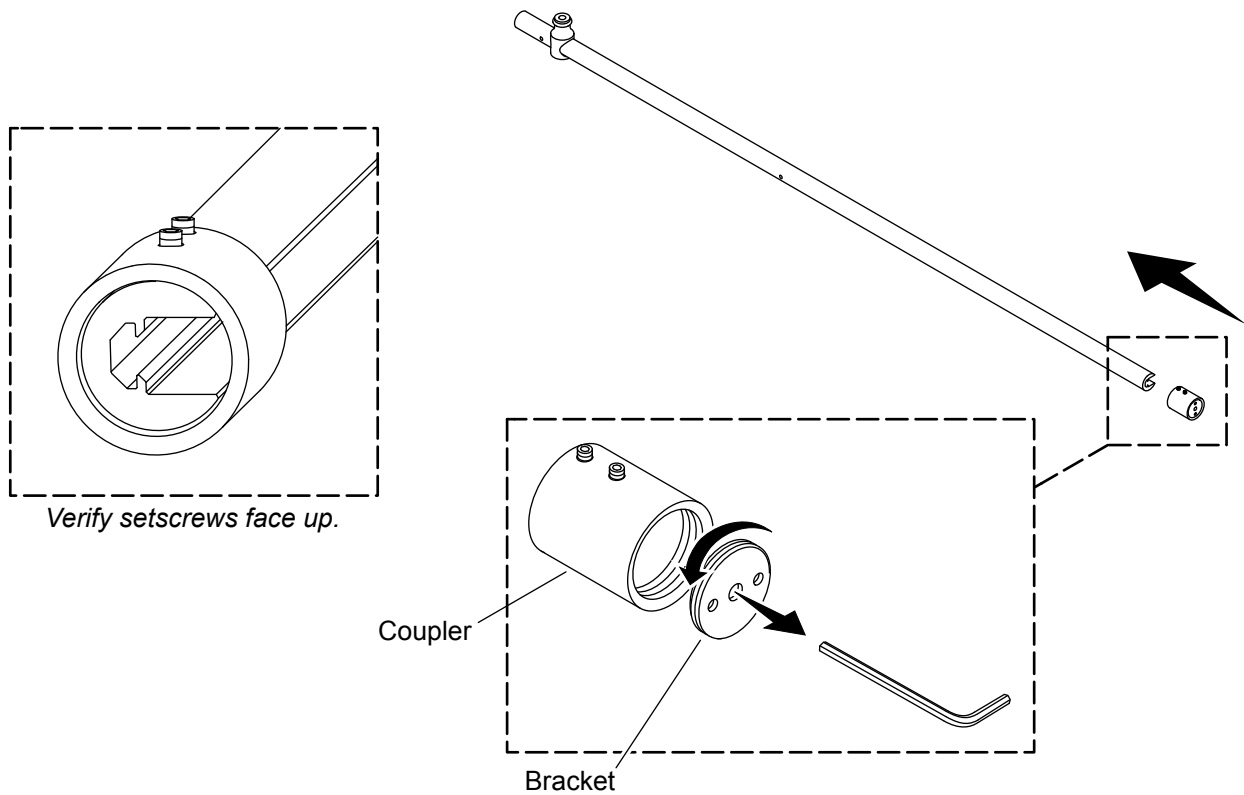

- ☐ Slide the coupler onto the end of the header until the header contacts the bracket.
- ☐ Verify that the setscrews face up.
- ☐ Lightly tighten the setscrew in the middle of the coupler with the provided 2.5 mm hex wrench to hold the coupler in place.
- ☐ Unthread the bracket from the coupler and set the bracket aside.

12. Install the Header

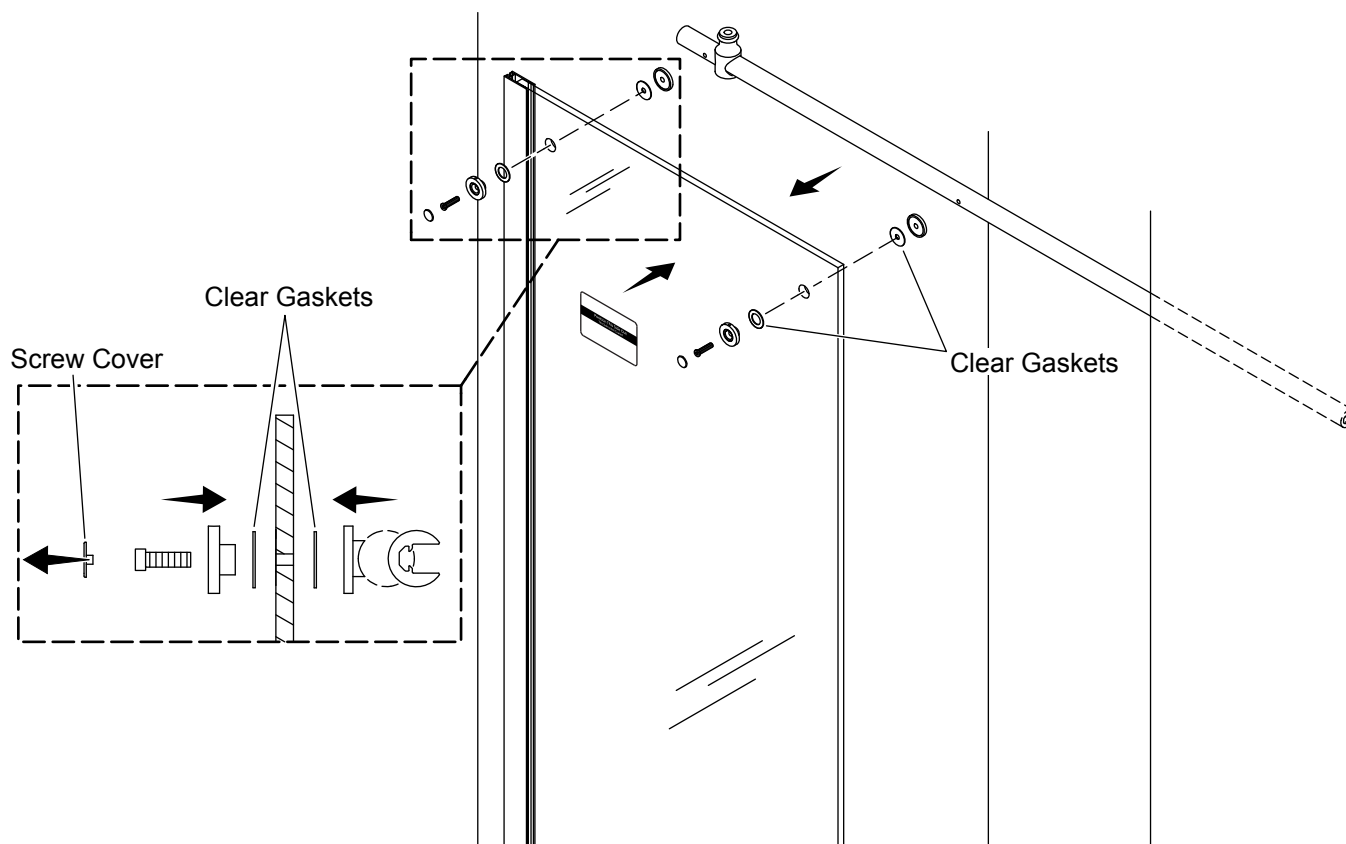


IMPORTANT! The header installs to the fixed panel on the inside of the shower.

NOTE: Remove the screw cover from the header mounts and set aside.

- ☐ Assemble the header mounts to the fixed panel as shown.
- ☐ Verify that the clear gaskets are in place on both sides of the header mounts. They may be difficult to see.
- ☐ From the outside of the shower, push a hex head bolt through each mount and thread into the screw holes in the header. Tighten the bolts with the provided 4 mm hex wrench. **Do not overtighten!**
- ☐ Verify that the header is fully seated in the curved surfaces of the header mounts.

13. Level the Header

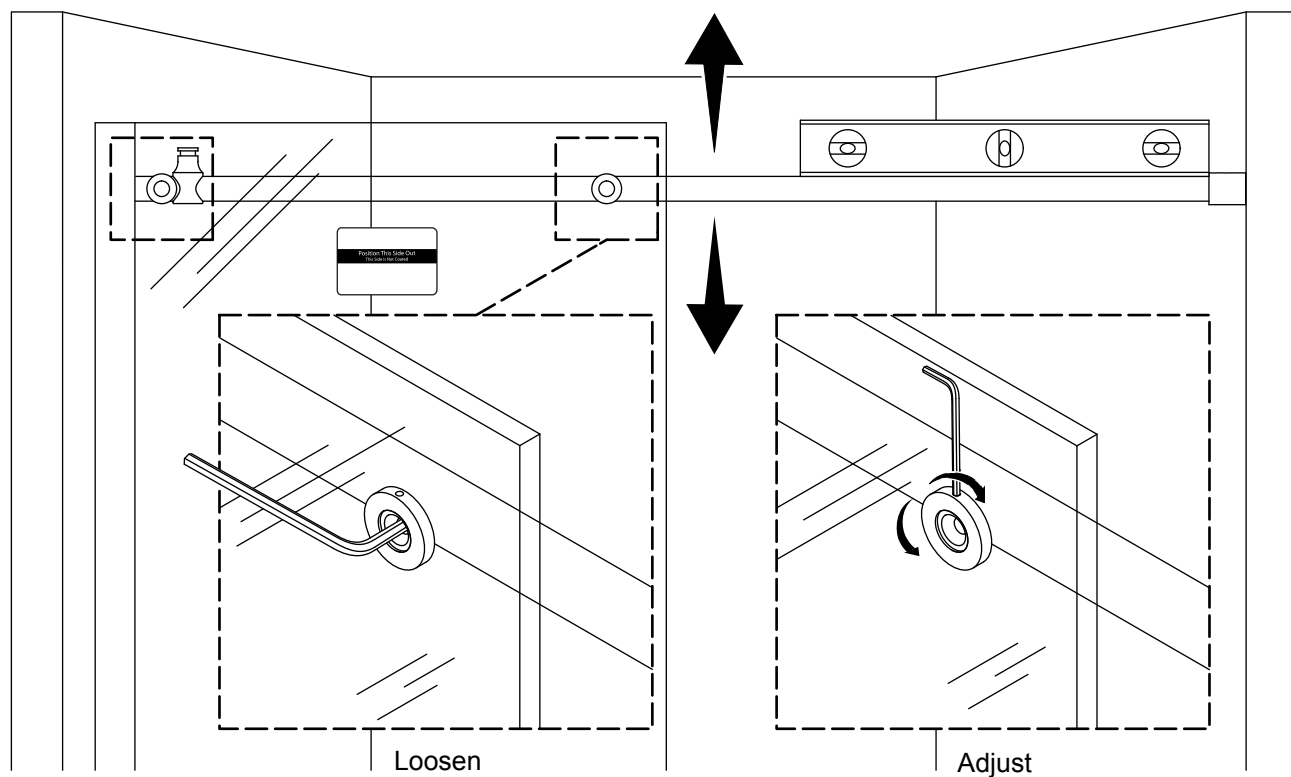


IMPORTANT! The header must be level before proceeding.

IMPORTANT! Verify that the fixed panel sits flat on the shower ledge.

- ☐ If the header requires leveling, slightly loosen the header mount screws with the provided 4 mm hex wrench.
- ☐ To adjust the header, place the provided 2 mm hex wrench in the small hole in the header mount. Turn the header mounts to level the header.
- ☐ When the header is level, tighten the header mount screws with the provided 4 mm hex wrench.


14. Mark the Header Mount

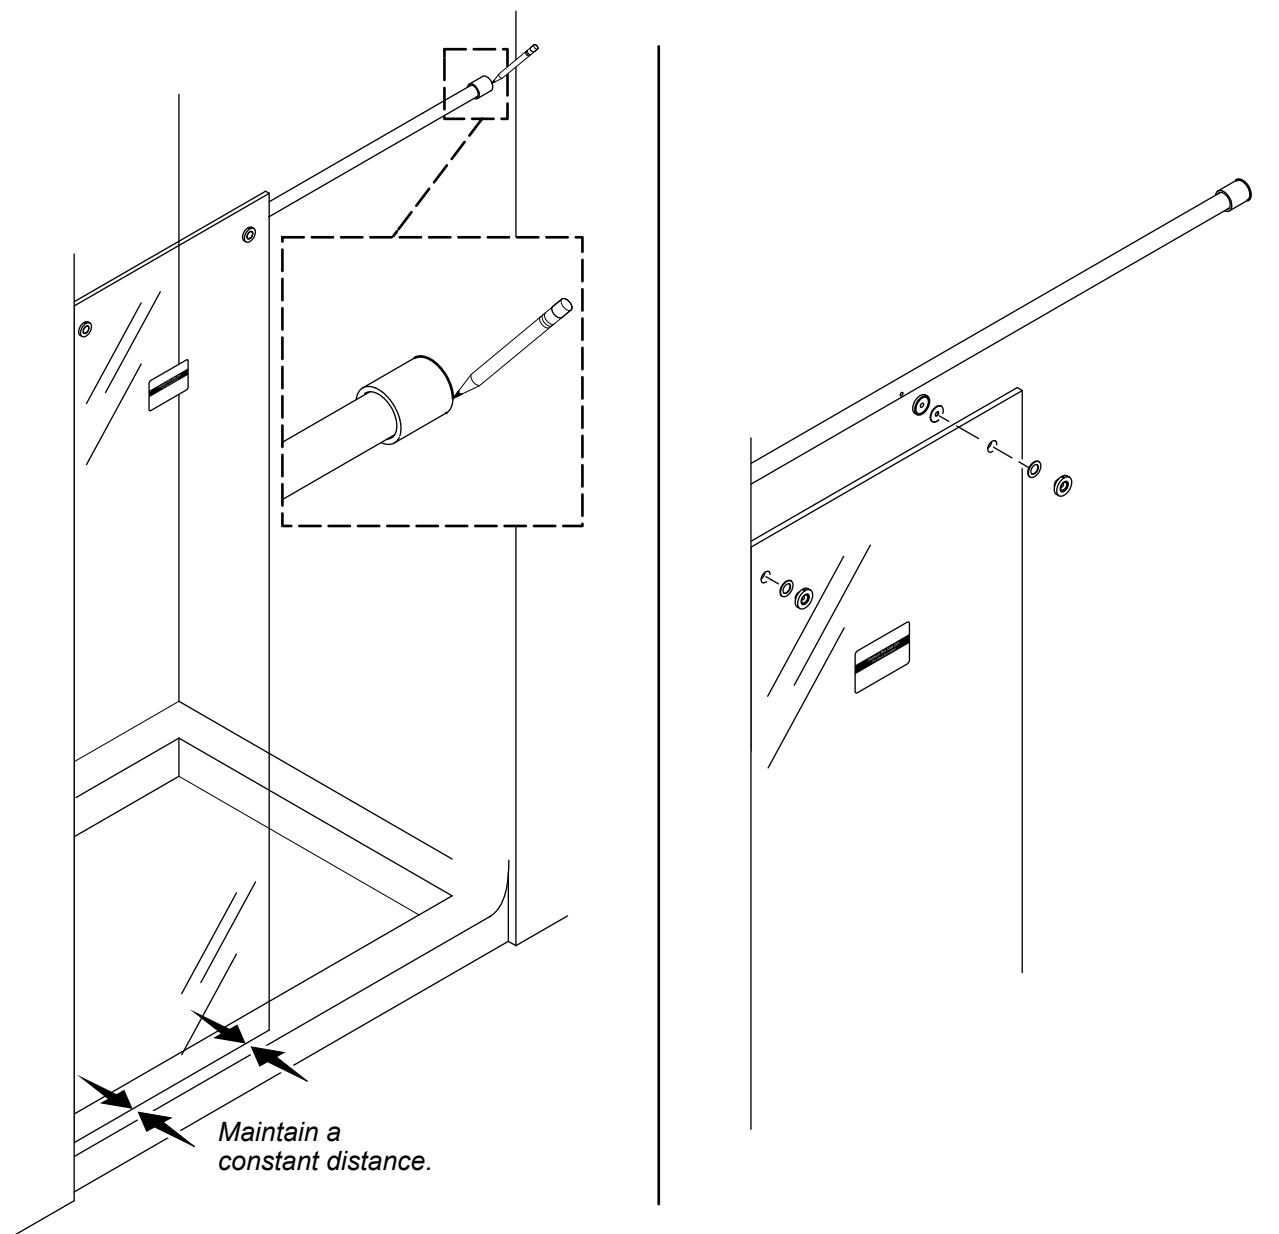

NOTICE: The header must be level and securely fastened to the fixed panel. If necessary, go back to the “Level the Header” section.


- ☐ Verify that the fixed panel is a constant distance from the shower base radius.
- ☐ Loosen the setscrews on the coupler. Slide the coupler to the wall and mark its location.
- ☐ Remove the coupler.
- ☐ Remove the header from the fixed panel.

15. Install the Header Bracket

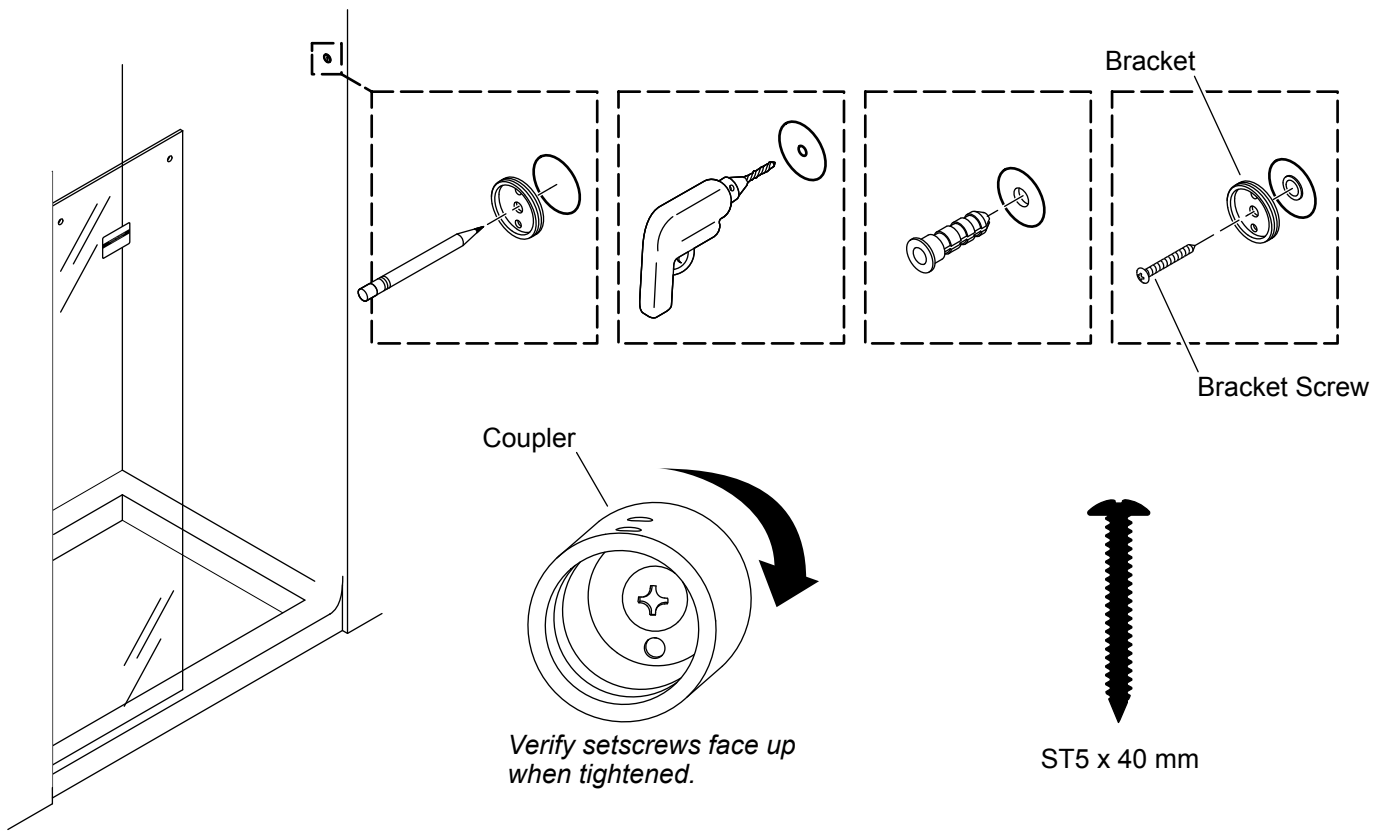

- ☐ Align the header bracket with the mark on the wall. For better accuracy, the header bracket may be temporarily reinstalled in the coupler.
- ☐ Mark the header bracket center hole location on the wall.
- ☐ Drill a 5/16" hole at the header bracket center mark.
- ☐ Install the provided large wall anchor. Make sure that the anchor is fully seated against the wall.
- ☐ Install the bracket with the provided ST5 x 40 mm screw.
- ☐ Rotate the coupler tightly to the wall, and verify that the setscrews face up.
- ☐ If the setscrews do not face up, loosen the bracket screw and rotate the coupler and bracket together until the setscrews face up. Tighten the bracket screw.
- ☐ Thoroughly clean the shower base and wall.


16. Reinstall the Header

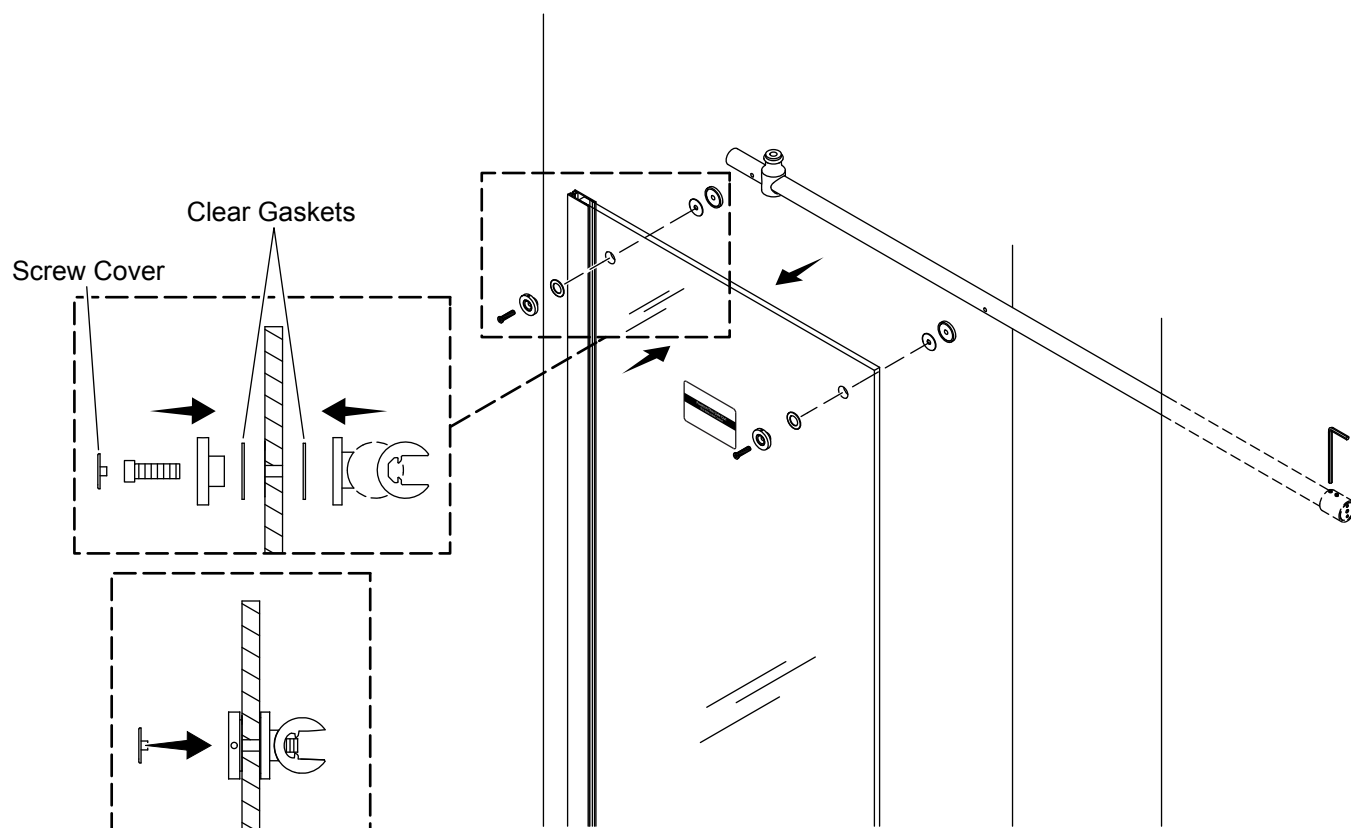

IMPORTANT! The header installs to the fixed panel on the inside of the shower.

- ☐ Unthread the bracket from the coupler and set the bracket aside.
- ☐ Assemble the header mounts to the fixed panel as shown.
- ☐ Verify that the clear gaskets are in place on both sides of the header mounts. They may be difficult to see.
- ☐ From the outside of the shower, push a hex head bolt through each mount and thread into the screw holes in the header. Tighten the bolts with the provided 4 mm hex wrench. **Do not overtighten!**
- ☐ Install the screw covers.
- ☐ Verify that the header is level. Go to “Level the Header” section.


17. Secure the Header

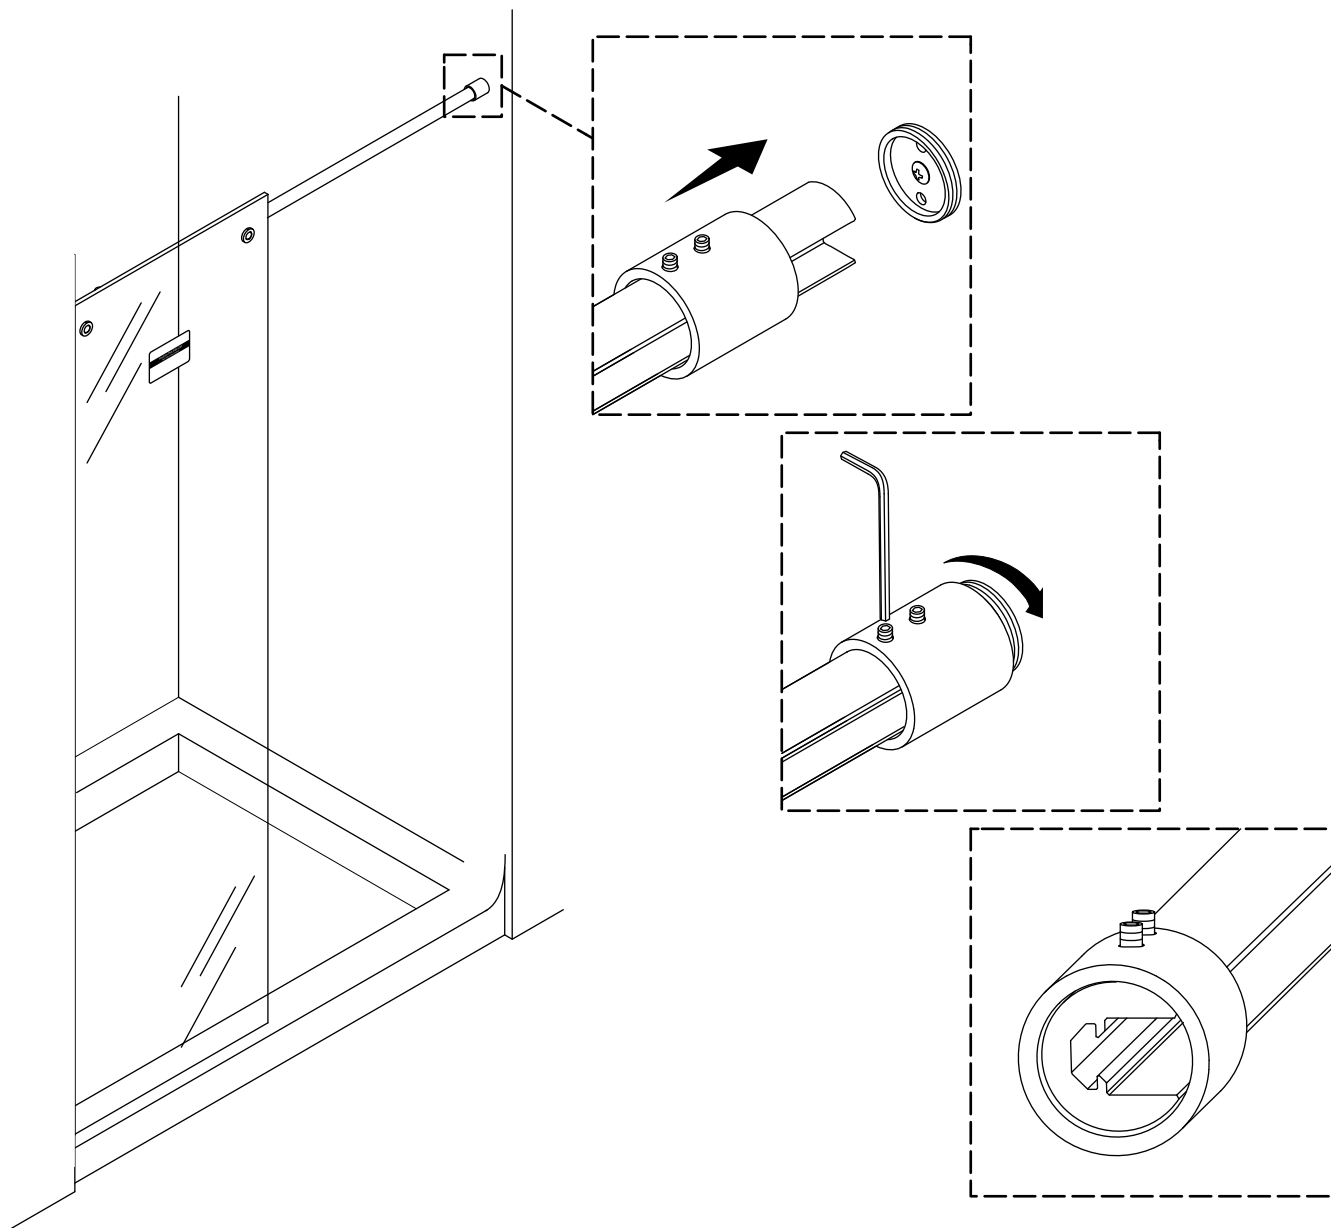

IMPORTANT! Do not use force to align the header with the wall bracket. If the header does not align, check that the header is level and the fixed wall panel is seated properly. If necessary, make small adjustments according to the “Level the Header” section.

- ☐ Slide the coupler to the wall and thread onto the header mount bracket.
- ☐ Orient the coupler so that the setscrews face up. Tighten the setscrews with the provided 2.5 mm hex wrench.

18. Install the Wedge Seal

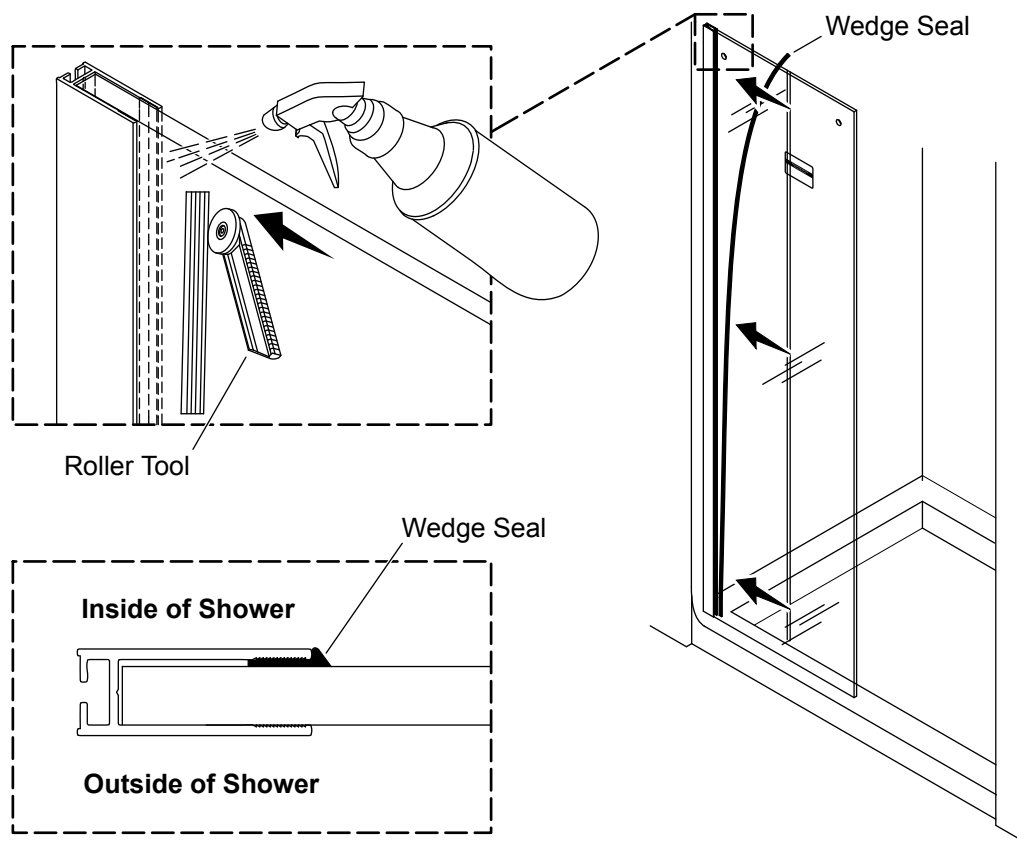


⚠ WARNING: Risk of product damage. Do not use sharp objects to push the wedge seal into place.

NOTE: Water can be used to help insert the wedge seal fully into the wall jamb.


- ☐ Starting at the bottom, use the provided roller tool to push the wedge seal completely between the wall jamb and the fixed panel, as shown.
- ☐ Trim any excess length of the wedge seal.

19. Prepare the Centerguide

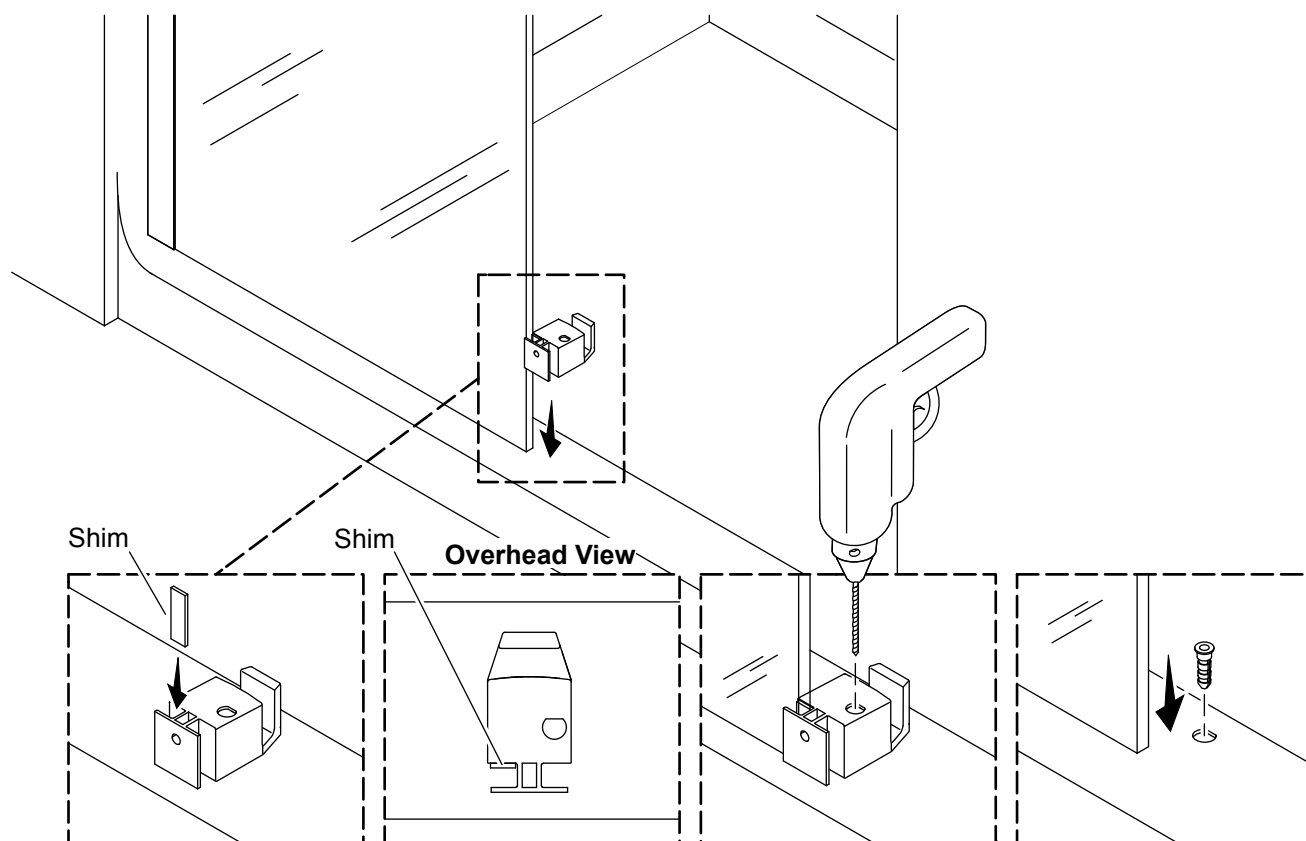


- ☐ Place the centerguide in position as shown to determine which side to install the shim. This position will vary from Right-Open to Left-Open configuration, as determined in the "Determine the Door Configuration" section. Remove the centerguide.
- ☐ Install the shim on the centerguide surface inside the shower facing the fixed panel.
- ☐ Locate the centerguide on the shower base so that the fixed panel is completely seated in the pocket.
- ☐ Using the hole in the centerguide as a guide, drill a 1/4" hole.
- ☐ Remove the centerguide and insert the anchor into the hole.

20. Install the Centerguide

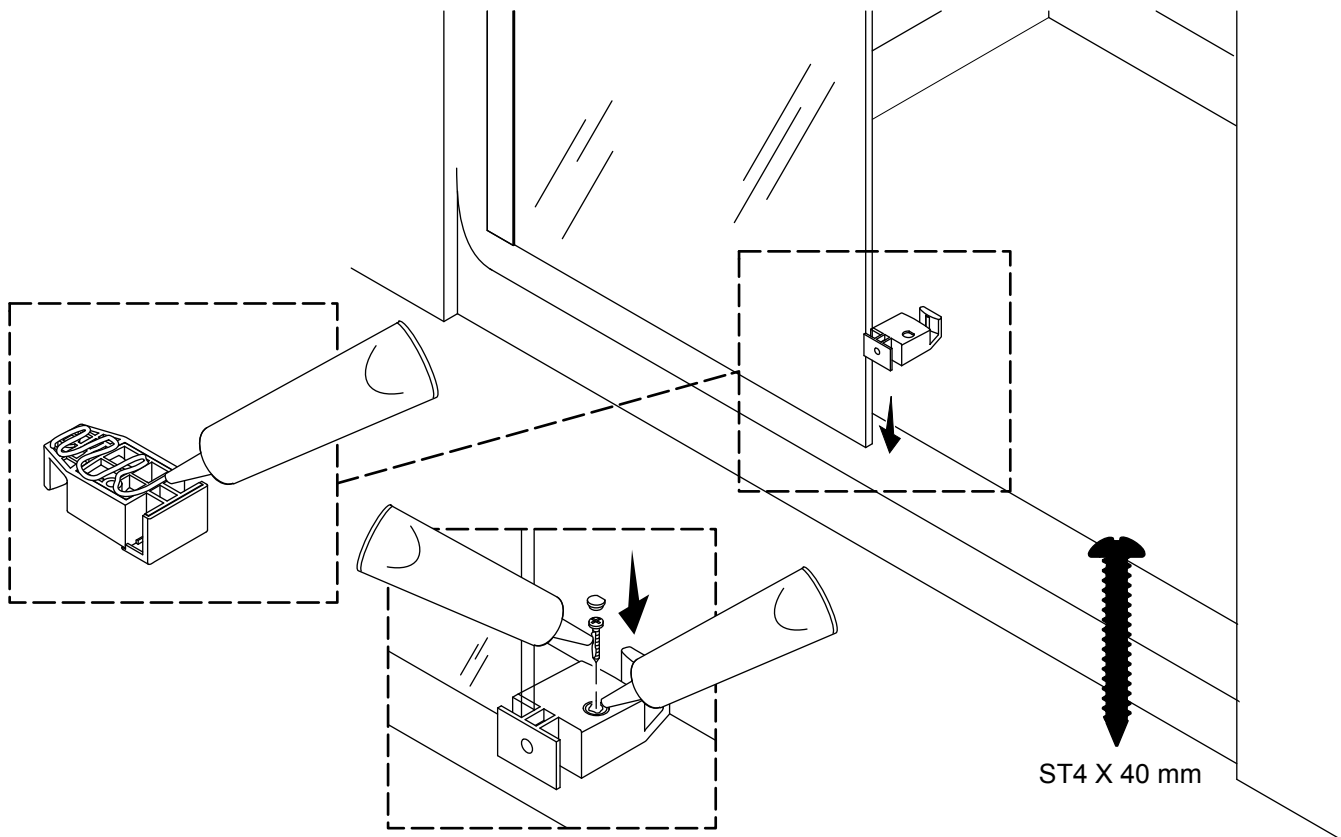


- ☐ Apply 100% silicone sealant to the bottom of the centerguide.
- ☐ Locate the centerguide on the shower base so that the fixed panel is completely seated in the pocket.
- ☐ Apply 100% silicone sealant to the centerguide hole.
- ☐ Apply 100% silicone sealant to the provided ST4 x 40 mm screw and secure the centerguide.
- ☐ Snap a cap over the screw hole.

21. Assemble the Sliding Panel

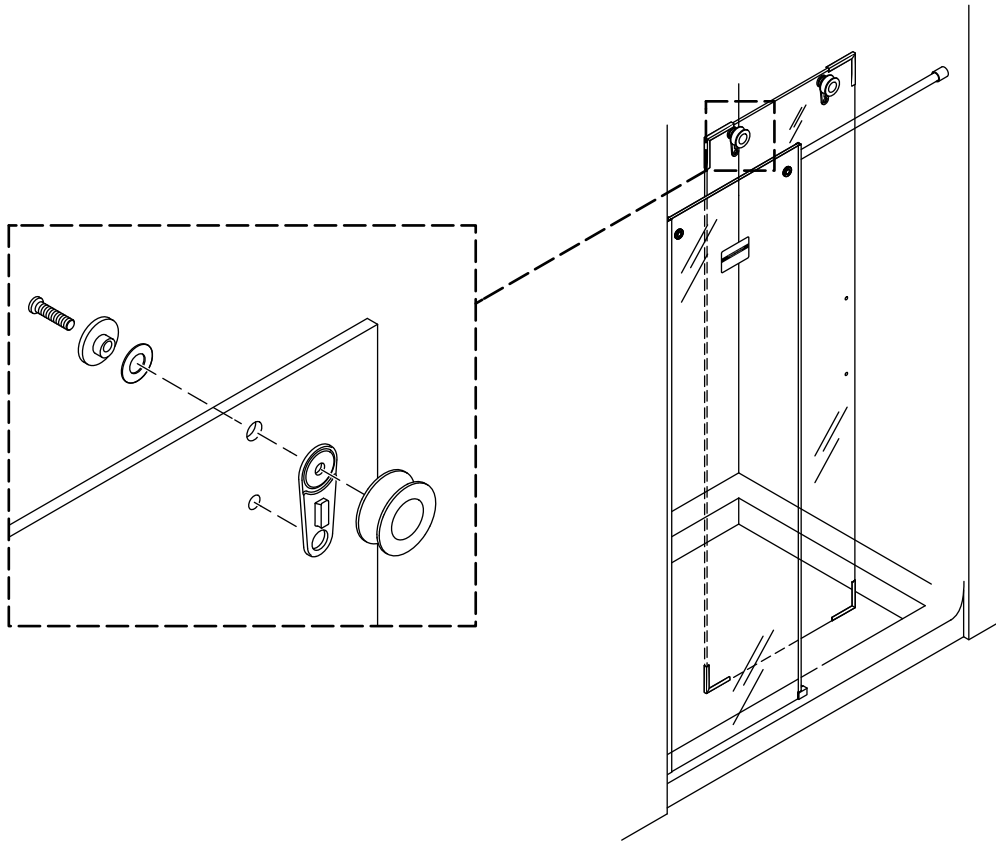

- ☐ Inside the shower, install a roller into each of the top holes in the sliding panel. The rollers must be positioned on the outside of the sliding panel.
- ☐ Secure each roller with the provided 5 mm hex wrench.


22. Adjust Soft-Close Assembly on Sliding Panel Side

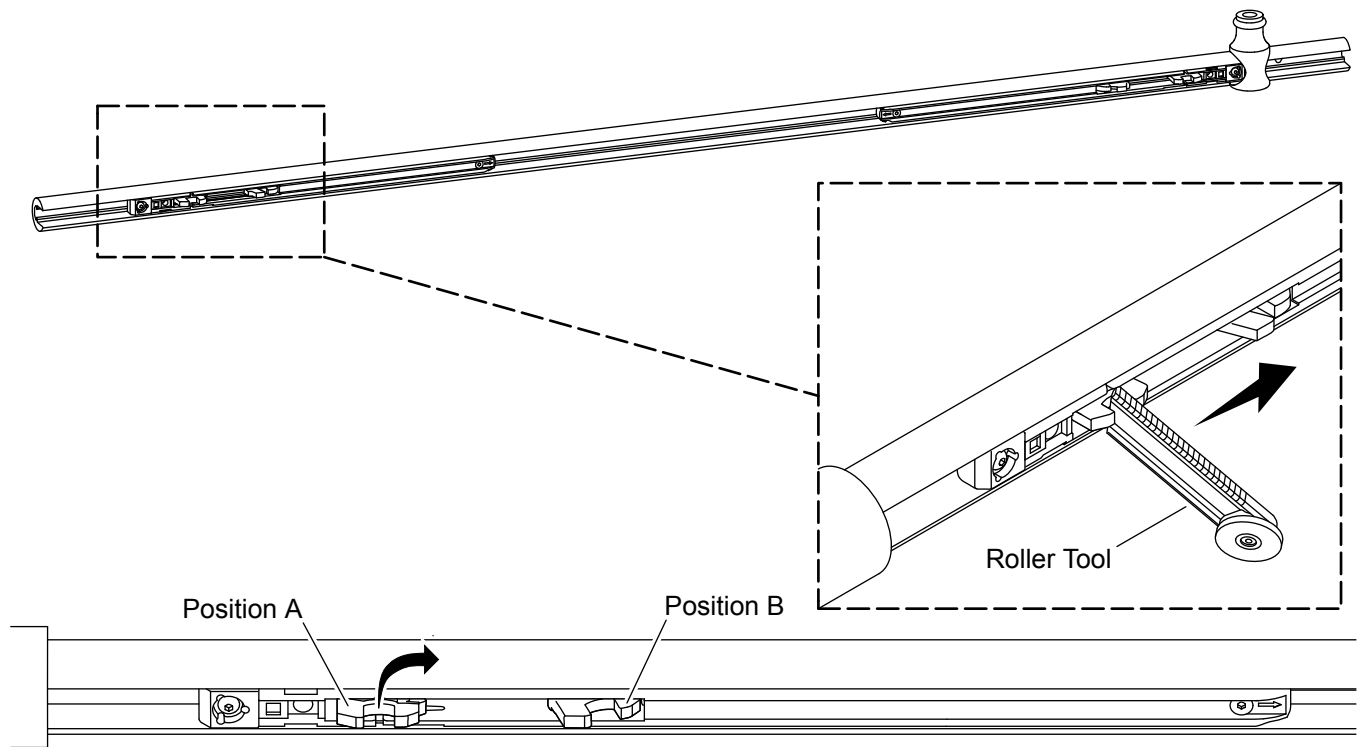

NOTE: When the door is closed, the bulb seal should be fully seated against the wall. If needed, make plumb adjustments according to the “Adjust the Sliding Panel” section. If further adjustment is needed, loosen the screws on the soft-close assembly and adjust positioning within the header according to the “Adjust the Header” section.

- Use the provided wedge roller tool to slide the latch of the soft-close assembly toward the center of the header until the latch locks in place in Position B.

23. Adjust Soft-Close Assembly on Fixed Panel Side

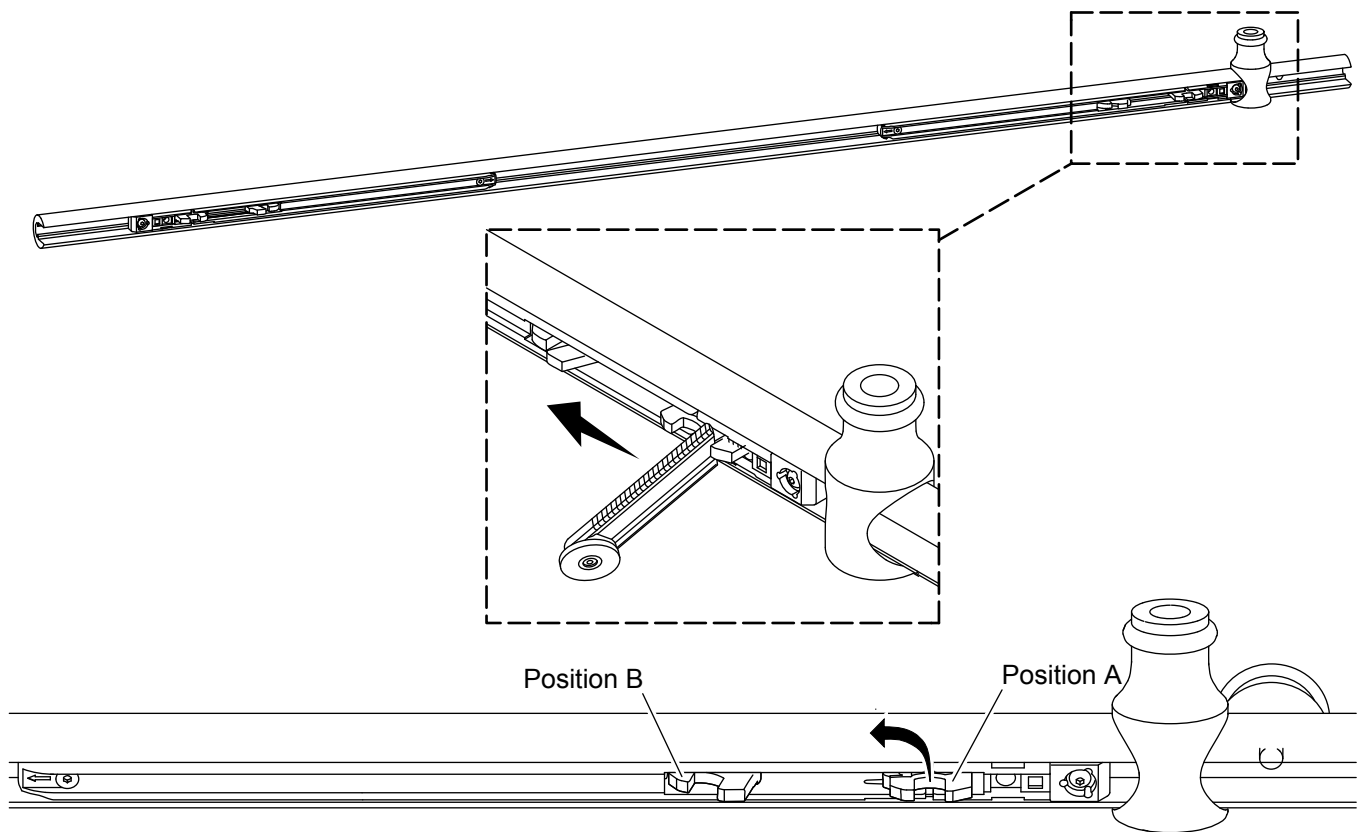


NOTE: If the bumper position prohibits the soft-close assembly from functioning as desired, loosen the screws on the soft-close assembly and adjust positioning within the header according to the “Adjust the Header” section.

NOTE: If the fixed panel side soft-close assembly prohibits opening the door as desired, this soft-close assembly can be omitted from installation.

- ☐ Use the provided wedge roller tool to slide the latch of the soft-close assembly toward the center of the header until the latch locks in place in Position B.


24. Install the Sliding Panel

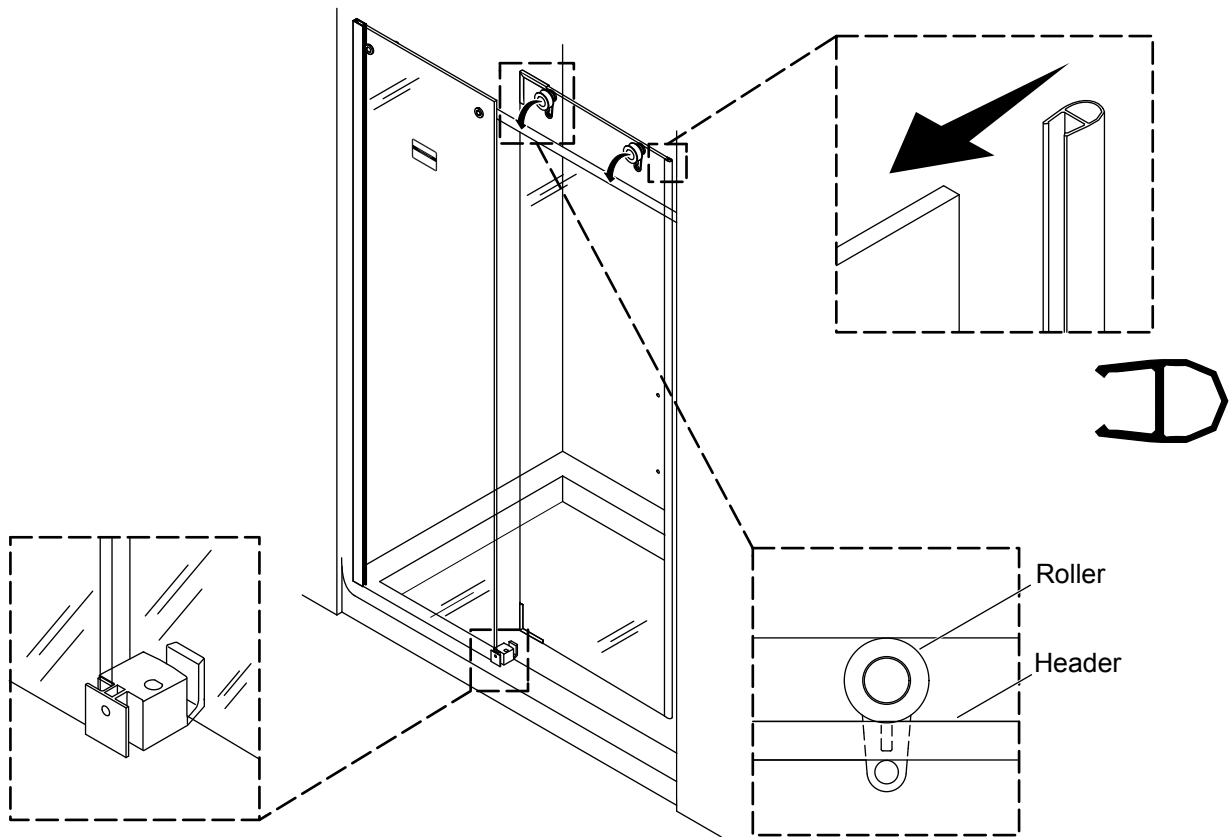

NOTE: Perform the following procedure with two people.

- ☐ From inside the shower, lift the door panel and set the bottom edge into the rear channel of the centerguide.
- ☐ Set both rollers on top of the header.
- ☐ Remove corner protectors from the door panel.
- ☐ Push the bulb seal onto the edge of the sliding panel nearest the holes. The bulb seal should be flush with the top of the sliding panel.

25. Adjust the Sliding Panel

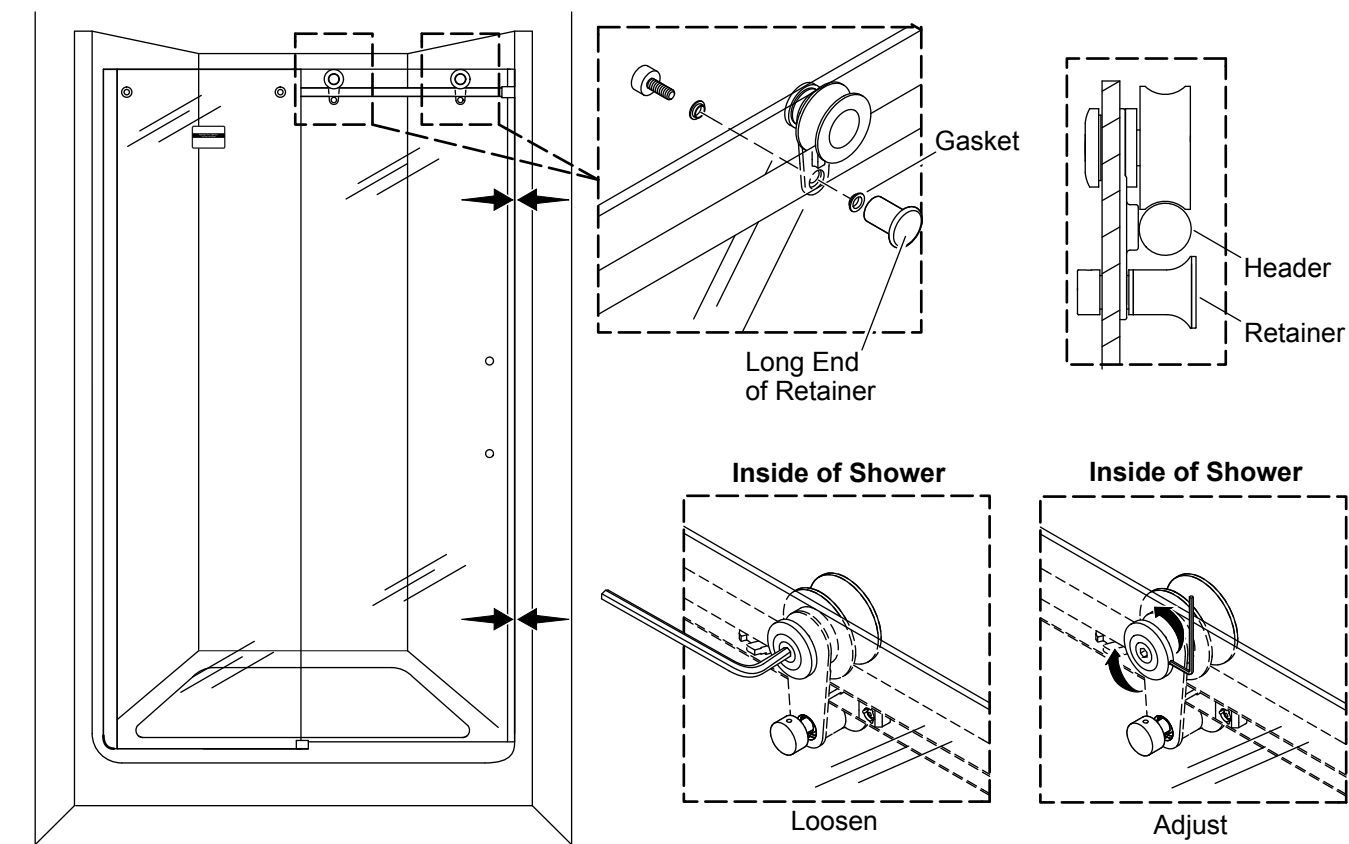

Install the Door Retainers

NOTE: The long end of the retainer faces the outside of the shower.


- ☐ In the hole closest to the closing side wall, install a door retainer in the sliding panel below the roller as shown. Rotate the retainer to its lowest position (furthest from the header), and handtighten the short end of the retainer. If needed, use a 2 mm hex wrench in the side hole to help tighten.
- ☐ Close the door. Install the remaining door retainer in its lowest position.

Adjust the Sliding Panel

NOTE: When closed, the sliding panel must be flush with the wall. If there is a gap between the wall and the sliding panel anywhere along its length, adjust the sliding panel.


- ☐ From inside the shower, loosen the roller mount screws with the provided 5 mm hex wrench.
- ☐ Insert the provided 2 mm hex wrench into the roller mount adjustment hole and turn to adjust.
- ☐ Do not allow the sliding panel to contact the shower base.
- ☐ When the door closes flush with the wall at the top and bottom, securely tighten the roller mount screws.

26. Adjust the Door Retainers

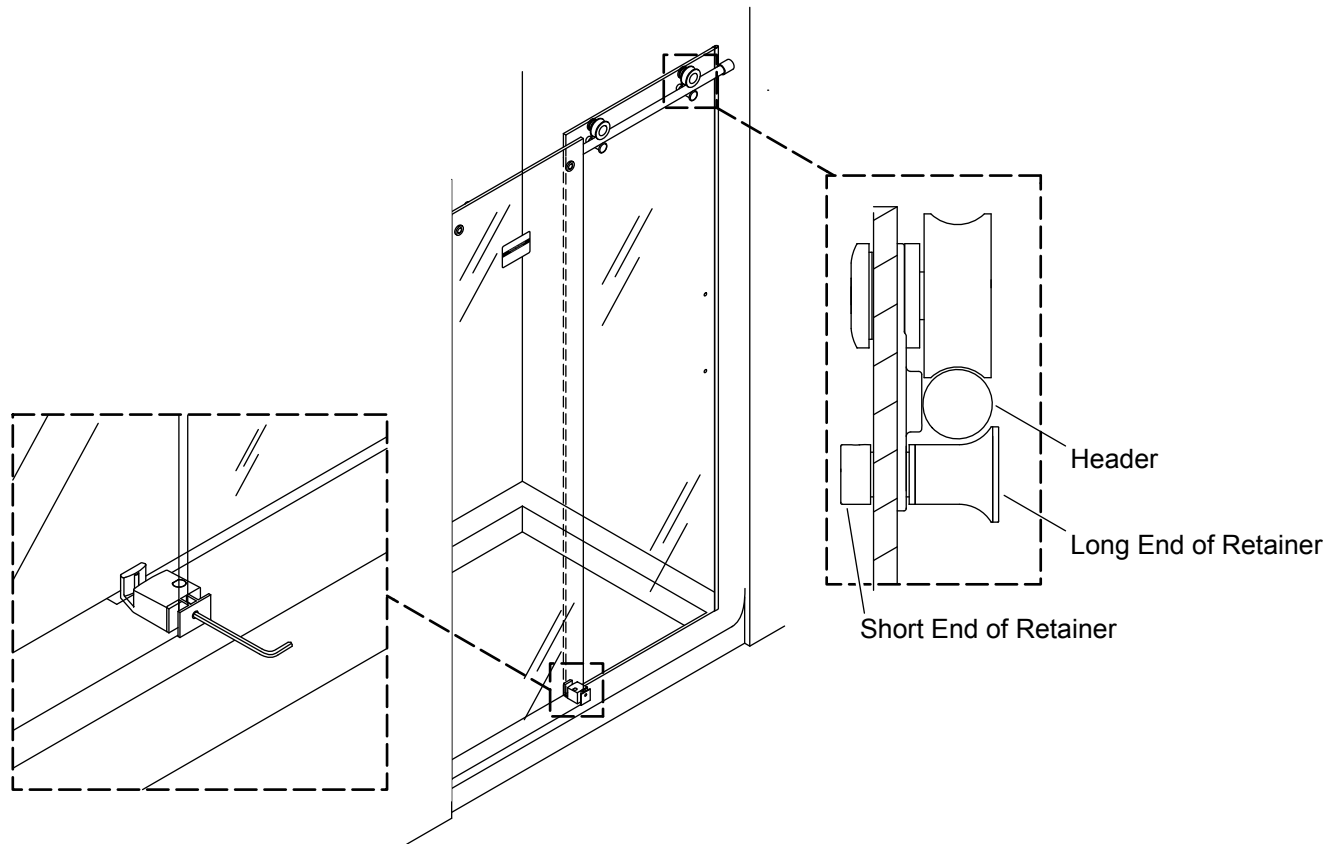


- The door retainers are adjustable by rotating the retainer. Hand loosen the retainers for adjustment.
- Rotate the long end of the retainer to the desired position and hold in place while the short end is tightened securely.
- The retainer should be as close as possible to the header without touching, rubbing, or scraping.
- Use the provided 3 mm hex wrench to tighten the setscrew on the front of the centerguide so that the door slides smoothly.

27. Install the Handles

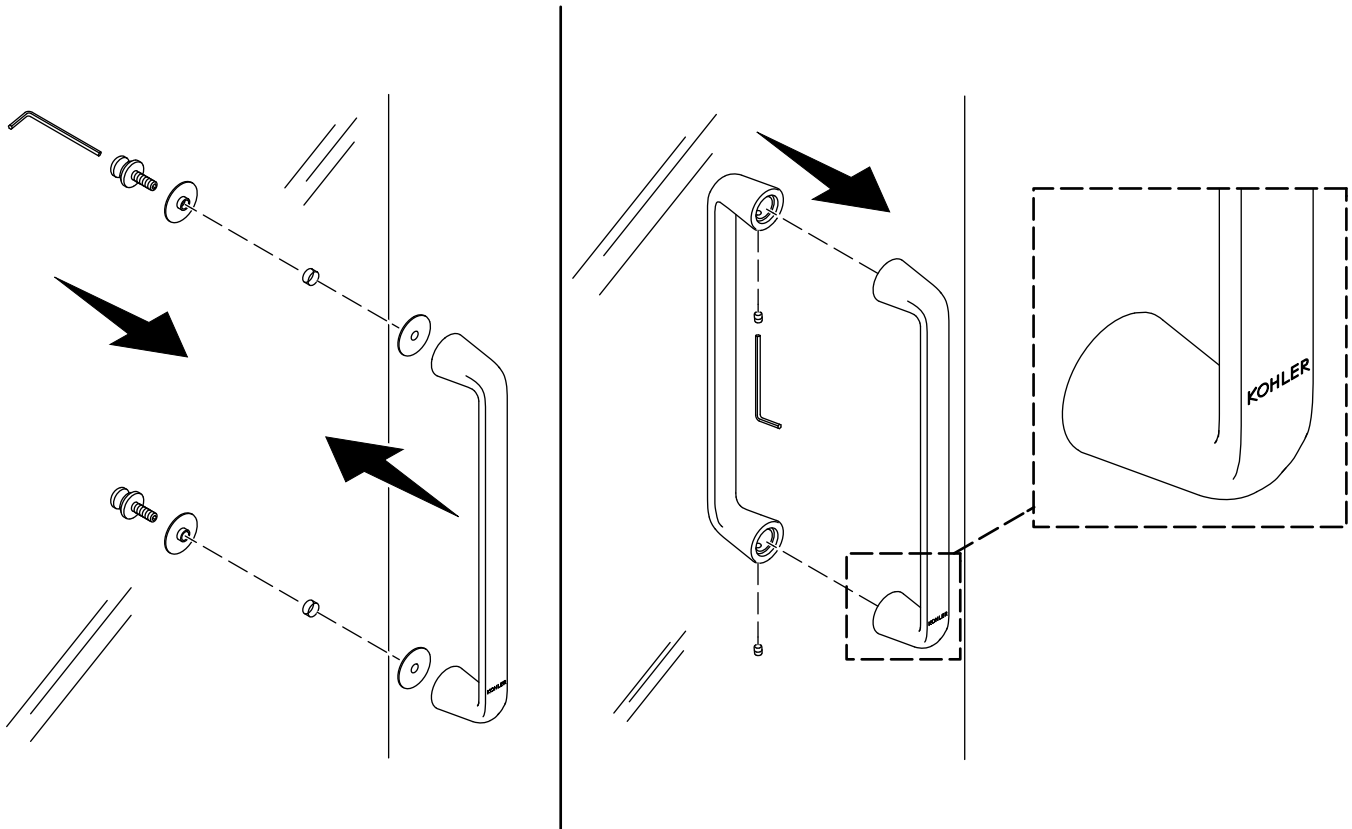

- ☐ Place a bushing into each side of each handle hole.
- ☐ From the inside of the shower, push a bolt through each handle hole.
- ☐ With the “KOHLER” lettering at the bottom, place the outside handle over the bolts. Thread the bolts into the handle.
- ☐ Tighten the bolts with the provided 4 mm hex wrench. **Do not overtighten!**
- ☐ Install the inside handle over the bolts.
- ☐ Secure the inside handle with the two setscrews. Tighten with the provided 2.5 mm hex wrench.


28. Measure and Cut the Threshold

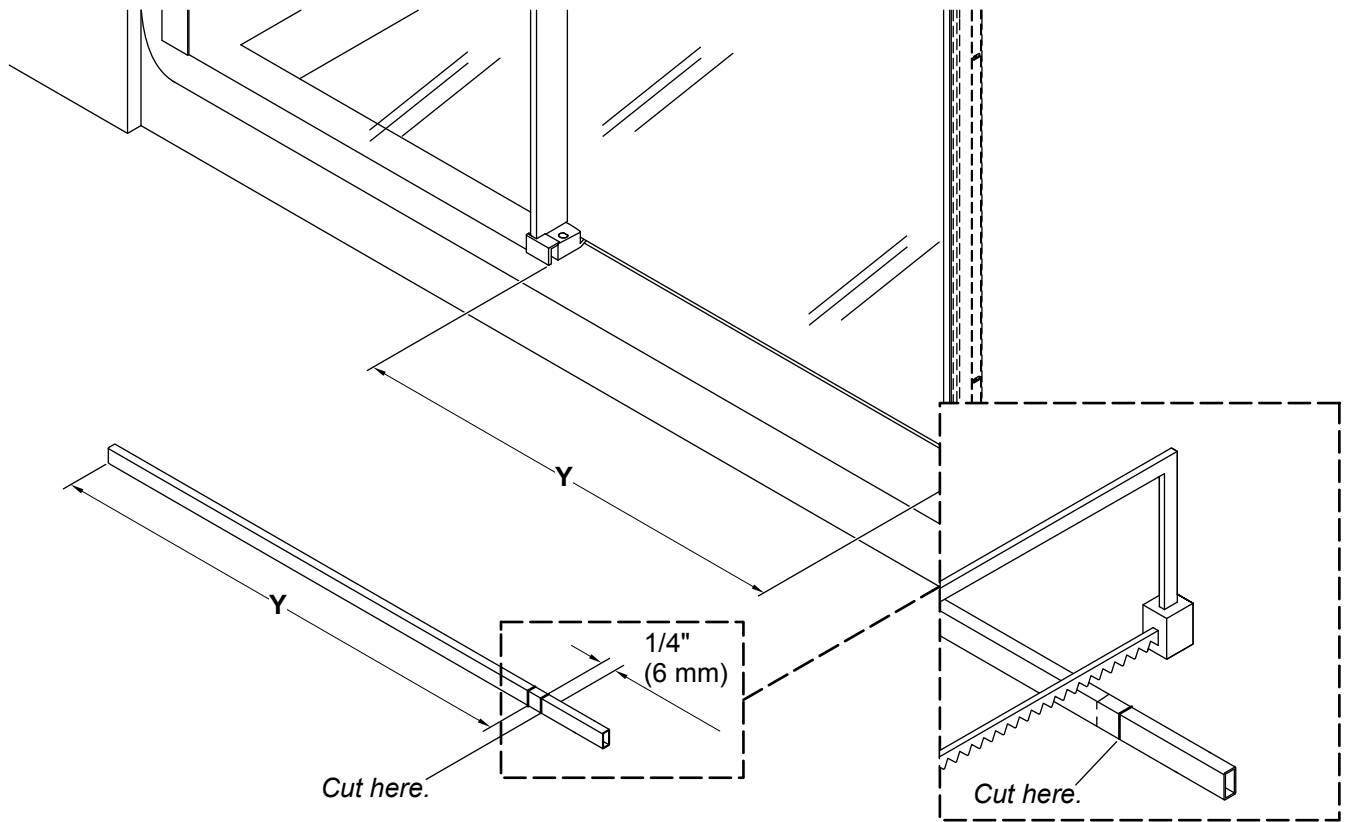

WARNING: Risk of serious injury. Always wear safety glasses while cutting and drilling.


- ☐ If needed, shape and file the bottom corner of the threshold and the threshold corner to fit against the shower wall. Use a coin to match and transfer the corner radius.
- ☐ Measure "Y" between the edge of the centerguide and the wall on the strike jamb side.
- ☐ Mark "Y" on the threshold.
- ☐ Add 1/4" (6 mm) to "Y" and make a second mark on the threshold as shown.
- ☐ Cut the threshold at the second mark and file any rough edges.

29. Install the Threshold

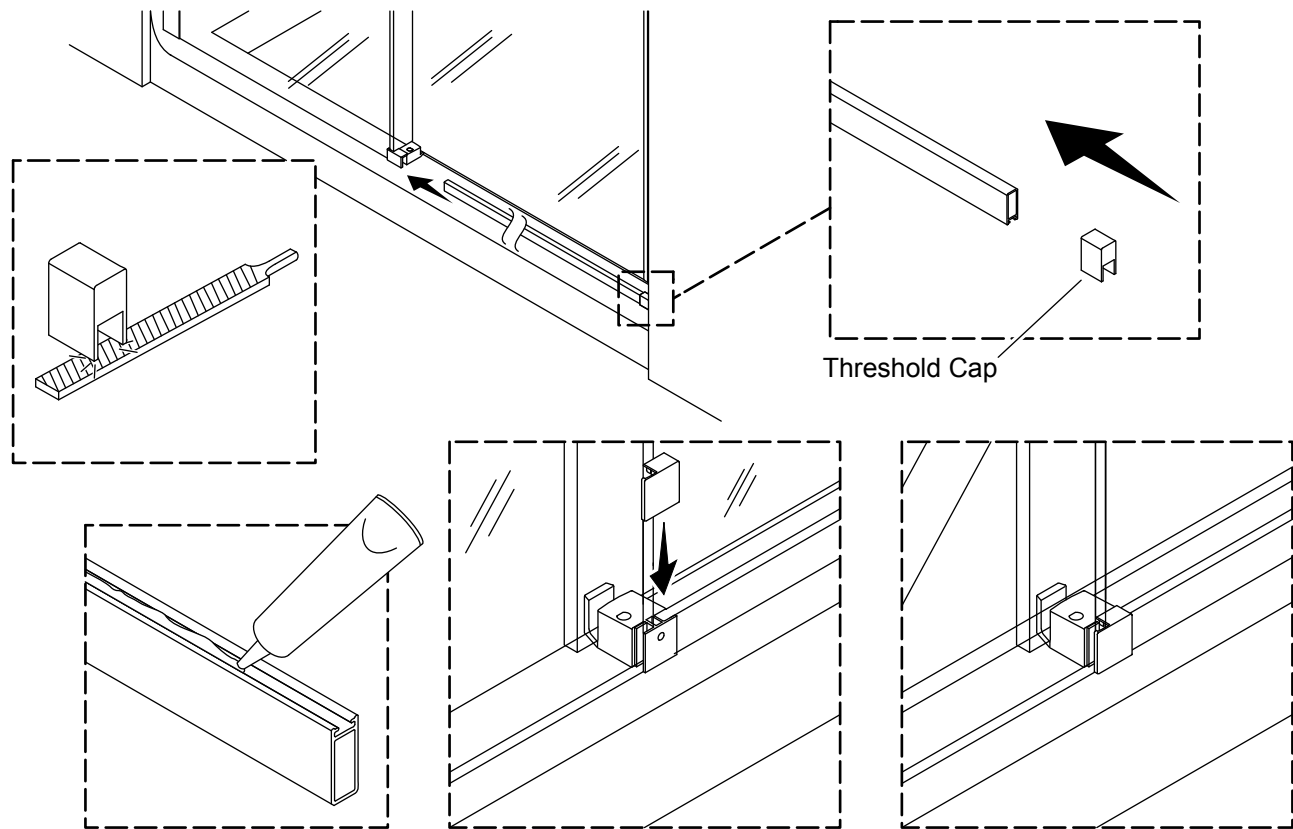


- ☐ If needed, shape and file the bottom corner of the threshold cap to fit against the shower wall. Use a coin to match and transfer the corner radius.
- ☐ Slide the threshold cap onto the end of the threshold.
- ☐ Apply 100% silicone sealant into the groove on the bottom of the threshold.
- ☐ Slide the end of the threshold into the centerguide.
- ☐ Tape the threshold securely in place.
- ☐ Snap the centerguide cap selected in the “Determine the Door Configuration” section down over the centerguide.

30. Install the Wipe Seals

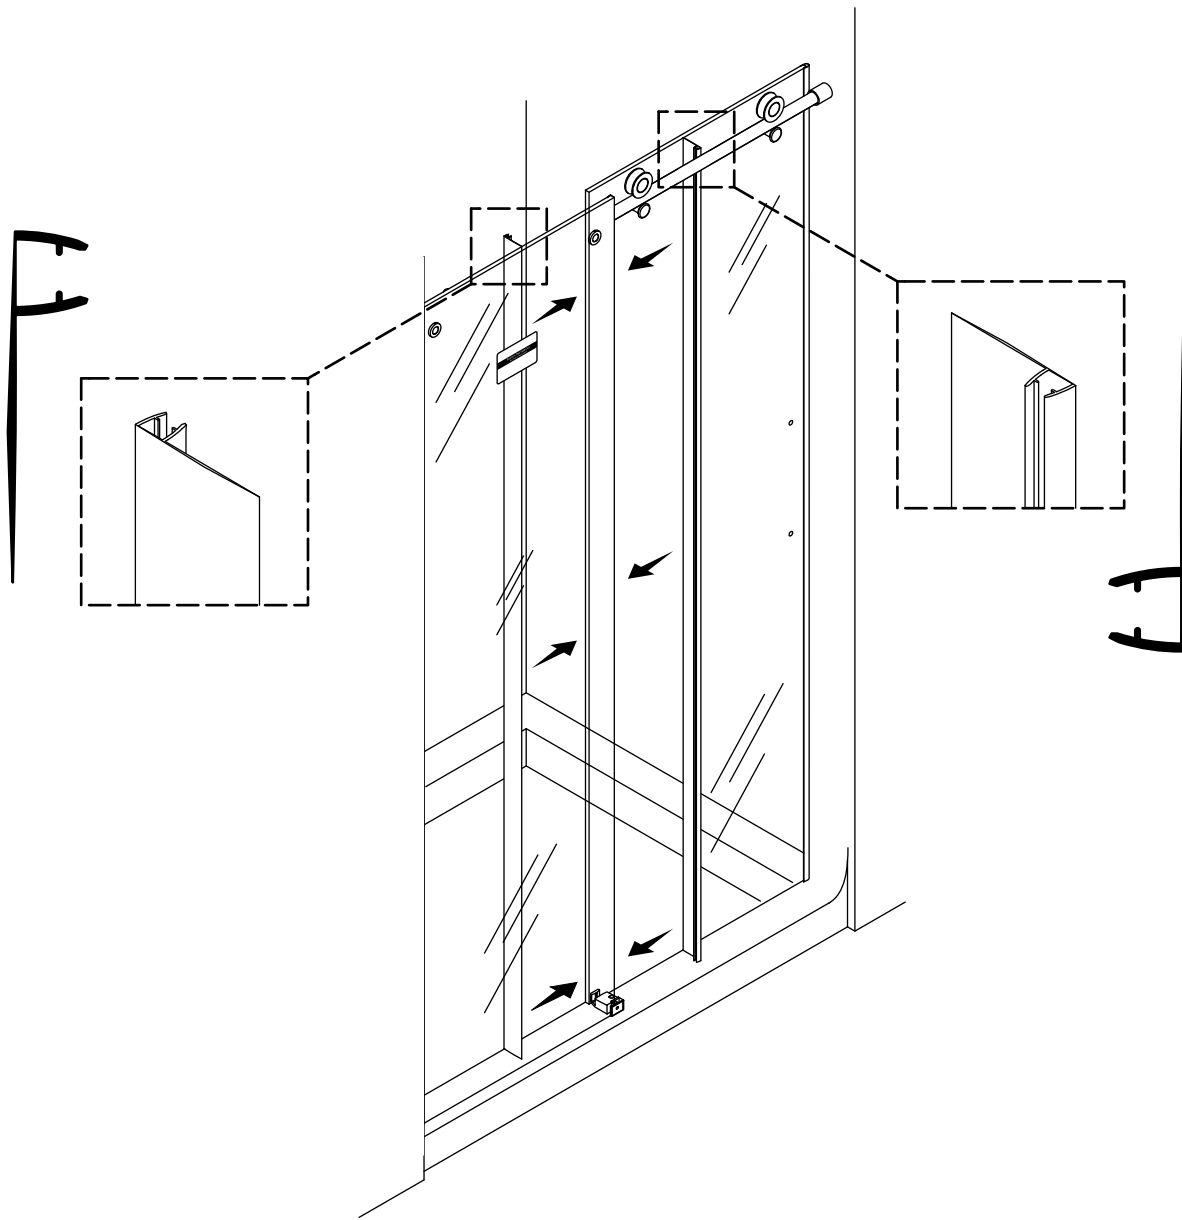

- ☐ Press one of the wipe seals onto the edge of the sliding panel. Start at the bottom, lining up the bottom edge of the glass to the bottom edge of the seal.
- ☐ Starting at the top of the centerguide, press the other wipe seal onto the edge of the fixed panel as shown.

31. Complete the Installation

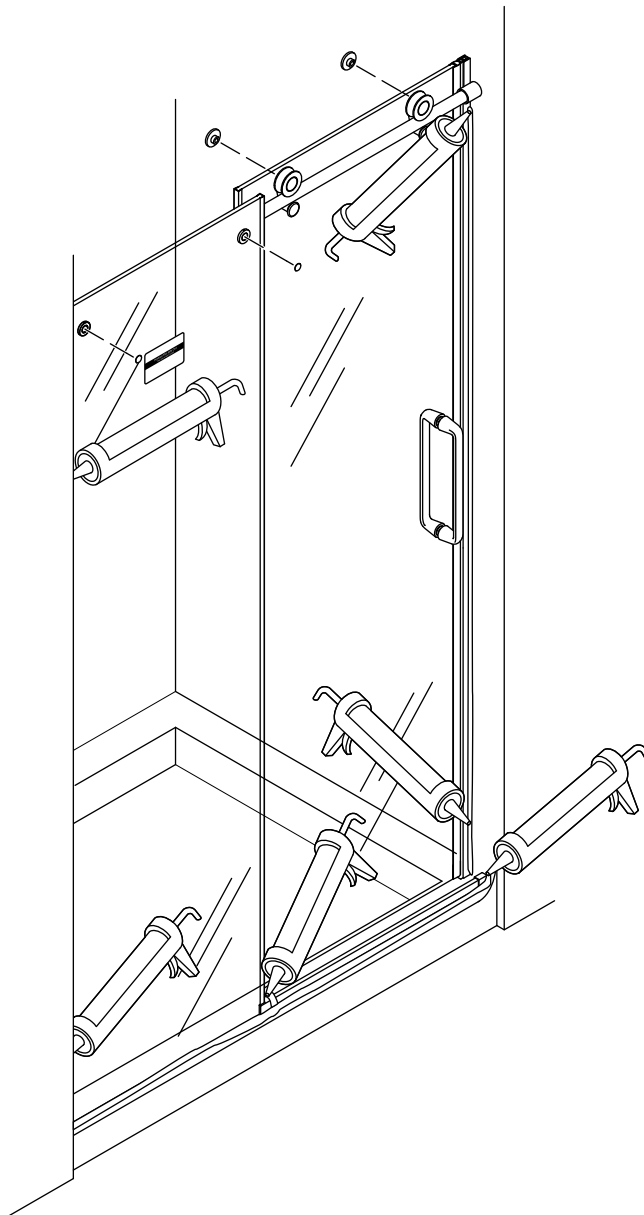

- ☐ Snap the caps over the header mount and roller screws.
- ☐ Apply 100% silicone sealant along all edges on the interior and exterior of the shower.

Troubleshooting

This troubleshooting guide is for general aid only. For service and installation issues or concerns, call 1-800-4KOHLER.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
1. The door is noisy when opened or closed.	A. The wedge seal between the fixed panel and the wall jamb is missing or not fully installed. B. The centerguide roller is worn or dirty. C. The sliding panel is too low and scrapes on the centerguide or shower base. D. The rollers have worn and are noisy.	A. Install the wedge seal and push completely into place according to the "Install the Wedge Seal" and "Assemble the Header" sections. B. Remove the sliding panel and clean the centerguide roller. Replace the centerguide if necessary. C. Adjust the rollers to raise the sliding panel by following the instructions in the "Level the Header" section. D. Replace the rollers.
2. The door is hard to move or does not open/close.	A. The sliding panel is too low and scrapes on the centerguide or shower base. B. The centerguide roller is too tight.	A. Adjust the rollers to raise the sliding panel by following the instructions in the "Level the Header" section. B. Adjust the centerguide roller to relieve pressure on the sliding panel according to the instructions in the "Adjust the Door Retainers" section.
3. The sliding panel will not stay closed.	A. The sliding panel is too low and scrapes on the centerguide or shower base.	A. Adjust the rollers to raise the sliding panel by following the instructions in the "Level the Header" section.
4. Water leaks.	A. Water leaks under the fixed panel. B. Water leaks between the wall and wall jamb. C. Water leaks between the sliding panel and the wall. D. Water leaks between the sliding panel and the wall. E. Water leaks between the sliding panel and the fixed panel.	A. Apply 100% silicone sealant to the outside bottom edge of the fixed panel. Allow sealant to cure according to the manufacturer's instructions before using the shower. B. Apply 100% silicone sealant where the wall meets the wall jamb, both inside and outside the shower. Allow sealant to cure according to the manufacturer's instructions before using the shower. C. Adjust the rollers so that the bulb seal on the door contacts the wall evenly. Follow the instructions in the "Adjust the Sliding Panel" section. D. Verify that the soft-close assembly is positioned correctly to allow the sliding panel to contact the wall. E. Verify that the vertical wipe seals are correctly installed.
5. The handle hits the fixed panel when the door is opened.	A. The soft-close assembly is engaging the sliding panel and the door bumper is not installed.	A. Adjust the soft-close assembly position according to the "Adjust the Header" section, and verify that the door bumper is installed according to the "Install the Door Bumper" section.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
6. The soft-close assembly is not pulling the door closed or open.	A. The latch is not in the correct position when the door is closed. B. The latch is not in the correct position when the door is opened. C. The latch does not stay in the “open” position after opening the door.	A. Verify that the latch in the soft-close assembly closest to the closing wall is in the “open” position before closing the door. Refer to the “Adjust Soft-Close Assembly on Sliding Panel Side” section. B. Verify that the latch in the soft-close assembly closest to the bumper is in the “closed” position before opening the door. Refer to the “Adjust Soft-Close Assembly on Fixed Panel Side” section. C. Call the Customer Care Center.

Instructions d'installation

Porte de douche coulissante

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
- Mexique : 001-800-456-4537
- **Pour tout renseignement sur les pièces de rechange**, visiter le site kohler.com/serviceparts.
- **Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage**, visiter le site kohler.com/clean.
- Brevets : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **Garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle.

Outils et matériel

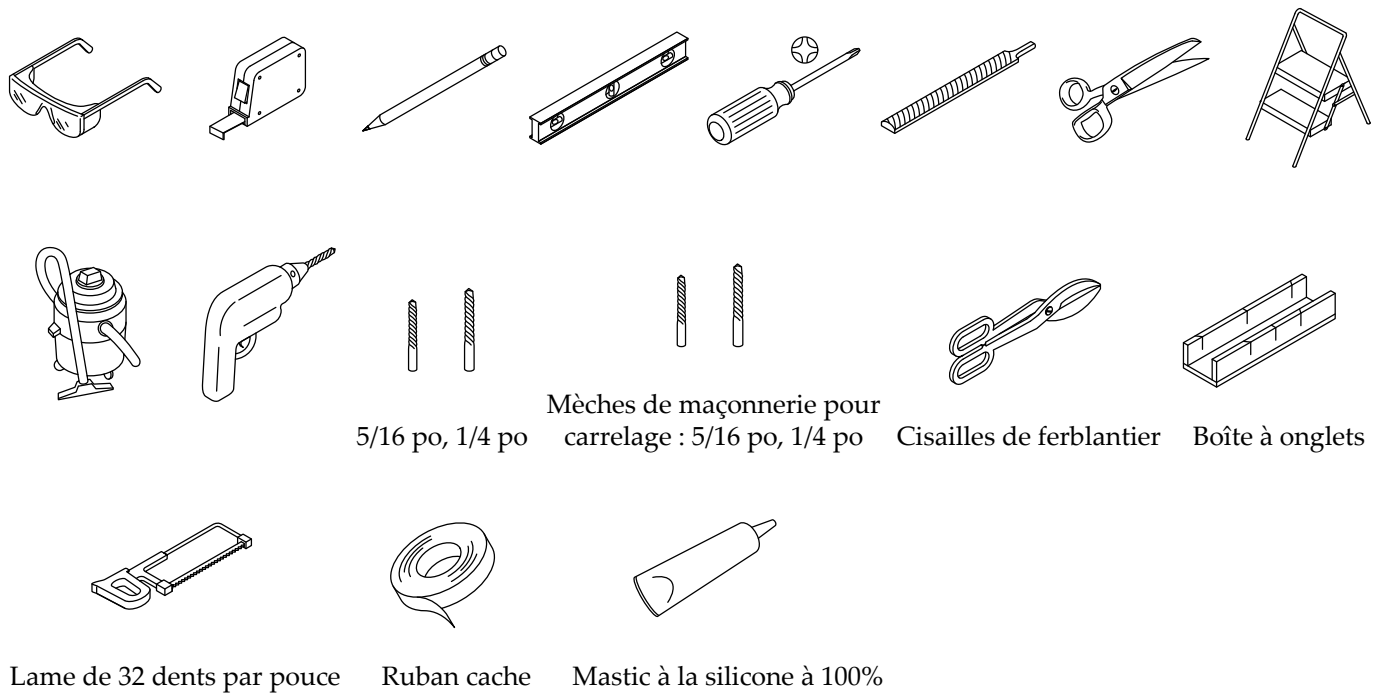

Plus :

- Scie à tronçonner qui coupe le métal ou scie de tronçonnage
- Flacon pulvérisateur

Avant de commencer

-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Des dommages avant l'installation peuvent entraîner des éclatements de verre. Inspecter le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages avant l'installation.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Une installation incorrecte peut entraîner des éclatements de verre. Suivre toutes les instructions d'installation.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Ne pas couper le verre trempé. Le verre trempé éclate lorsqu'il est coupé.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** La porte de la douche et les panneaux latéraux peuvent éclater. Inspecter régulièrement le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages, ou des pièces manquantes ou desserrées.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.
-  **ATTENTION : Risque de blessures.** Le verre trempé ne doit pas entrer en contact avec des surfaces dures, car il risquerait de se briser. Ne pas toucher le bord du panneau de verre trempé avec des outils ou des objets durs.

IMPORTANT! Laisser ce manuel pour l'utilisateur final. Lire toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

IMPORTANT! Cette porte est conçue pour s'adapter à des murs qui ont un faux aplomb de moins de 3/8 po (10 mm). Vérifier que la zone sur laquelle la porte sera fixée est comprise dans un rayon de 3/8 po (10 mm) de l'aplomb. La porte risque de ne pas fonctionner correctement si le faux aplomb du mur est supérieur à 3/8 po (10 mm).

IMPORTANT! Ne pas installer cette porte sur une base de douche en fonte.

IMPORTANT! Ne pas retirer les protecteurs de coins des panneaux de porte avant d'avoir installé ces derniers.

Recouvrir le drain avec du ruban afin d'éviter de perdre les petites pièces.


Identifier toutes les pièces avant l'installation.

Suivre les instructions du fabricant du mastic à la silicone en ce qui concerne l'application et le temps de prise.


Deux personnes doivent effectuer cette installation.

Le panneau fixe devrait être installé sur le côté se trouvant à l'opposé de la pomme de douche.

Identification des pièces

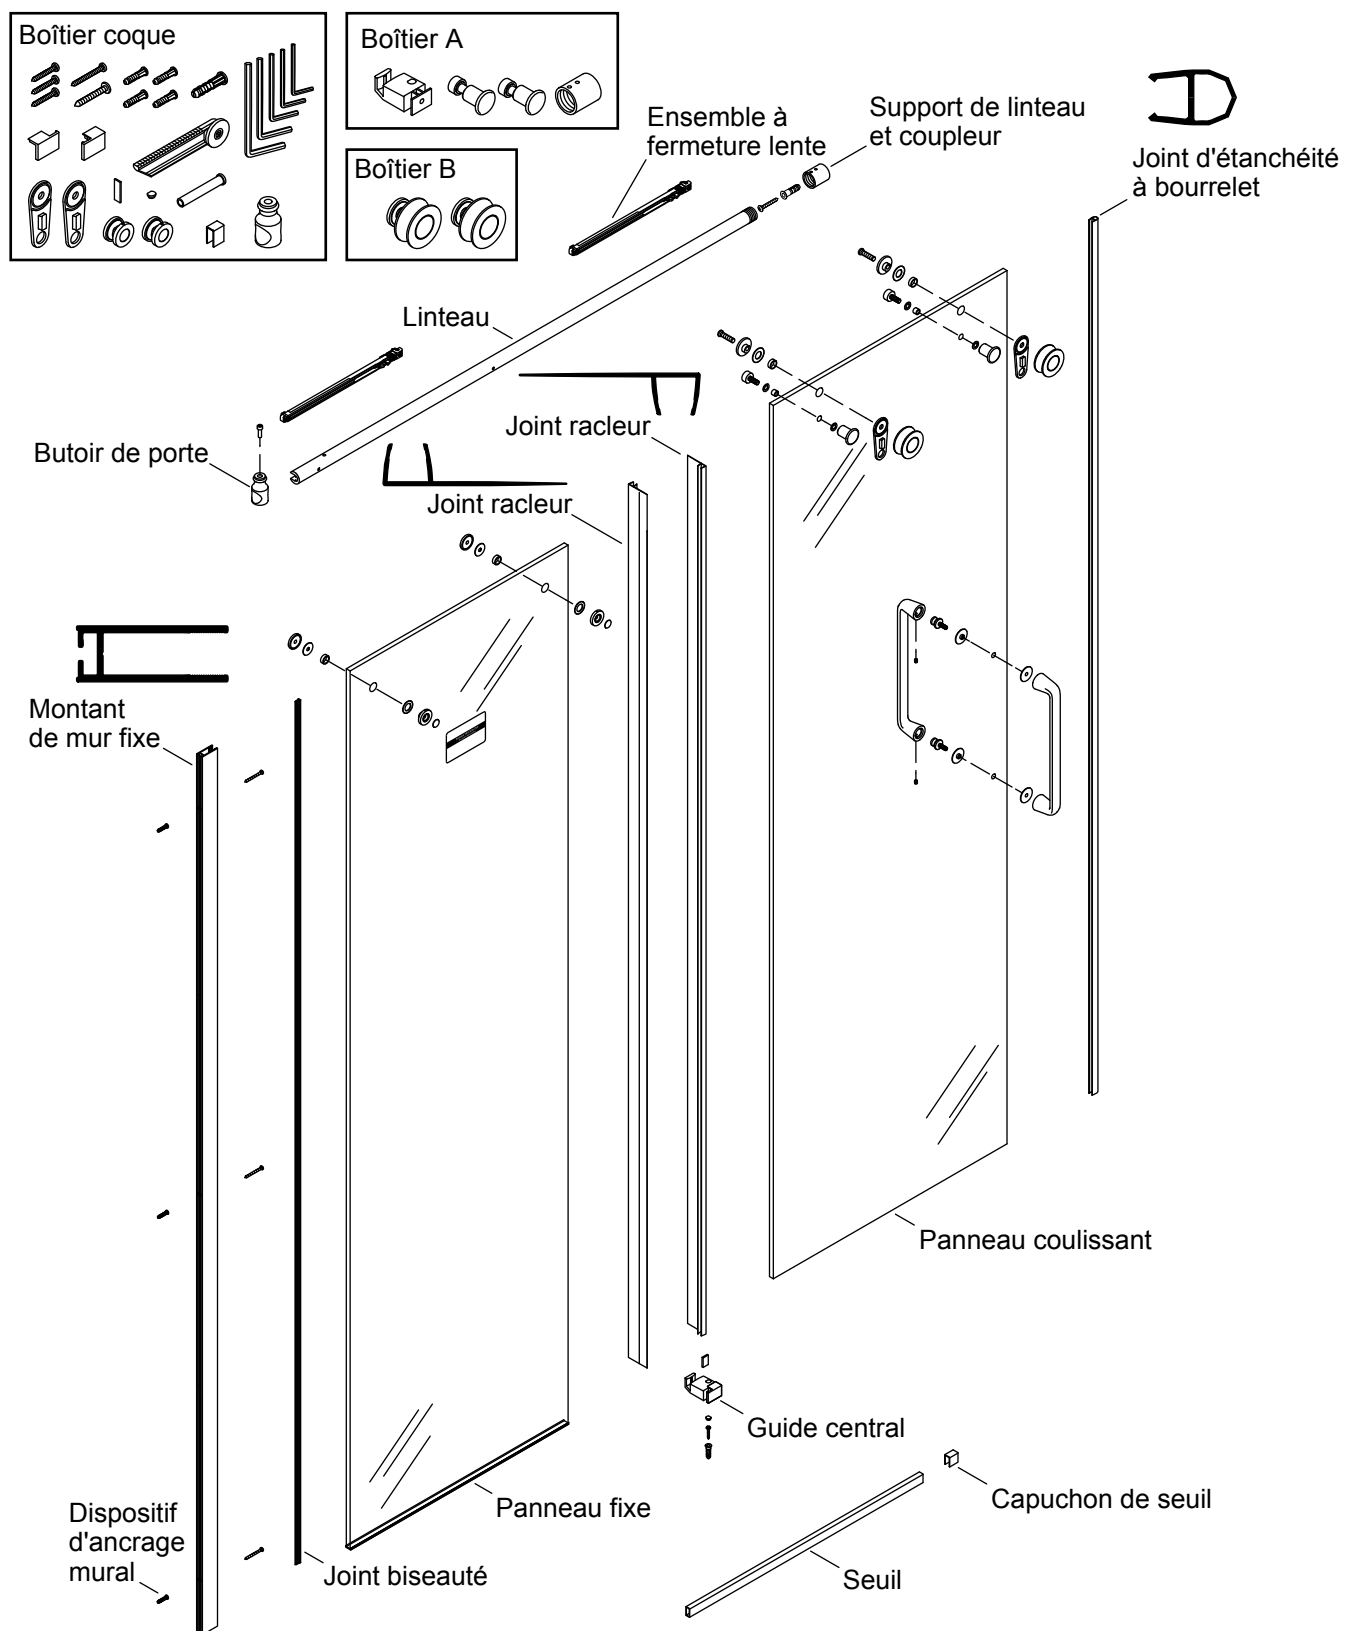

1. Déterminer la configuration de la porte

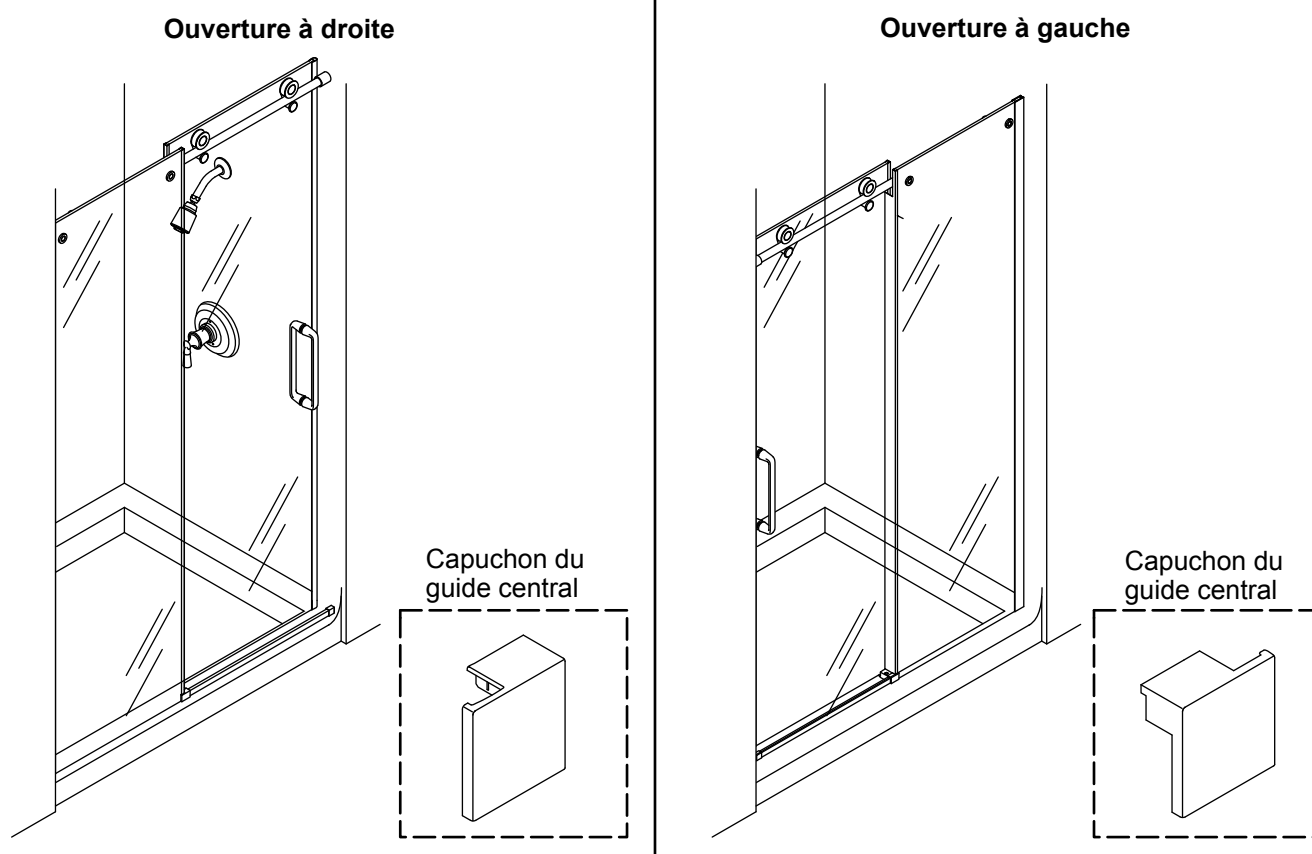


IMPORTANT! Une configuration avec ouverture à droite est indiquée dans les étapes d'installation sauf sur indication contraire.

Déterminer si la porte sera installée dans une configuration avec ouverture à droite ou à gauche.

Il est recommandé d'installer le panneau coulissant sur le même côté de la douche que celui de la pomme de douche.

Choisir le chapeau du guide central qui correspond à la configuration de la porte.

2. Vérifier la compatibilité entre le rebord et le mur

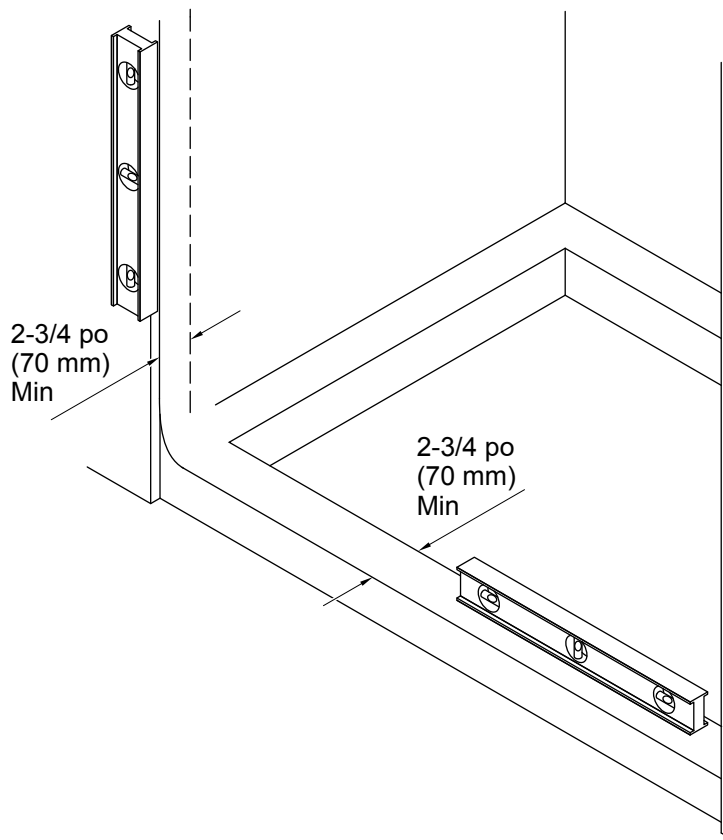

IMPORTANT! Pour un alignement et un fonctionnement adéquats de la porte, vérifier que la base et les murs de la douche sont conformes aux conditions requises suivantes. Ne pas installer la porte si ces conditions requises ne sont pas présentes.

IMPORTANT! Ne pas installer cette porte sur une base de douche en fonte.

Les portes 707624-8L et 707626-8L sont conçues pour être installées dans les ouvertures de douche d'une largeur de 56-1/8 po (1426 mm) à 59-7/8 po (1521 mm).


La porte 707625-8L est conçue pour être installée dans les ouvertures de douche d'une largeur de 44-1/8 po (1121 mm) à 47-7/8 po (1216 mm).

Une surface plate de 2-3/4 po (70 mm) au moins doit être présente sur la base de la douche et les murs.

Les murs doivent être compris dans un rayon de 3/8 po (10 mm) de l'aplomb.

La base de la douche doit être à niveau entre les murs.

3. Préparer le montant mural

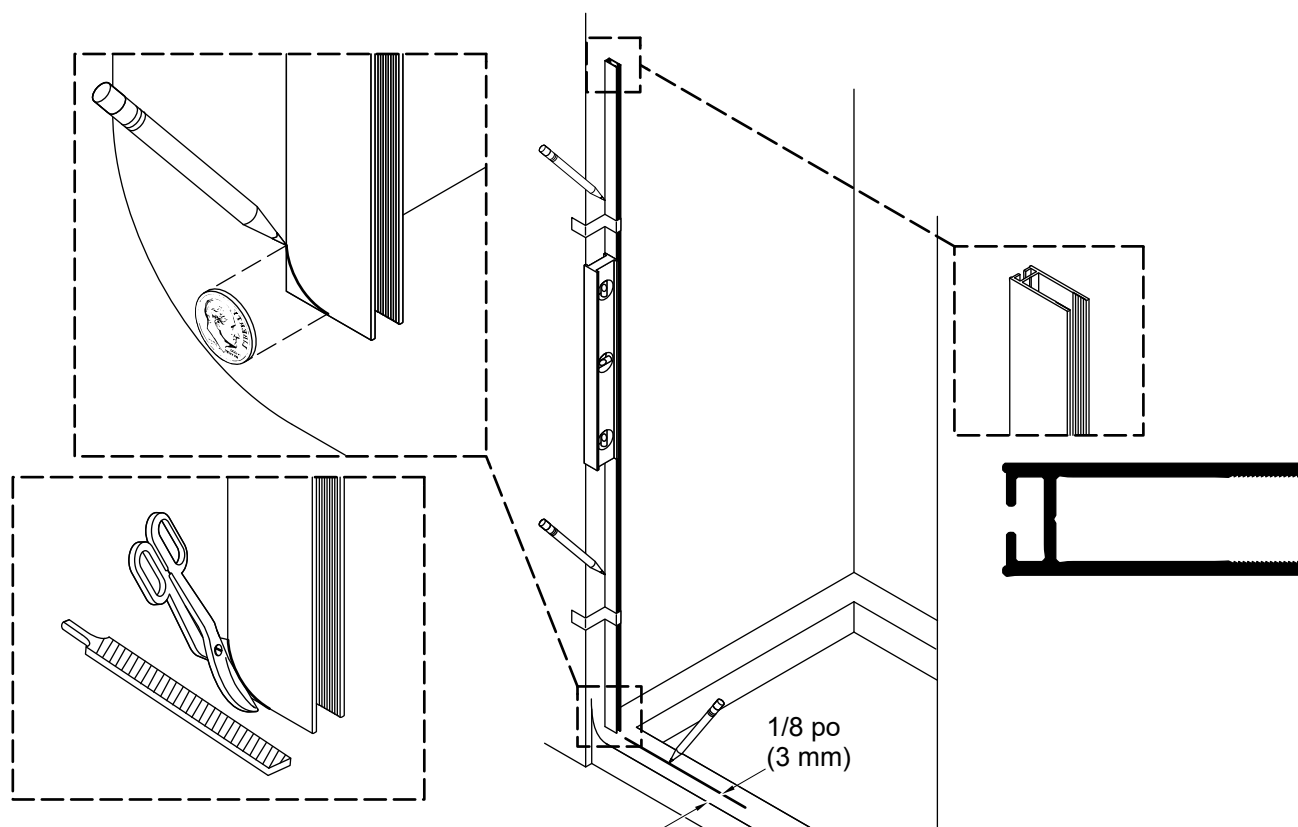


IMPORTANT! Le montant mural doit bien s'adapter contre la base de la douche et le mur.

IMPORTANT! Une configuration avec ouverture à droite est indiquée dans les étapes d'installation sauf sur indication contraire.


- ☐ Positionner le montant du mur contre le mur de manière à ce qu'il se trouve dans un rayon de 1/8 po (3 mm) de l'avant de la base de la douche comme sur l'illustration. Si la base de la douche est dotée d'une lèvre avant, mesurer la surface plate à l'intérieur du rebord de la lèvre.
- ☐ Si nécessaire, former et limer le coin inférieur pour qu'il s'adapte contre le mur de la douche. Utiliser une pièce de monnaie pour faire correspondre et transférer le rayon de bec.
- ☐ Mettre le montant de mur d'aplomb.
- ☐ Tape the wall jamb securely in place and mark the wall jamb location.

4. Marquer les trous du montant mural

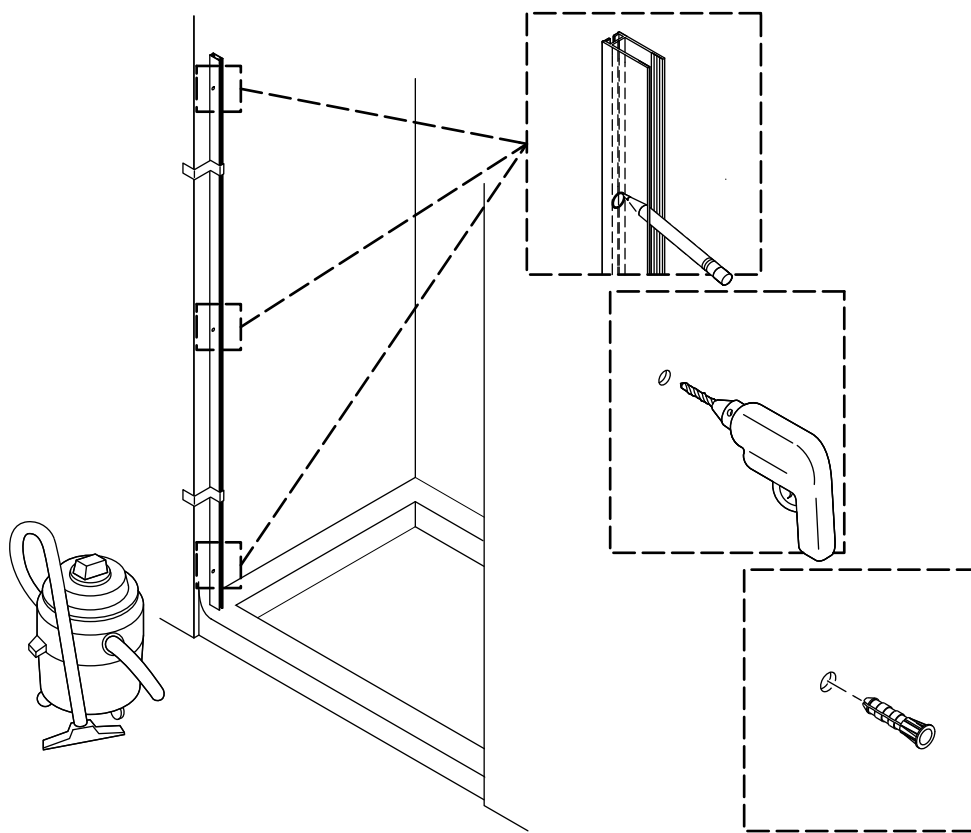


- ☐ Marquer au crayon les trois trous des chevilles d'ancrage du montant mural.
- ☐ Retirer le montant mural et le mettre de côté.
- ☐ Percer un trou de 1/4 po à chaque emplacement marqué. Utiliser une mèche à maçonnerie pour les murs à carrelage.
- ☐ Installer les chevilles d'ancrage mural fournies. Si nécessaire, taper doucement sur les chevilles d'ancrage jusqu'à ce qu'elles soient à ras du mur.
- ☐ Bien nettoyer la base de la douche et les murs.

5. Installer le montant mural

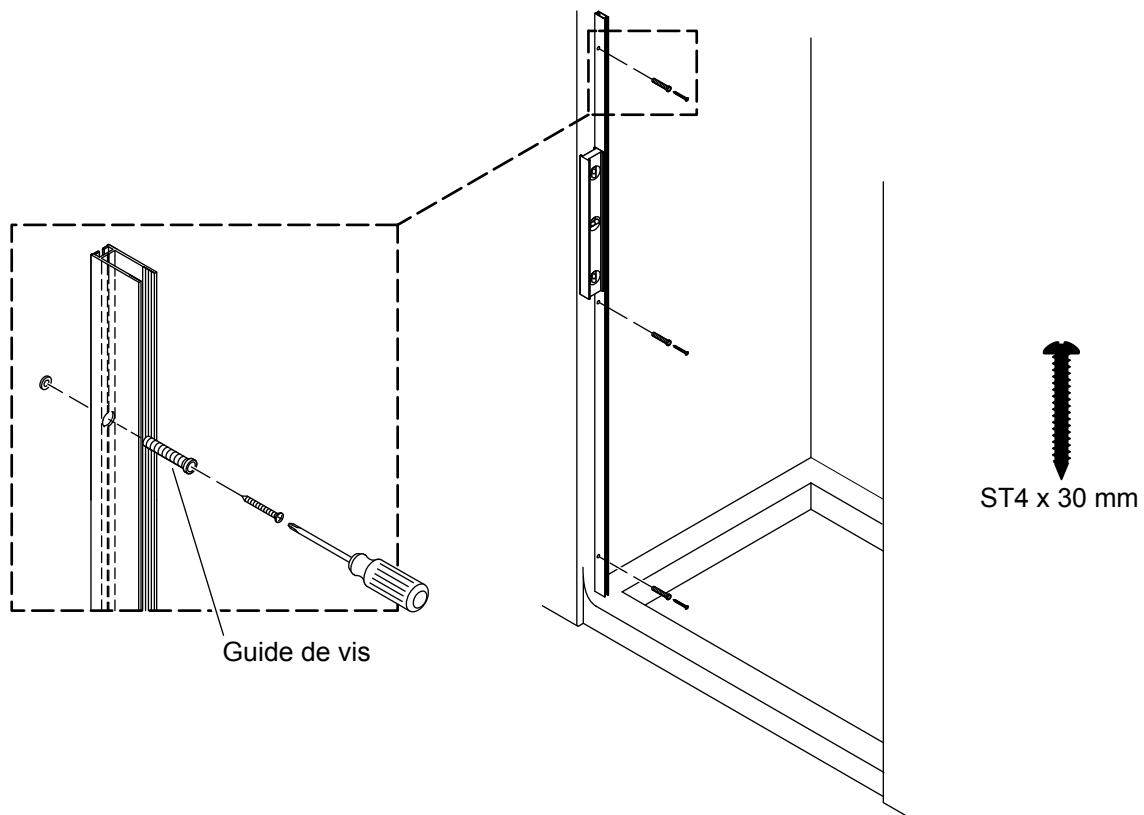

- ☐ Repositionner le montant de mur, en l'alignant avec les trous des chevilles d'ancrage. Vérifier que le montant mural est d'aplomb.
- ☐ Utiliser le guide de vis pour aligner et démarrer chaque vis. Serrer à la main seulement.
- ☐ Sécuriser le montant mural avec trois des vis ST4 x 30 mm fournies.

6. Installer le panneau fixe

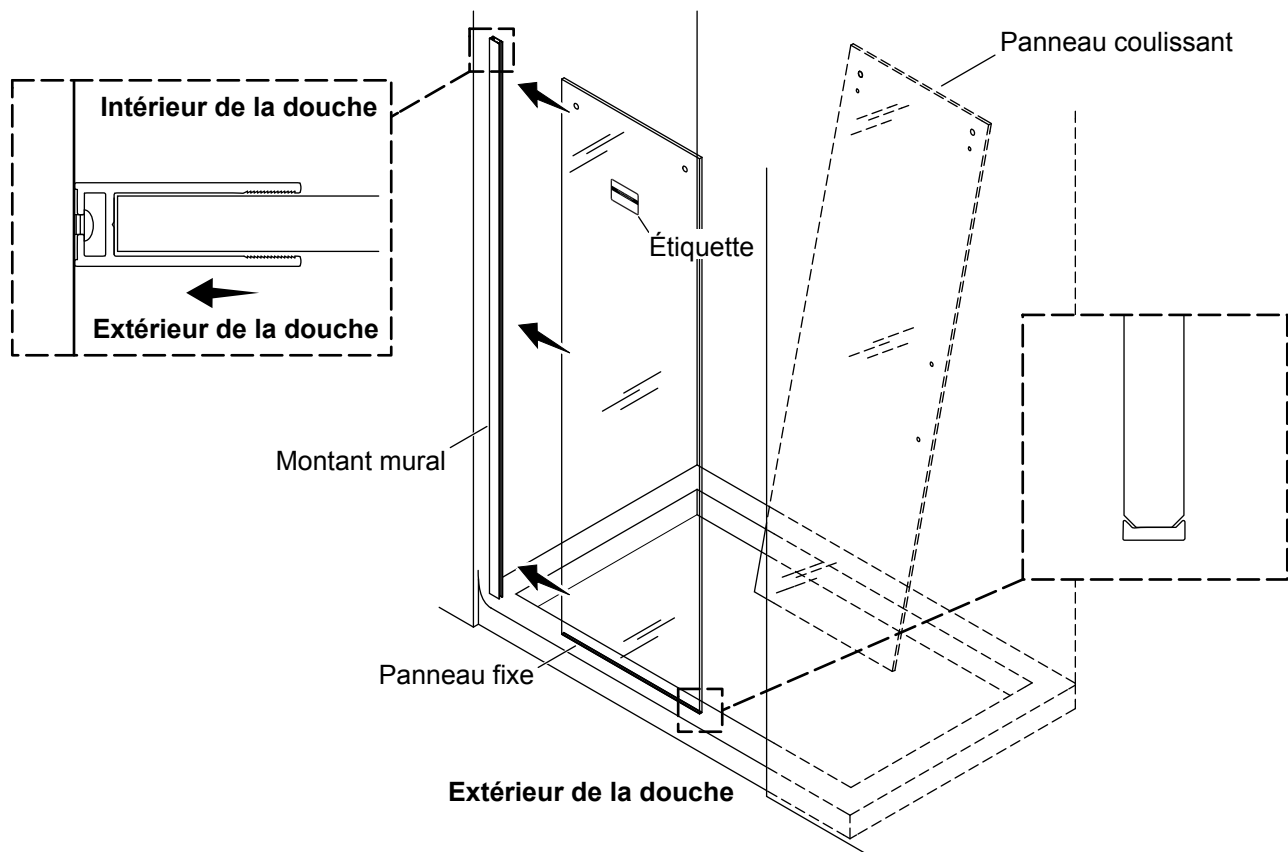

⚠ AVERTISSEMENT : Le panneau fixe n'est pas sécurisé dans le montant mural tant que le joint biseauté et le linteau n'ont pas été installés. Procéder avec soin jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Vérifier que le joint d'étanchéité en plastique transparent est présent sur le bord inférieur du panneau fixe pour empêcher d'endommager le verre.


IMPORTANT! L'étiquette se trouvant sur le panneau fixe doit être tournée vers l'extérieur de la douche.

REMARQUE : Effectuer la procédure suivante avec deux personnes.

REMARQUE : Le panneau fixe peut être identifié en ayant deux trous seulement dans le haut.

- ☐ Retirer les protecteurs de coins du panneau fixe.
- ☐ Pour faciliter l'installation ultérieure du panneau coulissant, déplacer complètement le panneau coulissant dans la zone de la douche avec un assistant. Orienter le panneau avec les trous sur le haut et les trous des poignées dirigés vers la pomme de douche. Ne pas retirer les protecteurs triangulaires en plastique. Le panneau coulissant reste dans la zone de la douche jusqu'à l'installation dans la section « Installer le panneau coulissant ».
- ☐ Avec un assistant, déplacer et positionner le panneau fixe avec l'étiquette tournée vers l'extérieur de la douche et les trous sur le haut.

7. Mesurer et couper le linteau

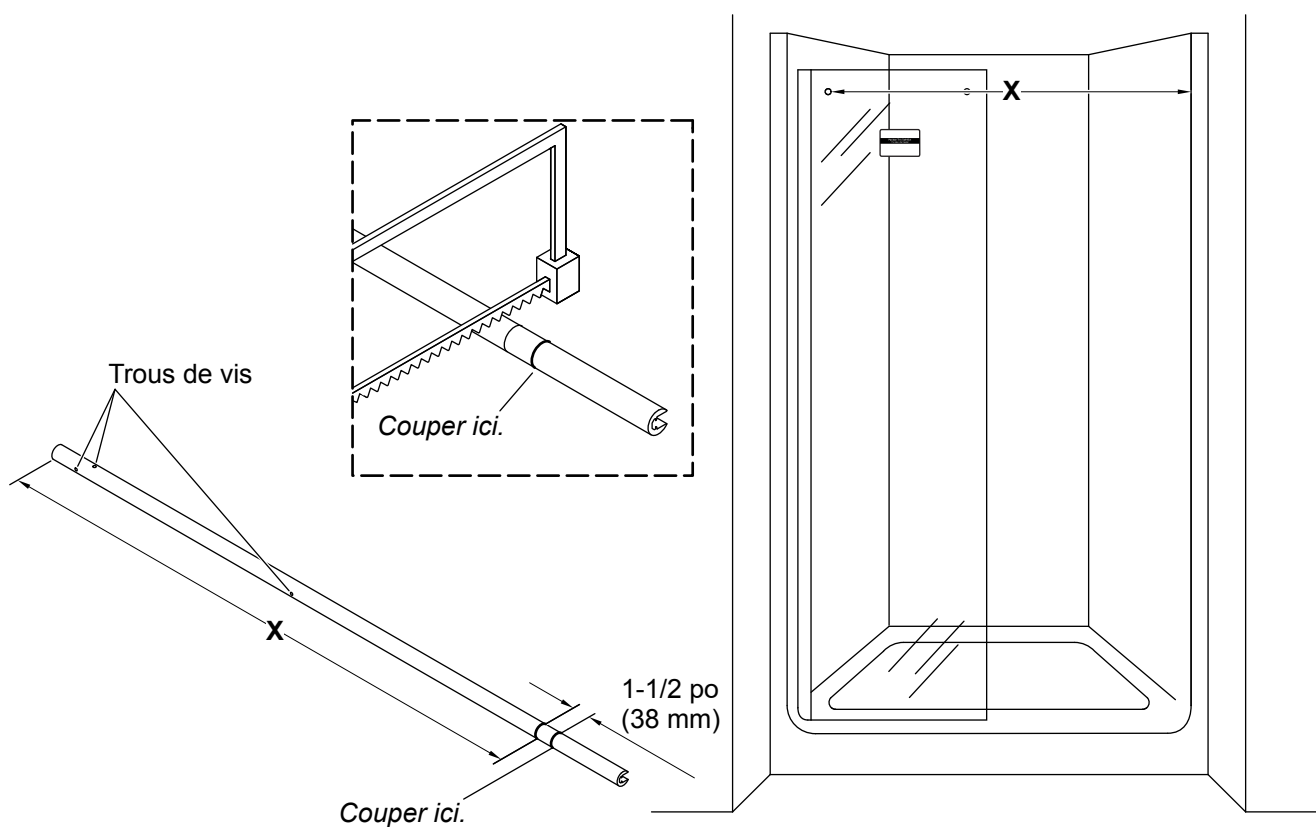


IMPORTANT! Vérifier les mesures avant de couper. Ne pas couper le linteau trop court.

AVIS : Une scie à tronçonner qui coupe le métal ou une scie de tronçonnage est recommandée pour couper le linteau. Si non disponible, une scie à métaux et une boîte à onglet seront suffisantes.


- ☐ Identifier le trou du panneau fixe le plus proche du mur. Mesurer « X » à partir du centre de ce trou jusqu'au mur opposé comme sur l'illustration.
- ☐ Mesurer « X » à partir de l'extrémité du linteau le plus proche des trous de vis. Poser un repère au niveau du « X » sur le linteau.
- ☐ Mesurer une distance de 1-1/2 po (38 mm) supplémentaire à partir du « X » comme sur l'illustration et poser un deuxième repère sur le linteau. Si le deuxième repère atterrit au-delà de l'extrémité du linteau, il ne sera pas nécessaire de couper le linteau.
- ☐ Couper le linteau au niveau du deuxième repère.
- ☐ Limer tous les bords rugueux.

8. Assembler le linteau

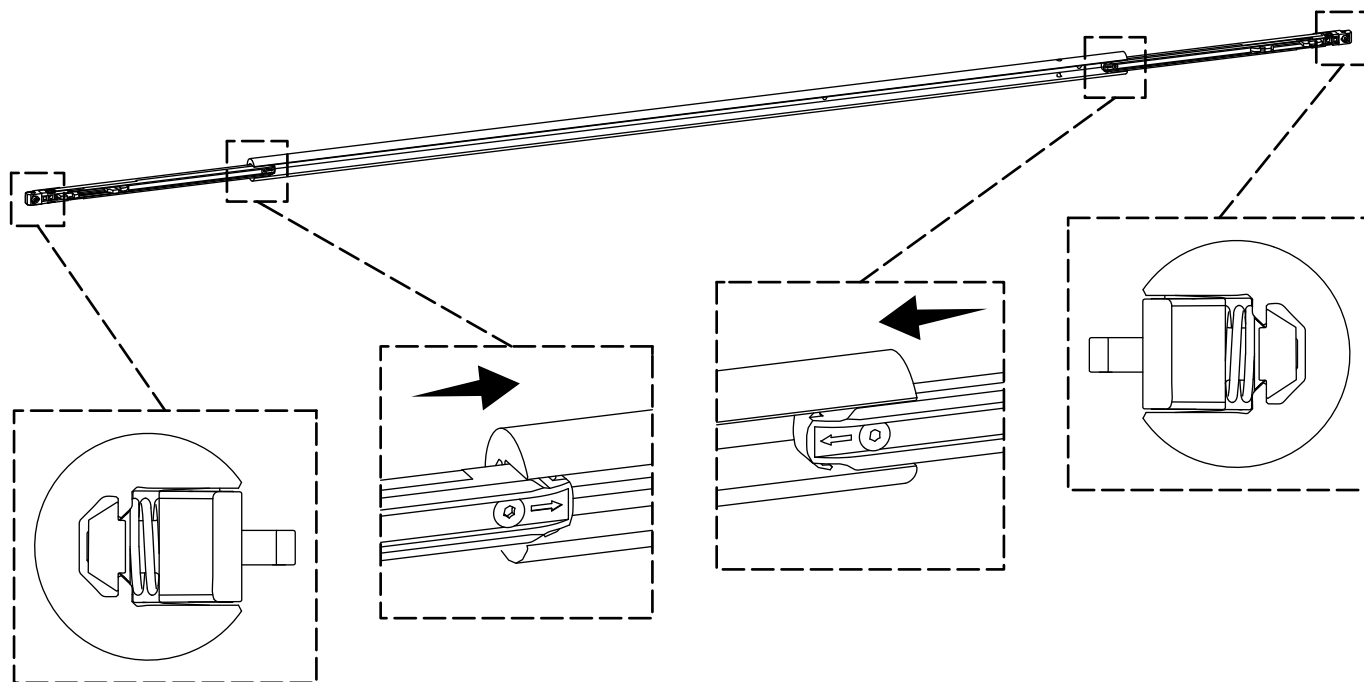

- ☐ Commencer à glisser un ensemble à fermeture lente dans 'un des côtés du linteau. La flèche indique la direction correcte, comme sur l'illustration.
- ☐ Vérifier que l'écrou de préassemblage est assis dans le canal central du linteau.
- ☐ Continuer à glisser l'ensemble à fermeture lente dans le linteau, en comprimant le ressort au besoin pour guider le ressort dans le canal du linteau, comme sur l'illustration.
- ☐ Répéter les étapes d'installation pour l'autre ensemble à fermeture lente sur le côté opposé du linteau.

9. Ajuster le linteau

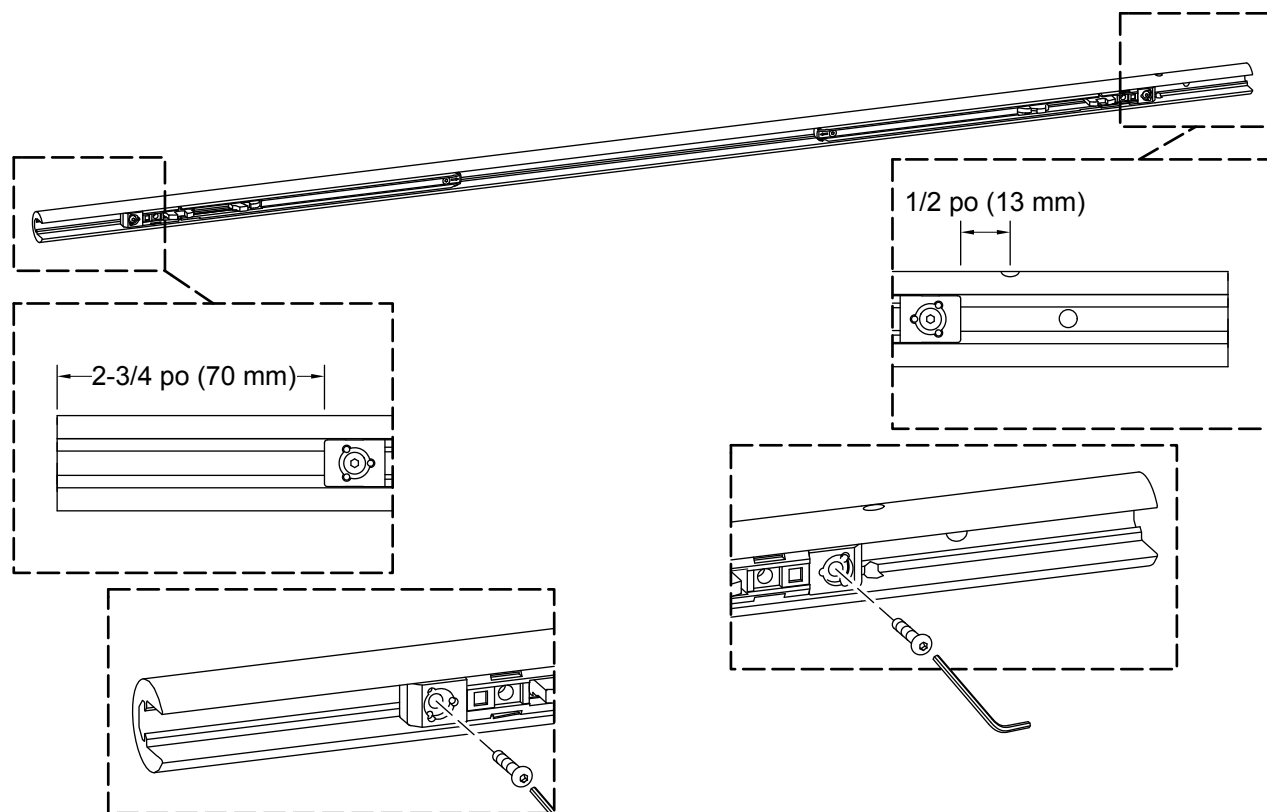


IMPORTANT! Si les ensembles à fermeture lente ne sont pas serrés solidement, la porte pourrait ne pas fonctionner comme prévu.

REMARQUE : Lorsqu'il est installé correctement, le ressort de l'ensemble à fermeture lente devrait pousser une extrémité du mécanisme vers l'extérieur du linteau.

- ☐ Glisser l'ensemble à fermeture lente sur le côté du linteau avec les trous filetés à 1/2 po (13 mm) au-delà du centre du trou du butoir de la porte.
- ☐ Serrer solidement les vis sur chaque extrémité de l'ensemble avec la clé hexagonale de 2,5 mm fournie.
- ☐ Glisser l'ensemble à fermeture lente sur le côté opposé du linteau à 2-3/4 po (70 mm) du bord du linteau.
- ☐ Serrer solidement les vis sur chaque extrémité de l'ensemble avec la clé hexagonale de 2,5 mm fournie.


10. Installer le butoir de la porte

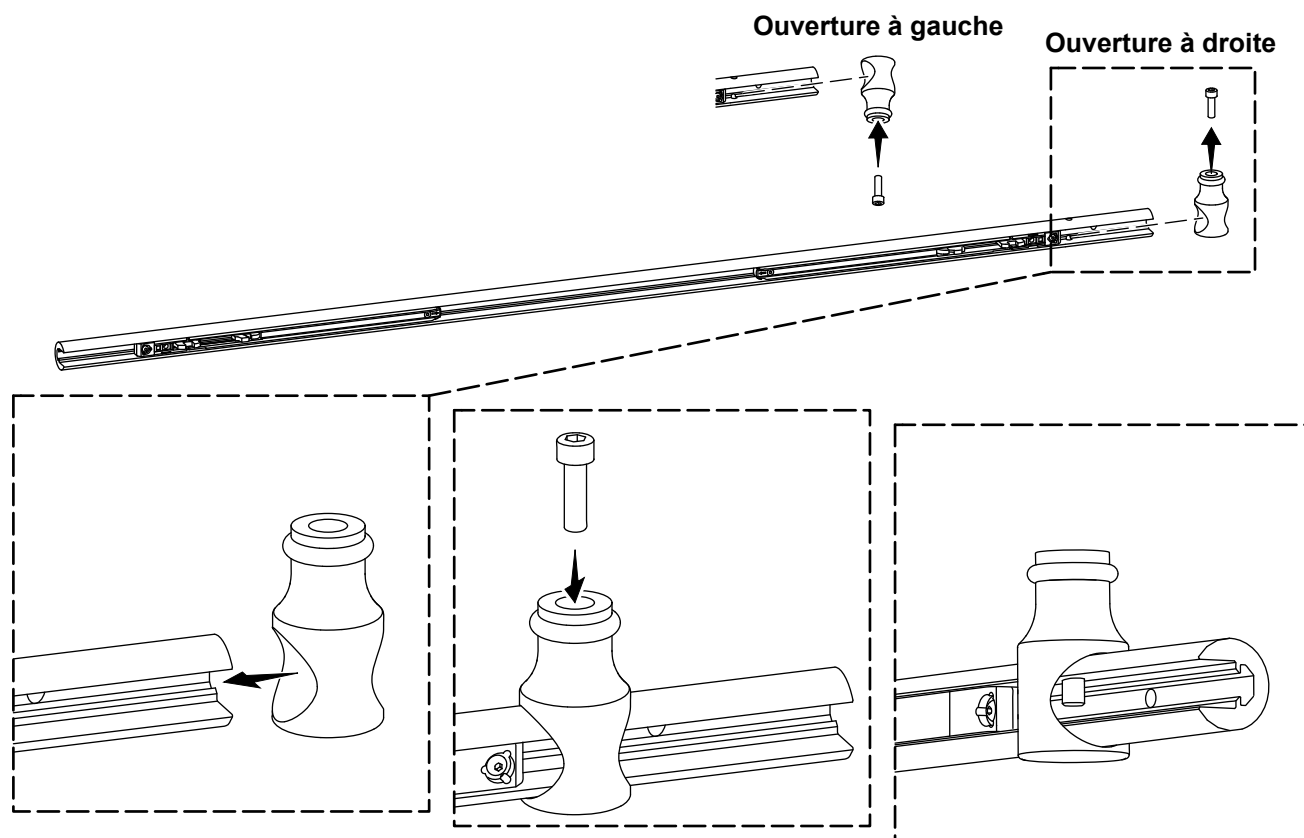

REMARQUE : Le butoir de la porte ne doit pas chevaucher l'ensemble à fermeture lente ou interférer avec son fonctionnement. Si le butoir de la porte limite le déplacement de l'ensemble à fermeture lente, ajuster légèrement l'emplacement de l'ensemble selon la section « Ajuster le linteau ».


- ☐ Retirer la vis à épaulement du butoir de la porte.
- ☐ Glisser le butoir de la porte par-dessus le linteau sur le côté avec les trous filetés.
- ☐ Aligner le butoir de la porte avec le trou de linteau vertical comme sur l'illustration, et insérer la vis à épaulement.
- ☐ Serrer la vis à épaulement avec la clé hexagonale de 5 mm fournie.

11. Installer le coupleur

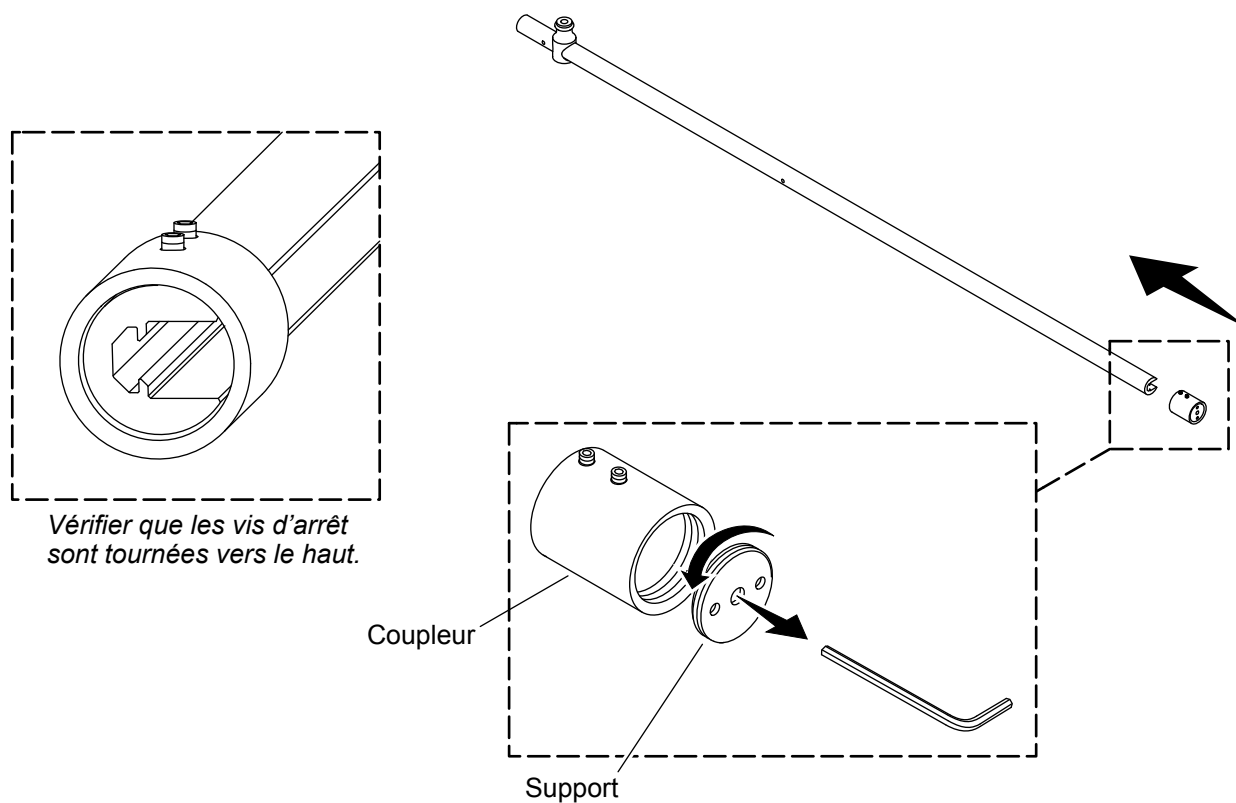

- ☐ Glisser le coupleur sur l'extrémité du linteau jusqu'à ce que ce dernier entre en contact avec le support.
- ☐ Vérifier que les vis d'arrêt sont tournées vers le haut.
- ☐ Serrer légèrement la vis d'arrêt dans le milieu du coupleur avec la clé hexagonale de 2,5 mm fournie pour maintenir le coupleur en place.
- ☐ Vérifier que les vis d'arrêt sont tournées vers le haut.

12. Installer le linteau

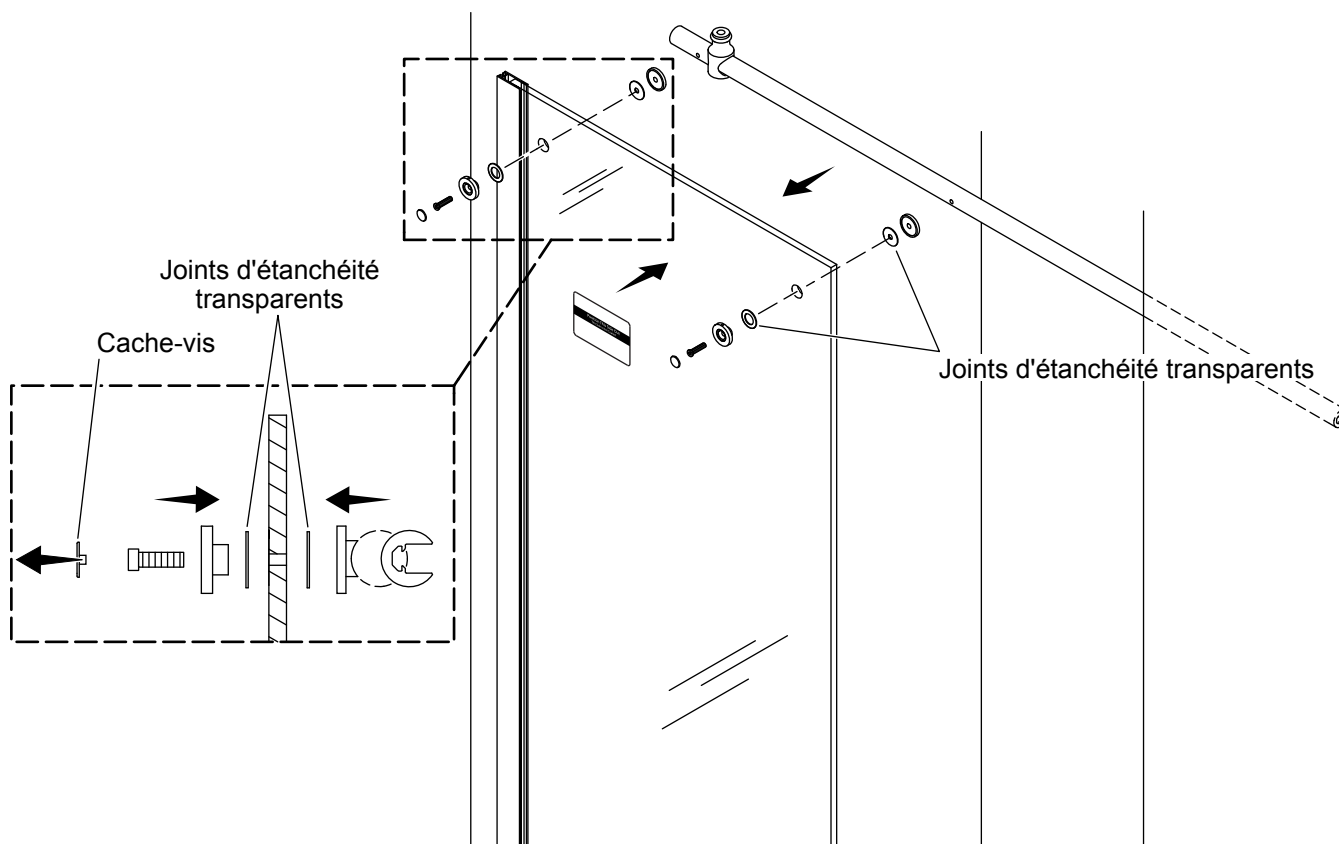


IMPORTANT! Le linteau est installé sur le panneau fixe à l'intérieur de la douche.

REMARQUE : Retirer le couvercle de vis des montures du linteau et le mettre de côté.

- ☐ Assembler les montures du linteau sur le panneau fixe comme sur l'illustration.
- ☐ Vérifier que les joints d'étanchéité transparents sont en place sur les deux côtés des montures du linteau. Ils pourraient être difficiles à voir.
- ☐ À partir de l'extérieur de la douche, pousser un boulon à tête hexagonale à travers chaque monture et l'enfiler dans les trous de vis situés dans le linteau. Serrer les boulons avec la clé hexagonale de 4 mm fournie. **Ne pas trop serrer!**
- ☐ Vérifier que le linteau repose entièrement dans les surfaces courbées des montures du linteau.

13. Mettre le linteau à niveau

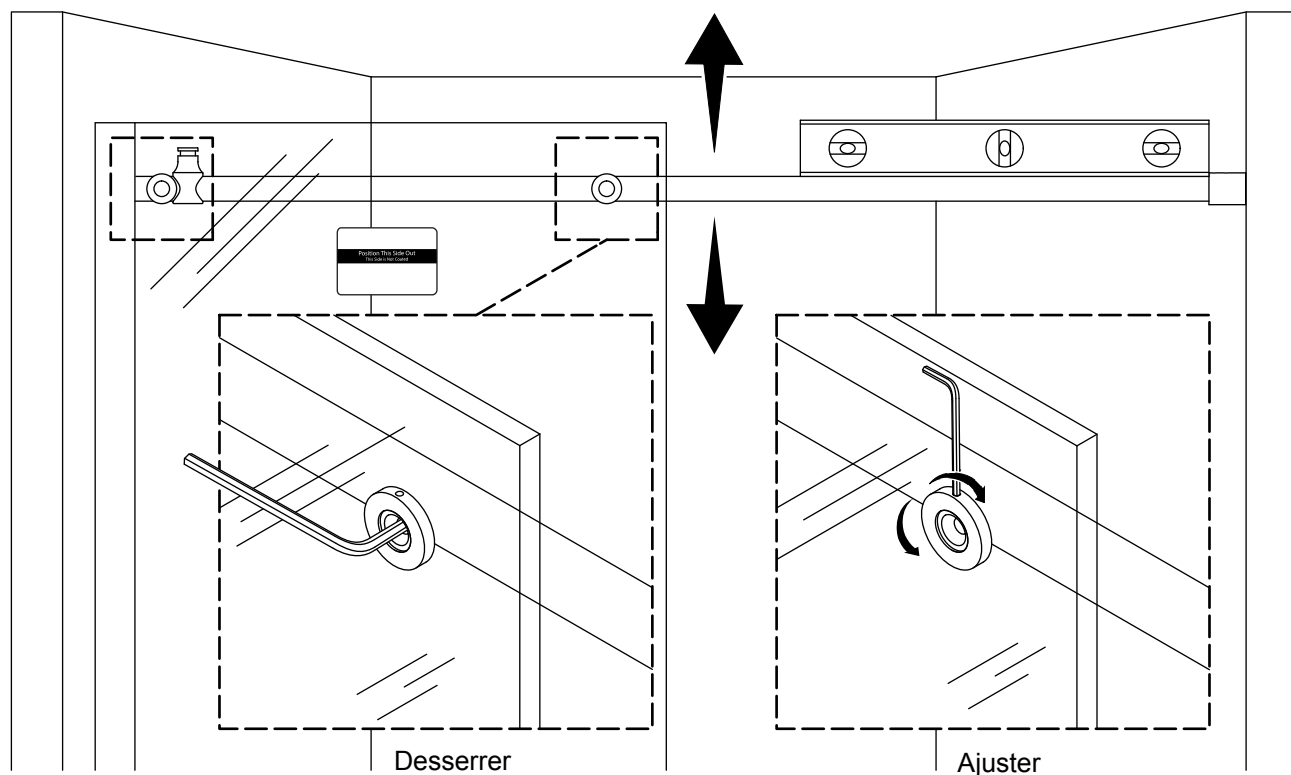


IMPORTANT! Le linteau doit être à niveau avant de continuer.

IMPORTANT! Vérifier que le panneau fixe repose à plat sur le rebord de la douche.

- ☐ Si le linteau doit être mis à niveau, desserrer légèrement les vis des montures du linteau avec la clé hexagonale de 4 mm fournie.
- ☐ Pour ajuster le linteau, placer la clé hexagonale de 2 mm fournie dans le petit trou dans la monture du linteau. Tourner les montures du linteau pour mettre le linteau à niveau.
- ☐ Si le linteau est à niveau, serrer les vis de la monture du linteau avec la clé hexagonale de 4 mm fournie.


14. Marquer la monture du linteau

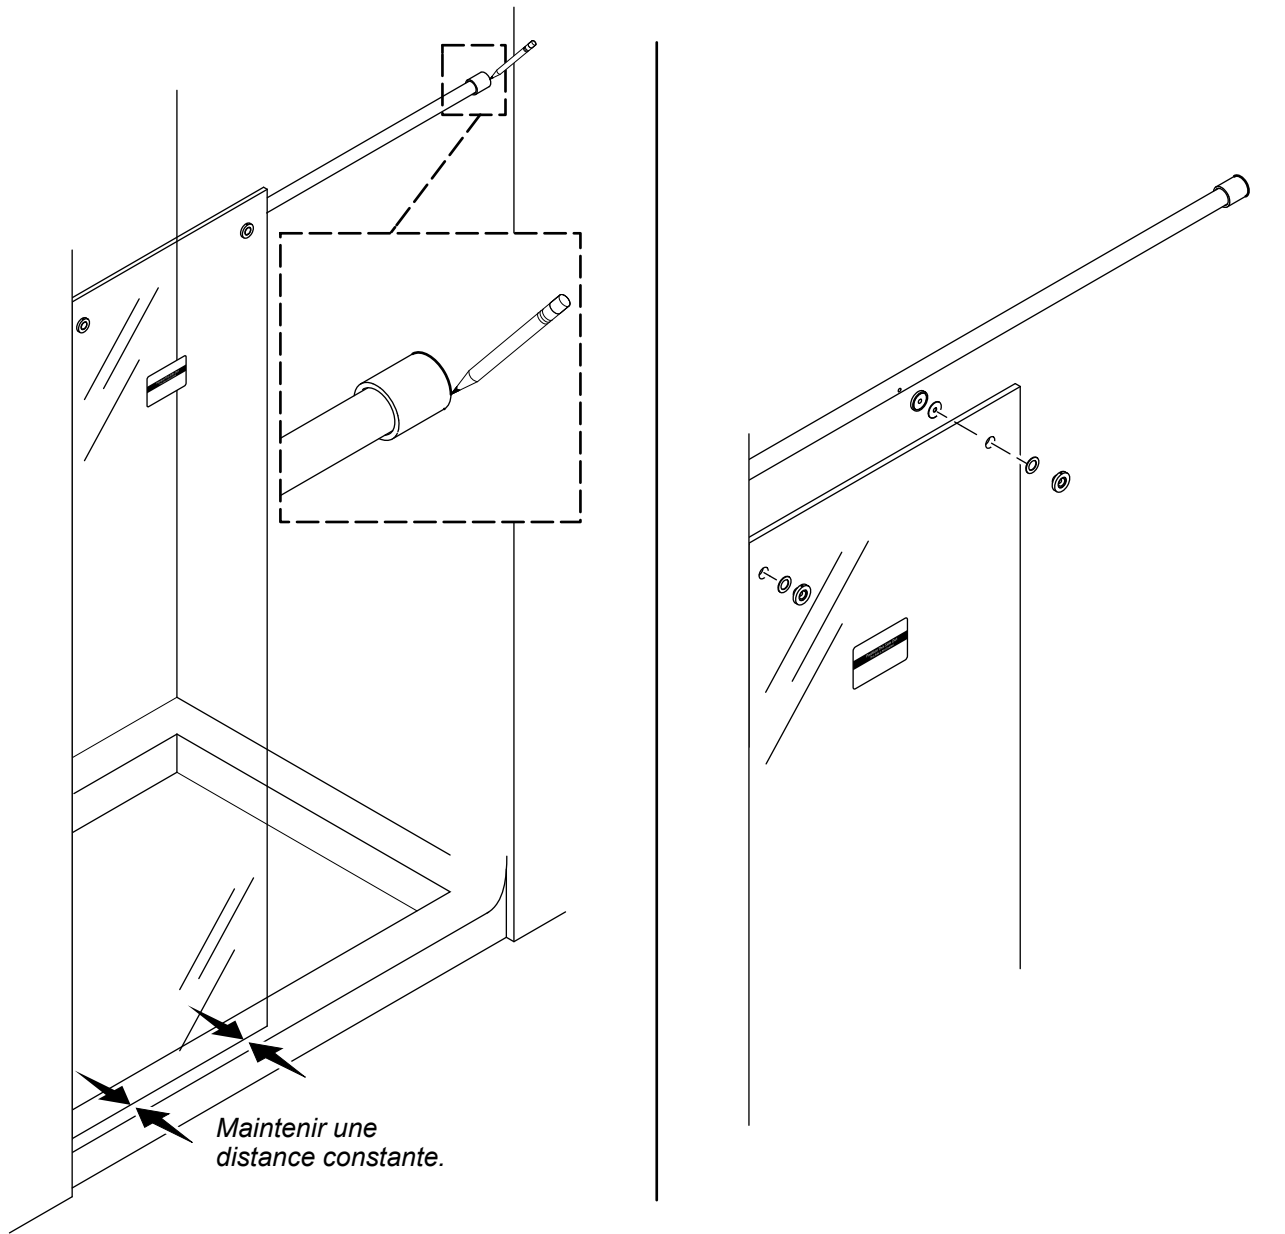

AVIS : Le linteau doit être à niveau et serré de manière sécuritaire sur le panneau fixe. Si nécessaire, retourner à la section « Mettre le linteau à niveau ».


- ☐ Vérifier que le panneau fixe se trouve à une distance constante du rayon de la base de la douche.
- ☐ Desserrer les vis d'arrêt sur le coupleur. Glisser le coupleur sur le mur et marquer son emplacement.
- ☐ Retirer le coupleur.
- ☐ Retirer le linteau du panneau fixe.

15. Installer le support du linteau

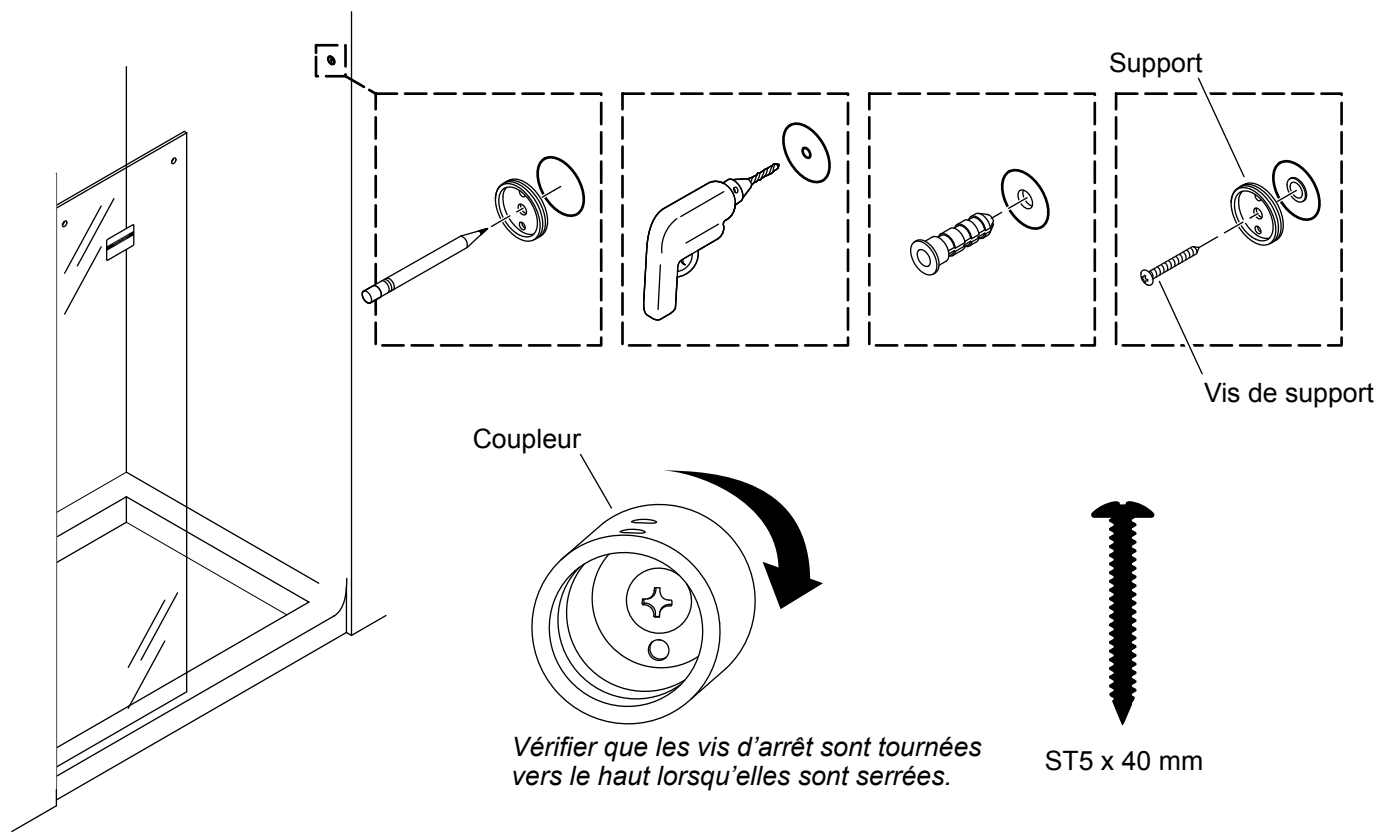

- ☐ Aligner le support du linteau sur le repère du mur. Pour une meilleure précision, le support du linteau peut être réinstallé temporairement dans le coupleur.
- ☐ Marquer l'emplacement du trou du centre du support du linteau sur le mur.
- ☐ Percer un trou de 5/16 po au niveau du repère du centre du support du linteau.
- ☐ Installer la cheville d'ancrage mural de grande taille fournie. S'assurer que la cheville d'ancrage repose complètement contre le mur.
- ☐ Installer le support avec la vis ST5 x 40 mm fournie.
- ☐ Tourner le coupleur étroitement sur le mur, et vérifier que les vis d'arrêt sont tournées vers le haut.
- ☐ Si les vis d'arrêt ne sont pas tournées vers le haut, desserrer la vis du support et tourner le coupleur et le support ensemble, jusqu'à ce que les vis d'arrêt soient tournées vers le haut. Serrer la vis du support.
- ☐ Bien nettoyer la base de la douche et le mur.


16. Réinstaller le linteau

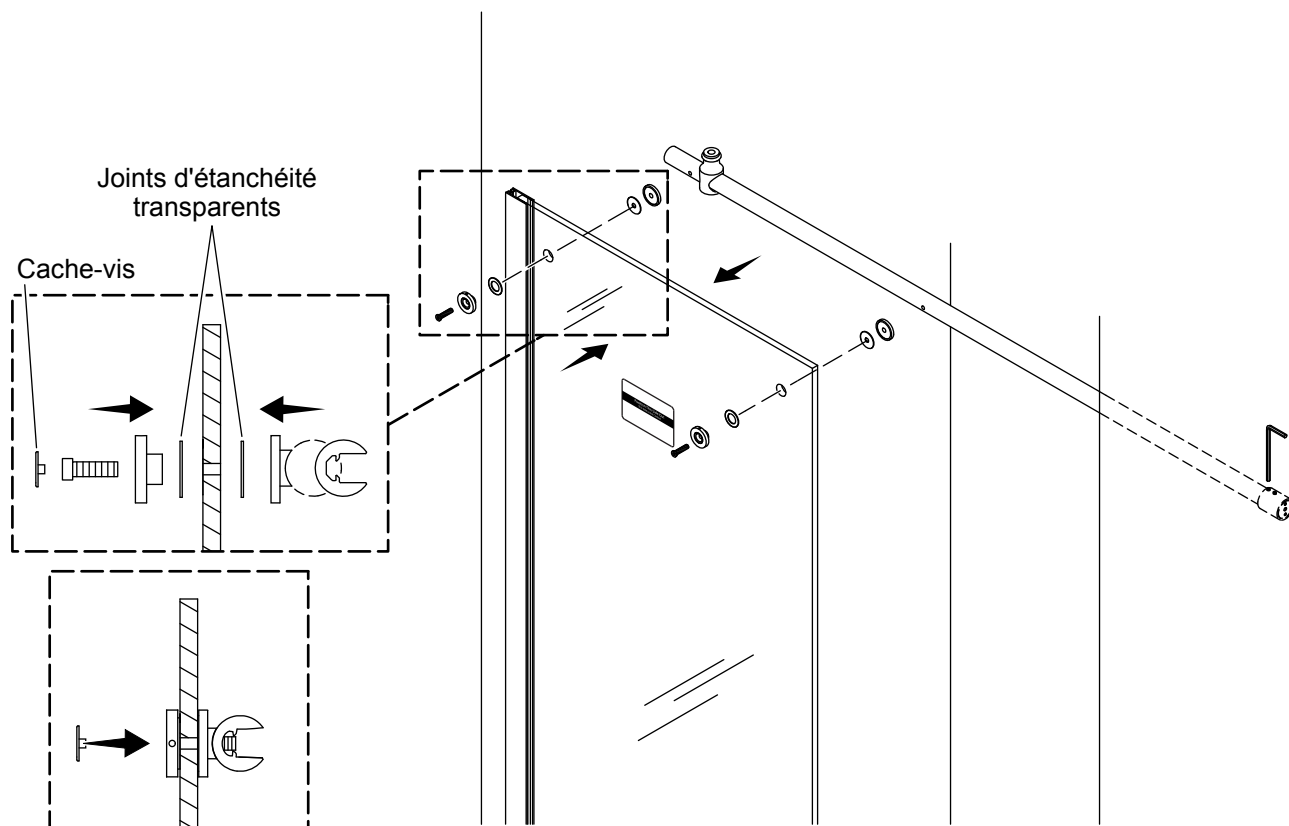

IMPORTANT! Le linteau est installé sur le panneau fixe à l'intérieur de la douche.

- ☐ Vérifier que les vis d'arrêt sont tournées vers le haut.
- ☐ Assembler les montures du linteau sur le panneau fixe comme sur l'illustration.
- ☐ Vérifier que les joints d'étanchéité transparents sont en place sur les deux côtés des montures du linteau. Ils pourraient être difficiles à voir.
- ☐ À partir de l'extérieur de la douche, pousser un boulon à tête hexagonale à travers chaque monture et l'enfiler dans les trous de vis situés dans le linteau. Serrer les boulons avec la clé hexagonale de 4 mm fournie. **Ne pas trop serrer!**
- ☐ Installer les couvercles de vis.
- ☐ Vérifier que le linteau est à niveau. Passer à la section « Mettre le linteau à niveau ».


17. Fixer le linteau en place

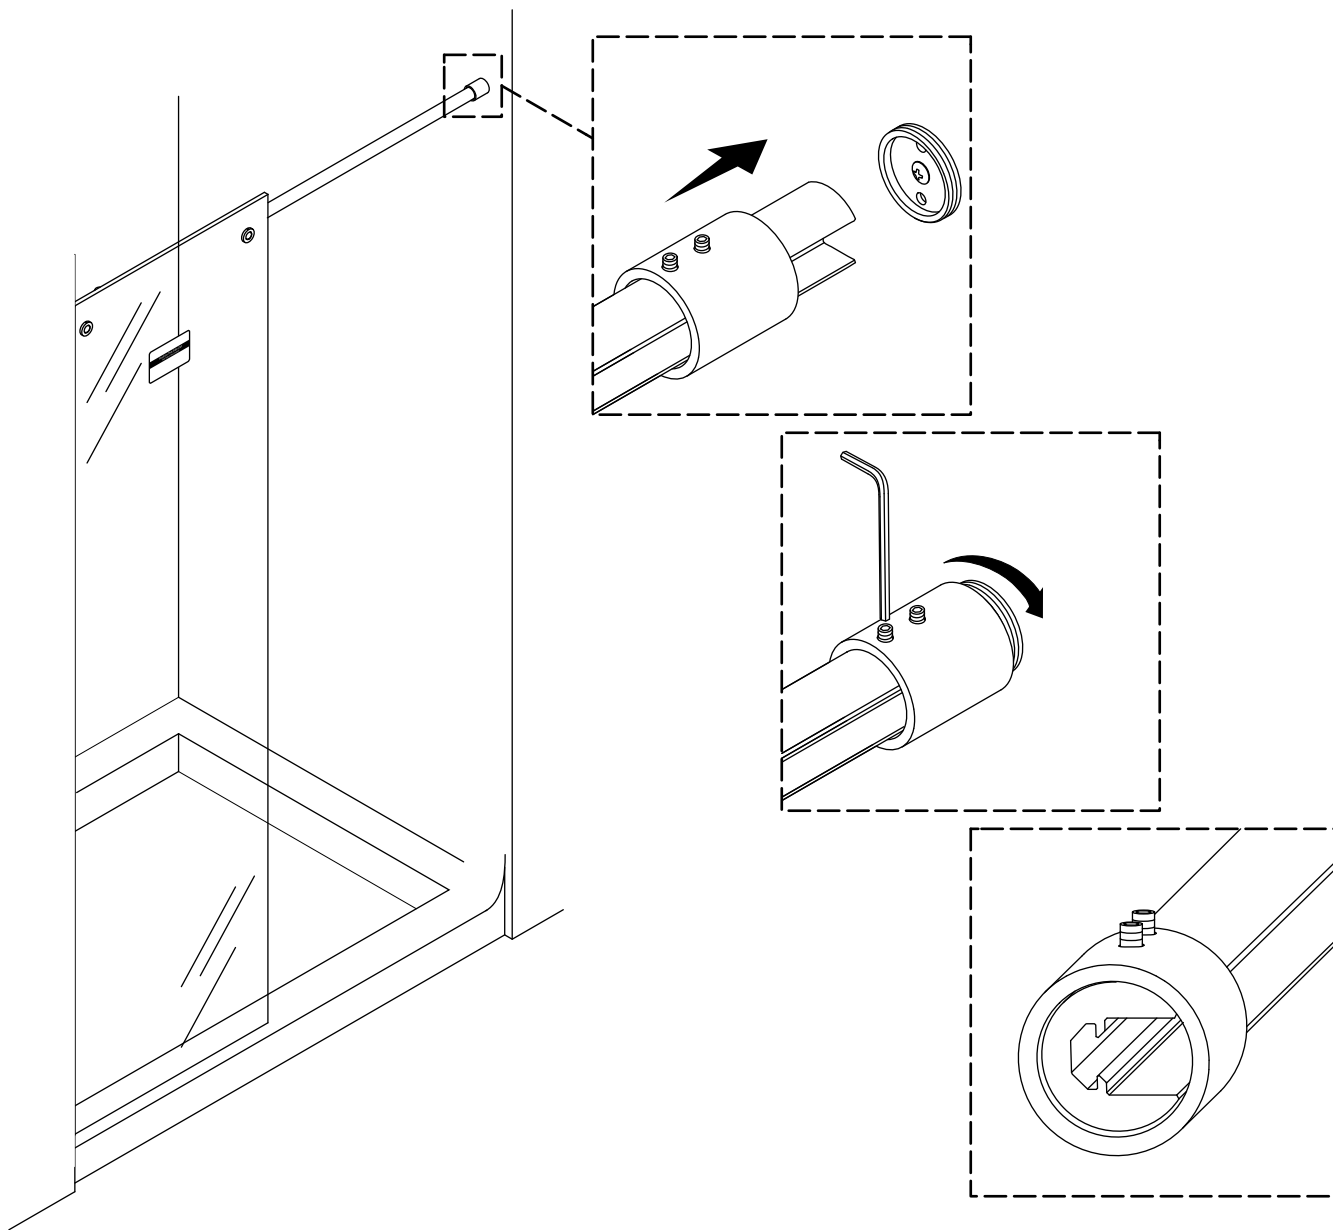

IMPORTANT! Ne pas forcer pour aligner le linteau sur le support mural. Si le linteau ne s'aligne pas, vérifier que le linteau est à niveau et que le panneau mural fixe est assis correctement. Si nécessaire, effectuer quelques petits ajustements selon la section « Mettre le linteau à niveau ».

- ☐ Glisser le coupleur sur le mur et l'enfiler sur le support des montures du linteau.
- ☐ Orienter le coupleur de manière à ce que les vis d'arrêt soient tournées vers le haut. Serrer les vis d'arrêt avec la clé hexagonale de 2,5 mm fournie.

18. Installer le joint d'étanchéité biseauté

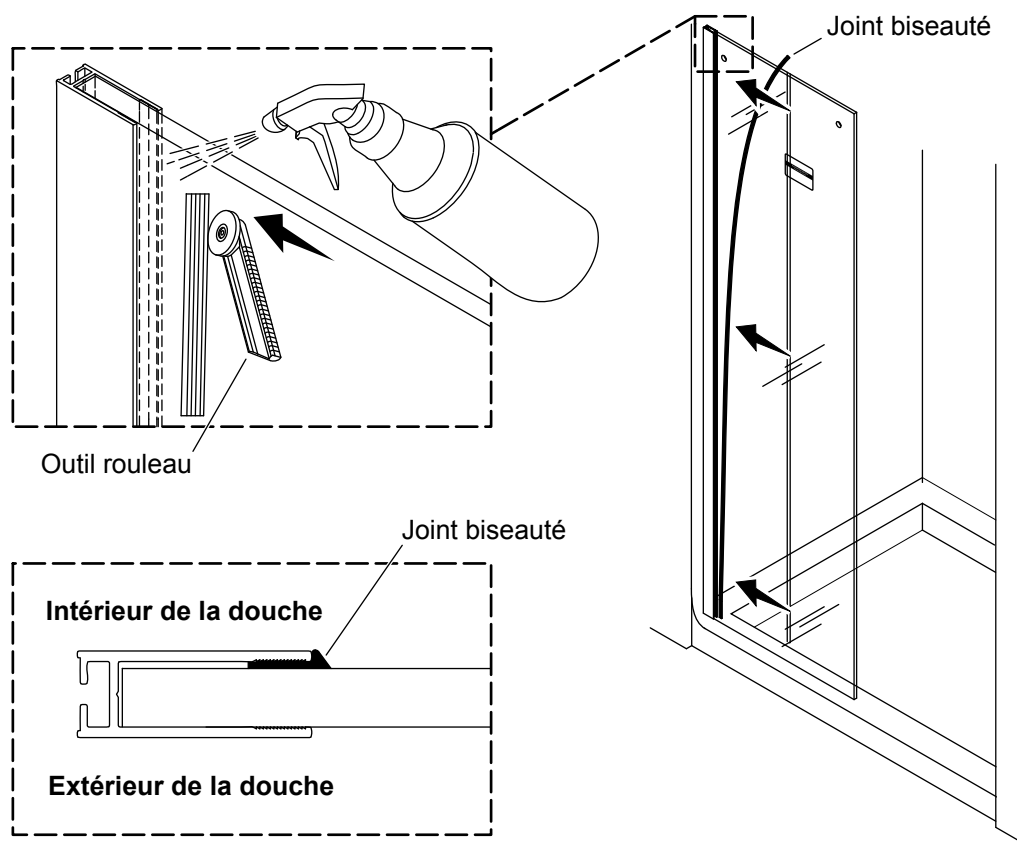


⚠ AVERTISSEMENT : Risque d'endommagement du produit. Ne pas utiliser des objets tranchants pour pousser le joint biseauté en place.

REMARQUE : Il est possible d'utiliser de l'eau pour faciliter l'insertion complète du joint biseauté dans le montant mural.


- ☐ À partir du bas, utiliser l'outil rouleau fourni pour entièrement pousser le joint biseauté entre le montant mural et le panneau fixe, comme sur l'illustration.
- ☐ Couper toute longueur excessive du joint biseauté.

19. Préparer le guide central

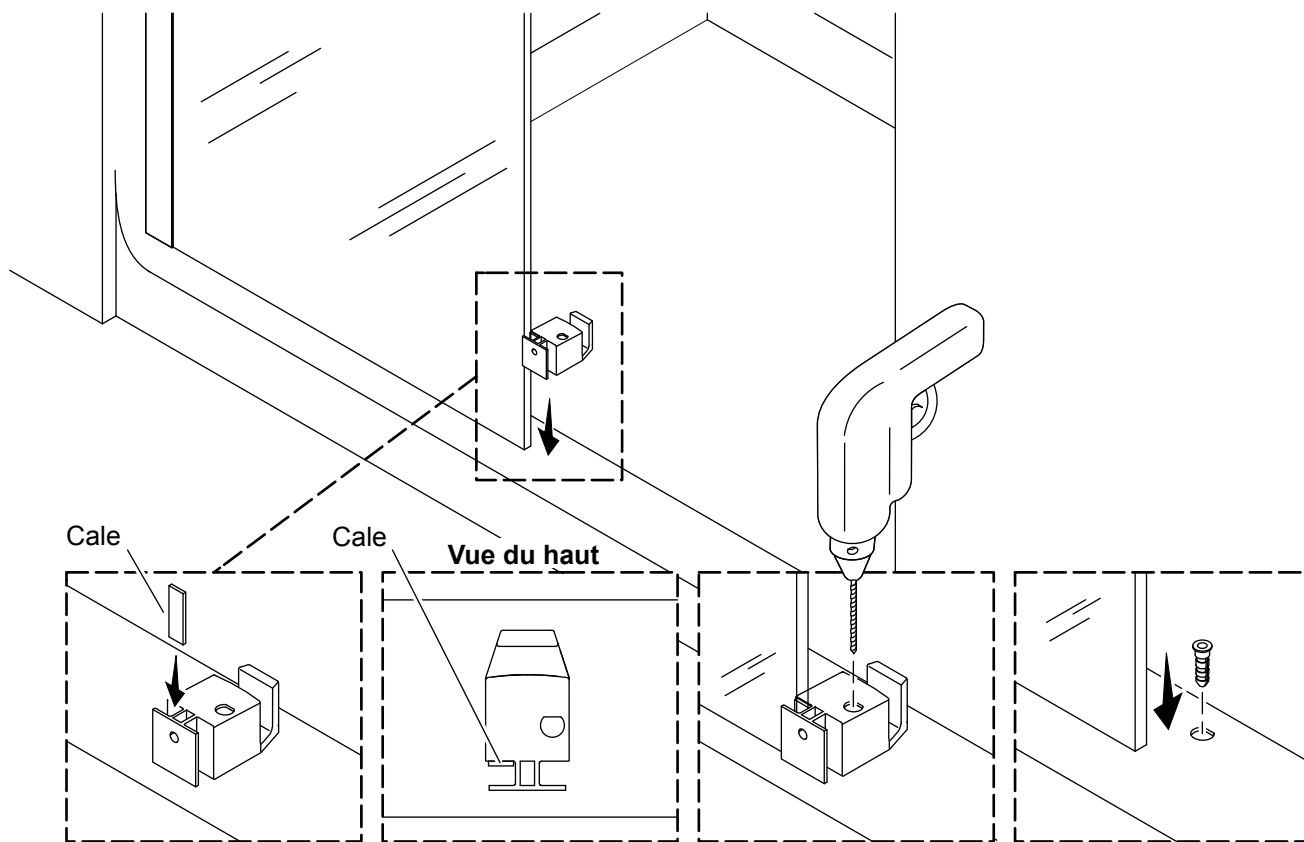


- ☐ Positionner le guide central comme sur l'illustration pour déterminer sur quel côté installer la cale. Cette position variera entre la configuration Droit ouvert et Gauche ouvert, comme déterminé dans la section « Déterminer la configuration de la porte ». Retirer le guide central.
- ☐ Installer la cale sur la surface du guide central à l'intérieur de la douche, face au panneau fixe.
- ☐ Positionner le guide central sur la base de la douche de manière à ce que le panneau fixe soit complètement assis dans la poche.
- ☐ En utilisant le trou dans le guide central comme guide, percer un trou de 1/4 po.
- ☐ Retirer le guide central et insérer le dispositif d'ancrage dans le trou.

20. Installer le guide central

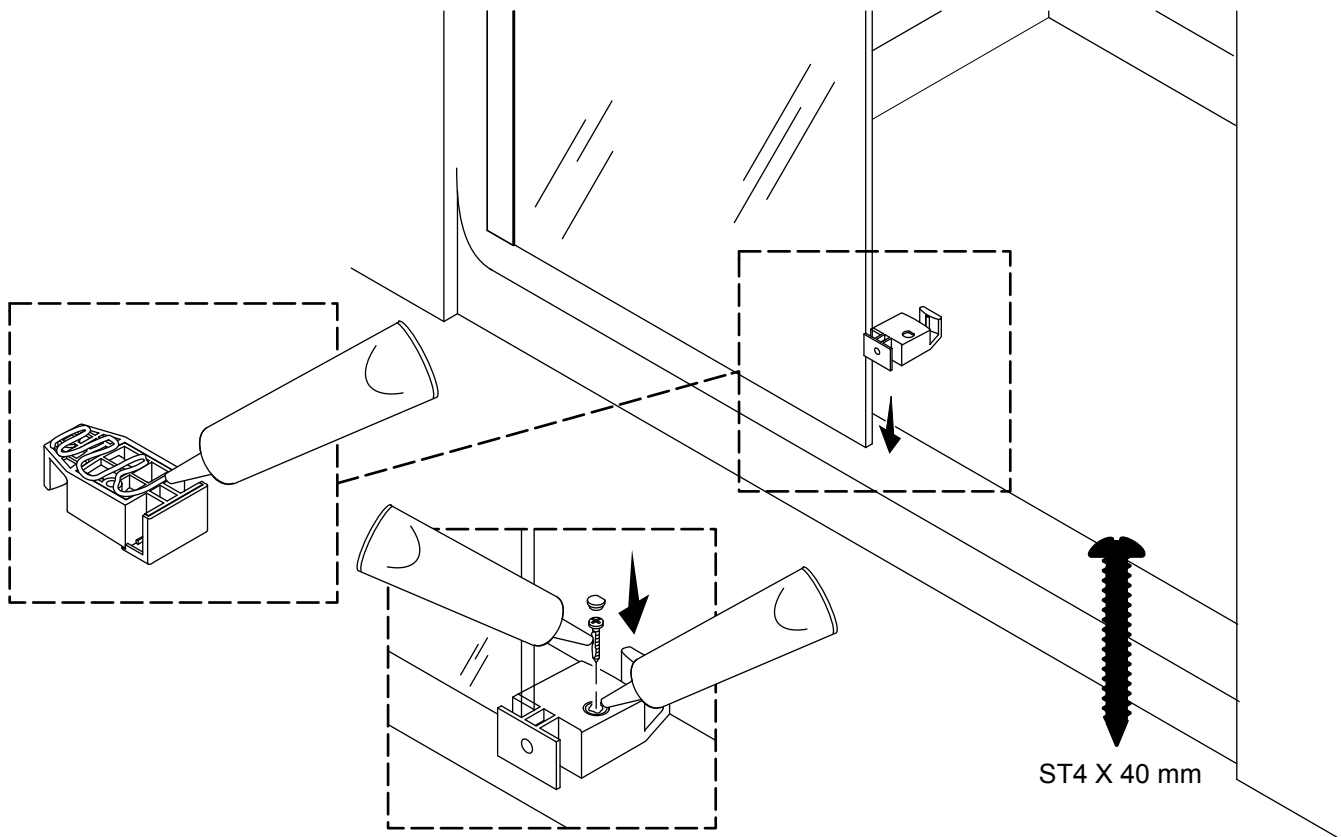


- ☐ Appliquer du mastic à la silicone à 100% sur le fond du guide central.
- ☐ Positionner le guide central sur la base de la douche de manière à ce que le panneau fixe soit complètement assis dans la poche.
- ☐ Appliquer du mastic à la silicone à 100% sur le trou du guide central.
- ☐ Appliquer du mastic à la silicone à 100 % sur la vis ST4 x 40 mm fournie et sécuriser le guide central.
- ☐ Enclencher un couvercle par-dessus le trou de vis.

21. Assembler le panneau coulissant

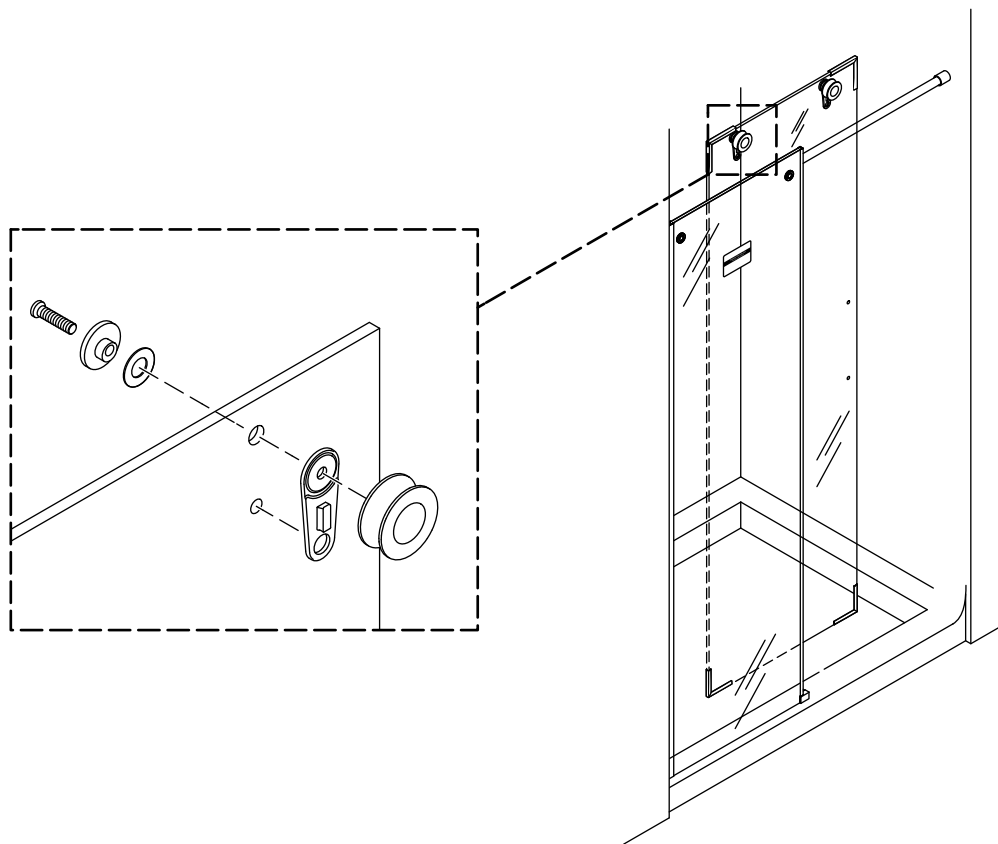

- ☐ À l'intérieur de la douche, installer un galet dans chaque trou supérieur dans le panneau coulissant. Les galets doivent être positionnés sur l'extérieur du panneau coulissant.
- ☐ Fixer chaque galet avec la clé hexagonale de 5 mm fournie.


22. Ajuster l'ensemble à fermeture lente sur le côté du panneau coulissant

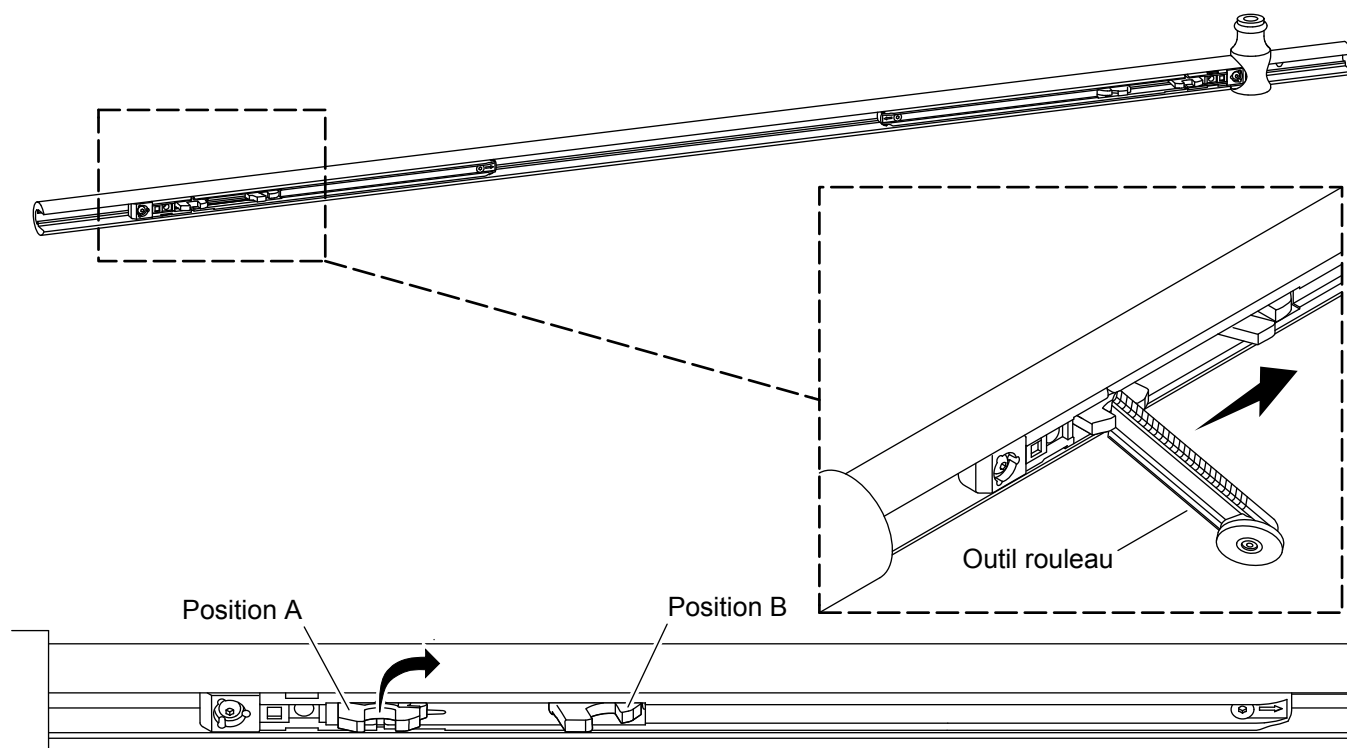

REMARQUE : Lorsque la porte est fermée, le joint d'étanchéité à bourrelet doit être entièrement assis contre le mur. Si nécessaire, effectuer des ajustements selon la section « Ajuster le panneau coulissant ». Si un ajustement supplémentaire est nécessaire, desserrer les vis sur l'ensemble à fermeture lente et ajuster le positionnement dans le linteau selon la section « Ajuster le linteau ».

- Utiliser l'outil rouleau à biseau fourni pour glisser le loquet de l'ensemble à fermeture lente vers le centre du linteau jusqu'à ce que le loquet se verrouille en place dans la position B.

23. Ajuster l'ensemble à fermeture lente sur le côté du panneau fixe

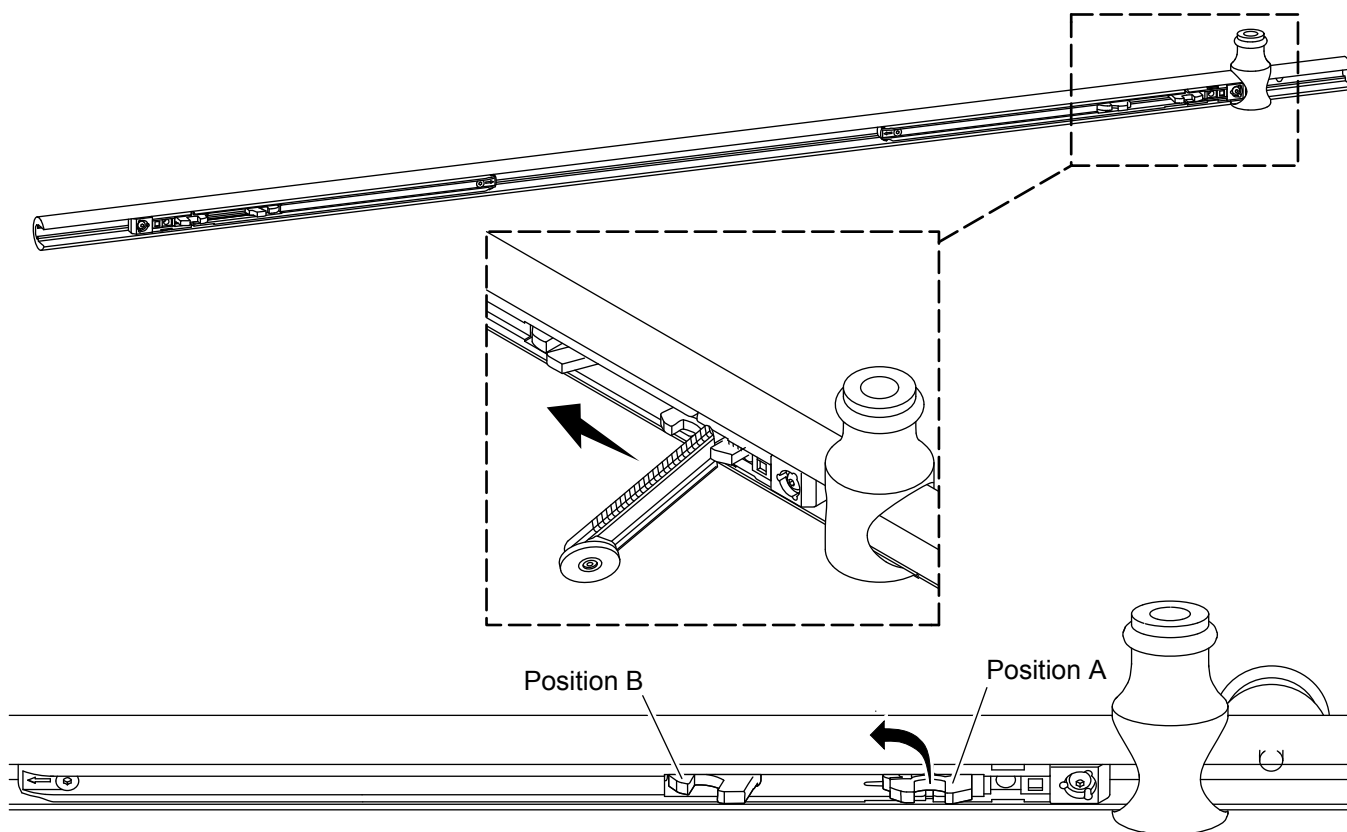


REMARQUE : Si la position du butoir interdit à l'ensemble à fermeture lente de fonctionner tel que souhaité, desserrer les vis sur l'ensemble à fermeture lente et ajuster le positionnement dans le linteau selon la section « Ajuster le linteau ».

REMARQUE : Si l'ensemble à fermeture lente du côté du panneau fixe interdit d'ouvrir la porte comme souhaité, cet ensemble à fermeture lente peut être supprimé de l'installation.

- ☐ Utiliser l'outil rouleau à biseau fourni pour glisser le loquet de l'ensemble à fermeture lente vers le centre du linteau jusqu'à ce que le loquet se verrouille en place dans la position B.


24. Installer le panneau coulissant

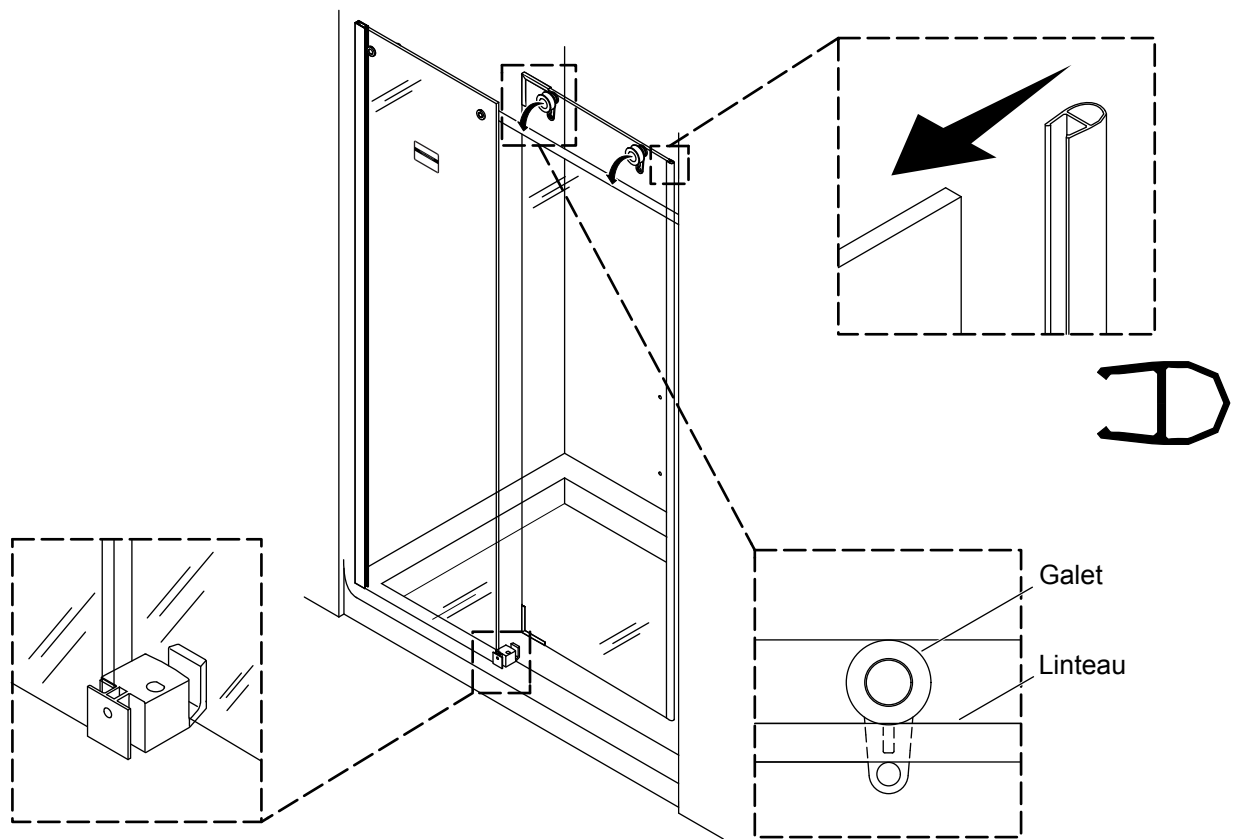

REMARQUE : Effectuer la procédure suivante avec deux personnes.

- ☐ À partir de l'intérieur de la douche, soulever le panneau de porte et poser le bord inférieur dans le canal arrière du guide central.
- ☐ Poser les deux galets sur le dessus du linteau.
- ☐ Retirer les protecteurs de coins du panneau de porte.
- ☐ Pousser le joint d'étanchéité à bourrelet sur le bord du panneau coulissant le plus proche des trous. Le joint d'étanchéité à bourrelet doit être à ras du haut du panneau coulissant.

25. Ajuster le panneau coulissant

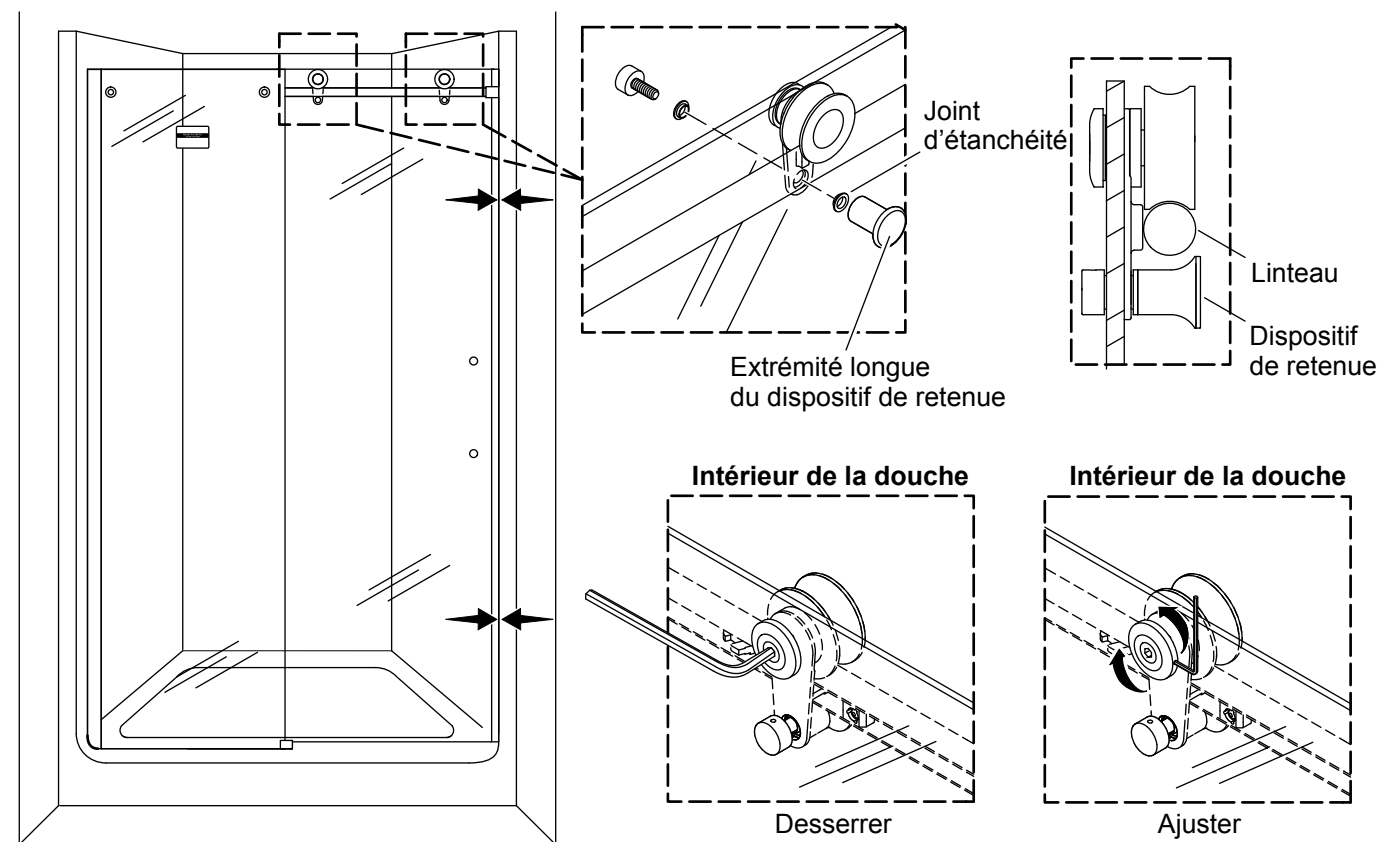

Installer les dispositifs de retenue de la porte

REMARQUE : L'extrémité longue du dispositif de retenue est tournée vers l'extérieur de la douche.


- ☐ Dans le trou le plus proche du mur sur le côté avec fermeture, installer un dispositif de retenue de porte dans le panneau coulissant sous le galet, comme sur l'illustration. Tourner le dispositif de retenue jusqu'à sa position la plus basse (la plus éloignée du linteau), et serrer à la main l'extrémité courte du dispositif de retenue. Au besoin, utiliser une clé hexagonale de 2 mm dans le trou latéral pour faciliter le serrage.
- ☐ Fermer la porte. Installer le dispositif de retenue de la porte restant dans sa position la plus basse.

Ajuster le panneau coulissant

REMARQUE : Lorsque fermé, le panneau coulissant doit être à ras du mur. Si un écart est présent entre le mur et le panneau coulissant à un endroit quelconque le long de sa longueur, ajuster le panneau coulissant.


- ☐ À partir de l'intérieur de la douche, desserrer les vis de la monture de galets avec la clé hexagonale de 5 mm fournie.
- ☐ Insérer la clé hexagonale de 2 mm fournie dans le trou de réglage de la monture des galets et tourner pour ajuster.
- ☐ Ne pas laisser le panneau coulissant entrer en contact avec la base de la douche.
- ☐ Lorsque la porte se ferme à ras du mur dans le haut et le bas, serrer solidement les vis de la monture des galets.

26. Installer les dispositifs de retenue de la porte

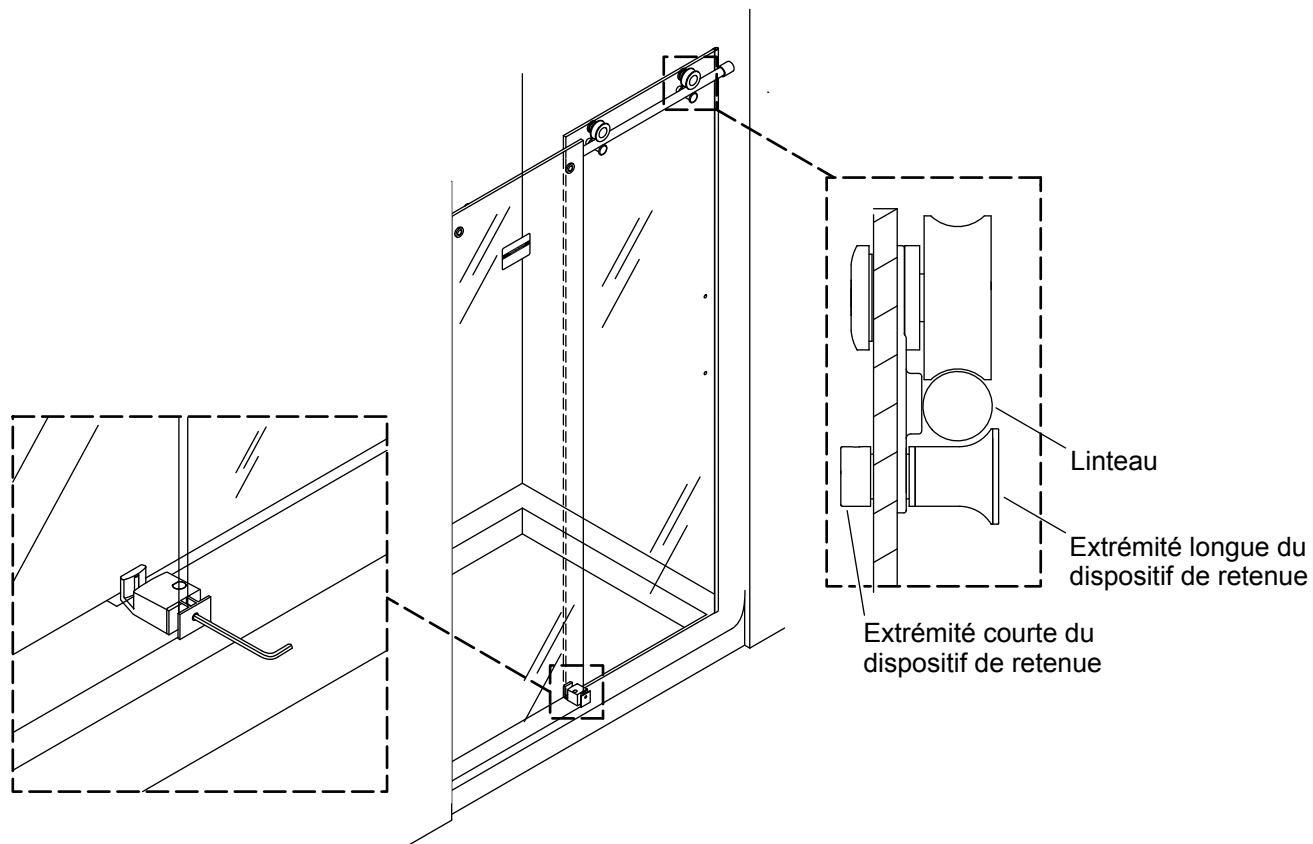


- ☐ Les dispositifs de retenue de la douche peuvent être réglés en tournant le dispositif de retenue. Desserrer les dispositifs de retenue à la main pour ajuster.
- ☐ Tourner l'extrémité longue du dispositif de retenue jusqu'à la position souhaitée et maintenir en place pendant que l'extrémité courte est serrée de manière sécuritaire.
- ☐ Le dispositif de retenue doit être aussi près que possible du linteau sans toucher, frotter ou racler.
- ☐ Utiliser la clé hexagonale de 3 mm fournie pour serrer la vis d'arrêt sur l'avant du guide central de manière à ce que la porte glisse sans à-coup.

27. Installer les poignées

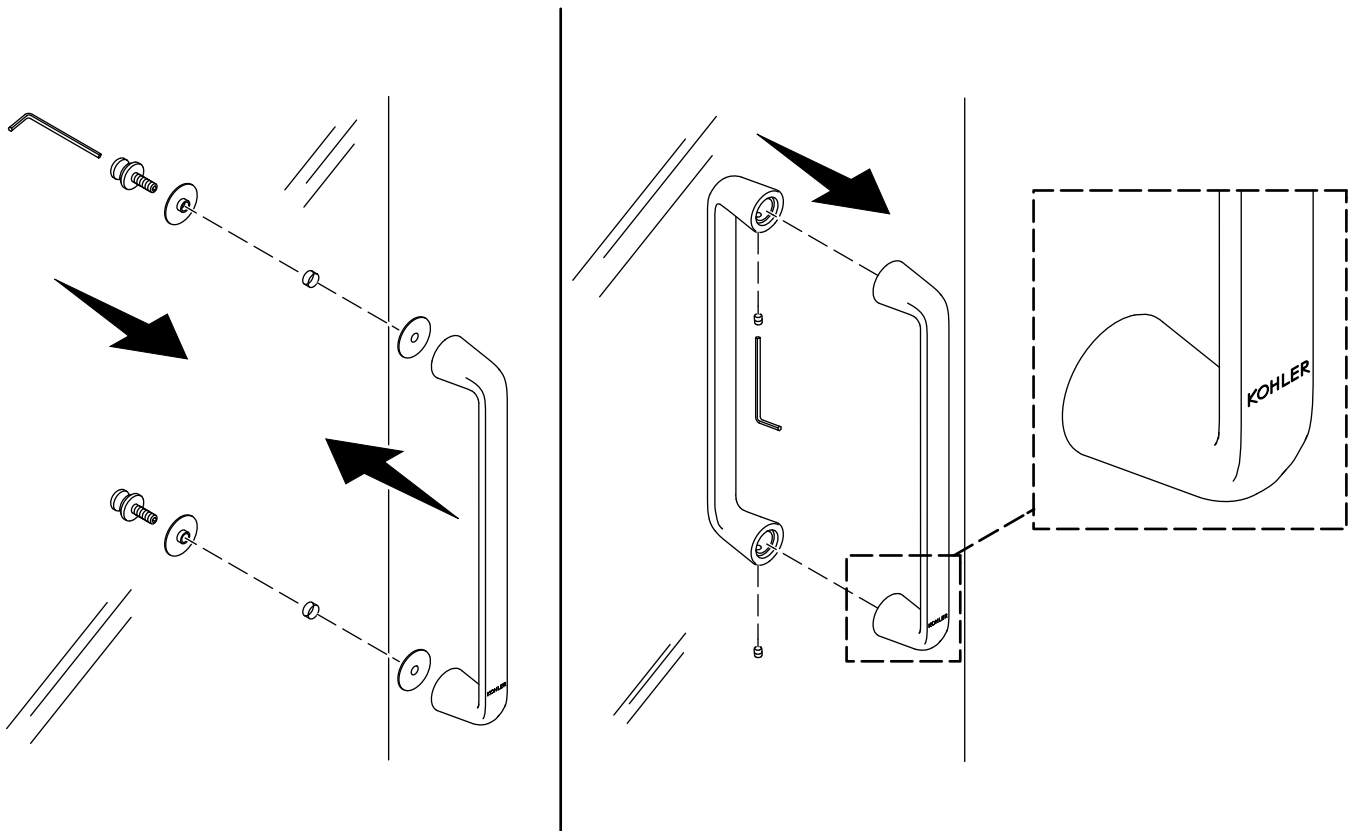

- ☐ Placer une bague dans chaque côté de chaque trou de poignée.
- ☐ À partir de l'intérieur de la douche, pousser un boulon à travers chaque trou de poignée.
- ☐ Avec le lettrage « KOHLER » dans le bas, poser la poignée extérieure par-dessus les boulons. Enfiler les boulons dans la poignée.
- ☐ Serrer les boulons avec la clé hexagonale de 4 mm fournie. **Ne pas trop serrer!**
- ☐ Installer la poignée intérieure par-dessus les boulons.
- ☐ Sécuriser la poignée intérieure avec les deux vis d'arrêt. Serrer avec la clé hexagonale de 2,5 mm fournie.


28. Mesurer et couper le seuil

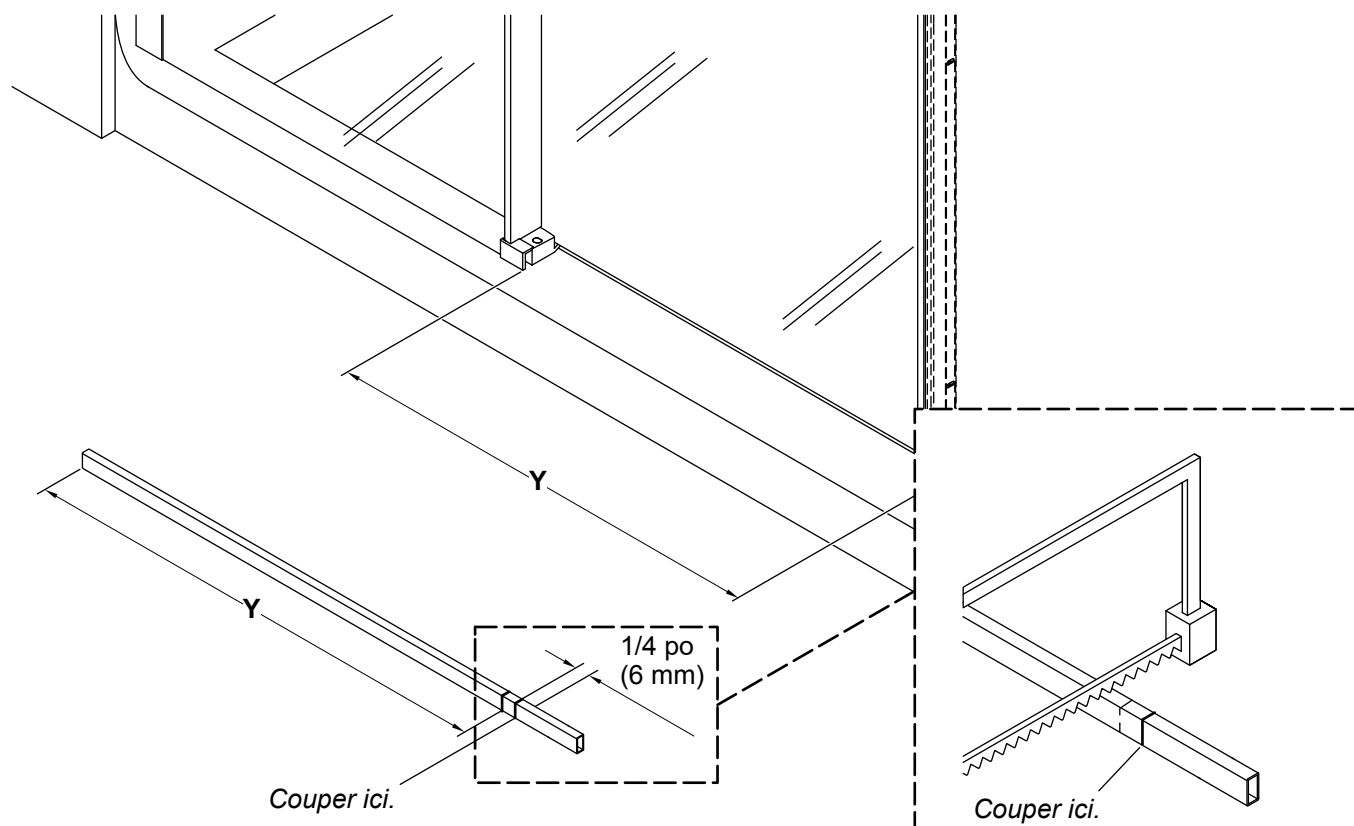

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves. Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.


- ☐ Si nécessaire, former et limer le coin inférieur du seuil et le coin du seuil pour qu'il s'adaptent contre le mur de la douche. Utiliser une pièce de monnaie pour faire correspondre et transférer le rayon de bec.
- ☐ Mesurer la distance « Y » entre le bord du guide central et le mur sur le côté du montant avec gâche.
- ☐ Marquer « Y » sur le seuil.
- ☐ Ajouter 1/4 po (6 mm) au « Y » et mettre un deuxième repère sur le seuil comme sur l'illustration.
- ☐ Couper le seuil au niveau du deuxième repère et limer tous les bords bruts.

29. Installer le seuil

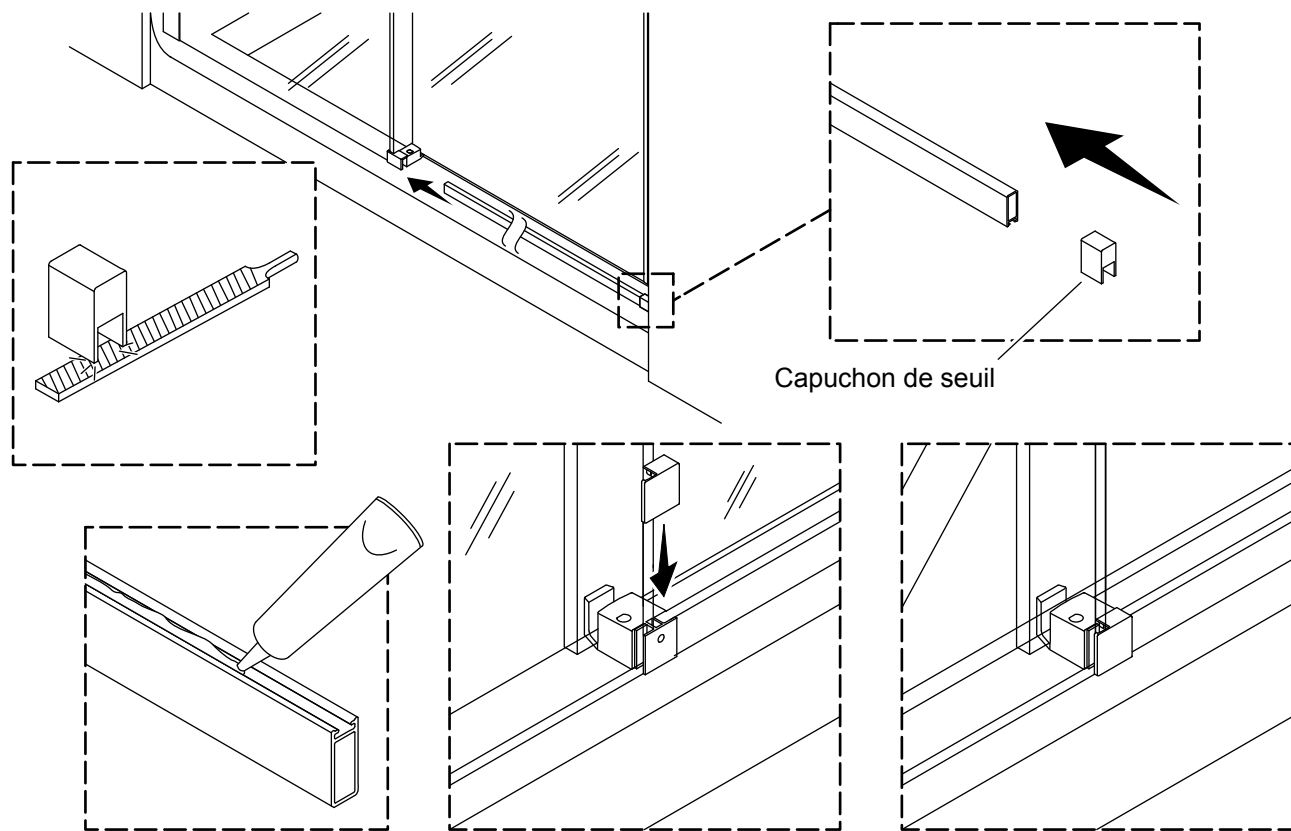

- ☐ Si nécessaire, former et limer le coin inférieur du couvercle du seuil pour qu'il s'adapte contre le mur de la douche. Utiliser une pièce de monnaie pour faire correspondre et transférer le rayon de bec.
- ☐ Glisser le capuchon du seuil sur l'extrémité du seuil.
- ☐ Appliquer du mastic à la silicone à 100% sur la rainure dans le fond du seuil.
- ☐ Glisser l'extrémité du seuil dans le guide central.
- ☐ Fixer le seuil en place de manière sécuritaire avec du ruban.
- ☐ Enclencher le capuchon du guide central choisi dans la section « Déterminer la configuration de la porte » vers le bas par-dessus le guide central.


30. Installer les joints racleurs

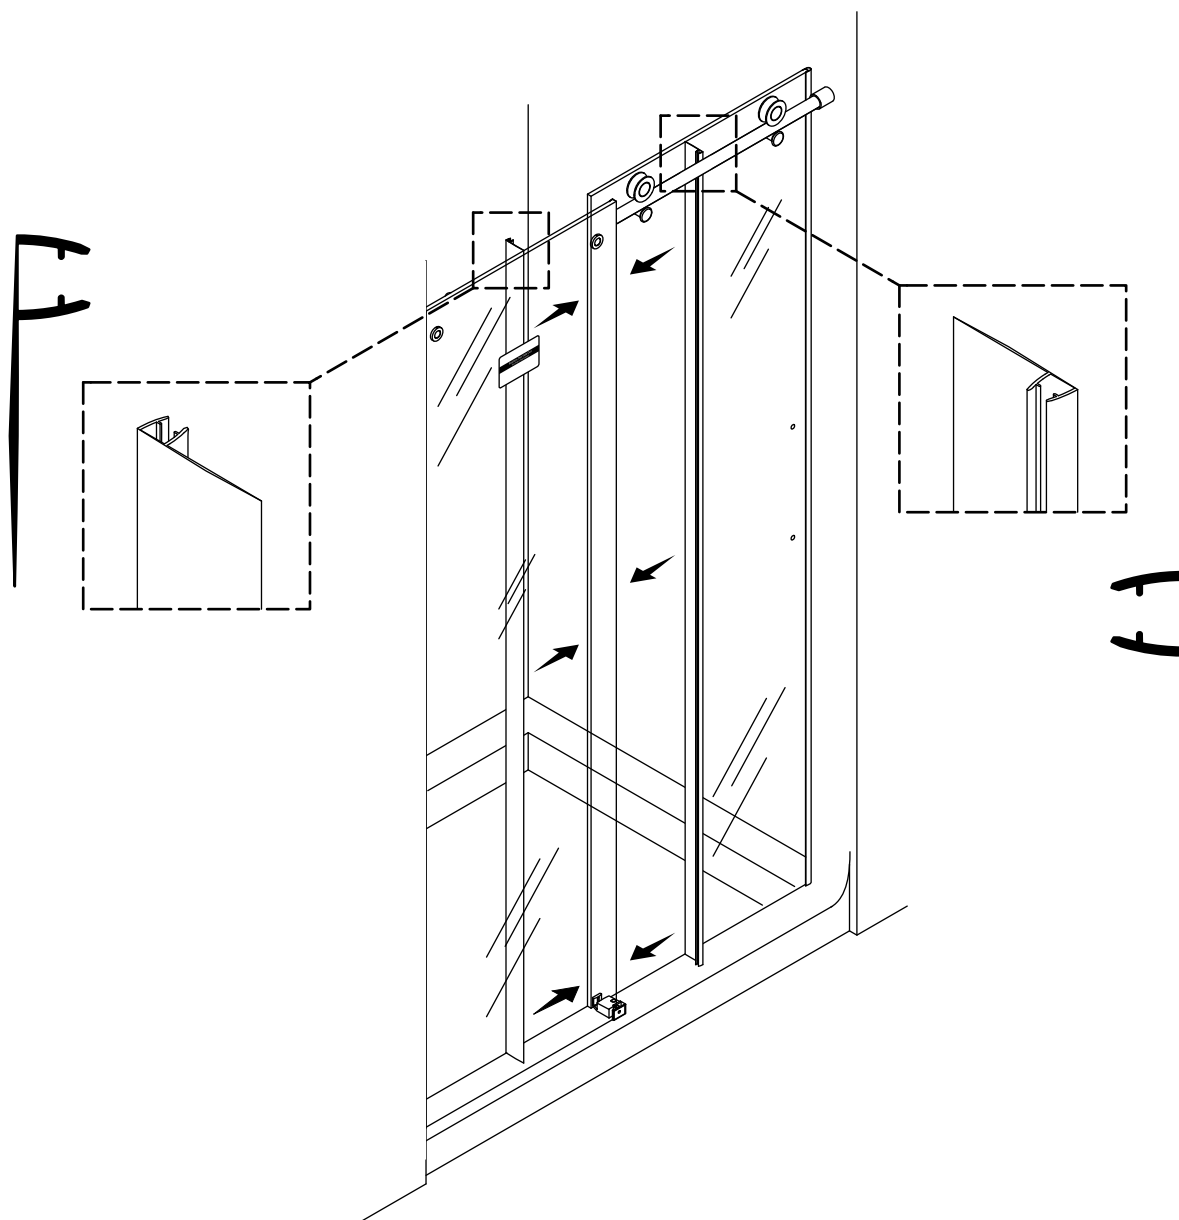

- ☐ Enfoncer l'un des joints racleurs sur le bord du panneau coulissant. Commencer dans le bas, en alignant le bord inférieur du verre sur le bord inférieur du joint d'étanchéité.
- ☐ En commençant dans le haut du guide central, enfoncer l'autre joint racleur sur le bord du panneau fixe, comme sur l'illustration.

31. Terminer l'installation

F
R

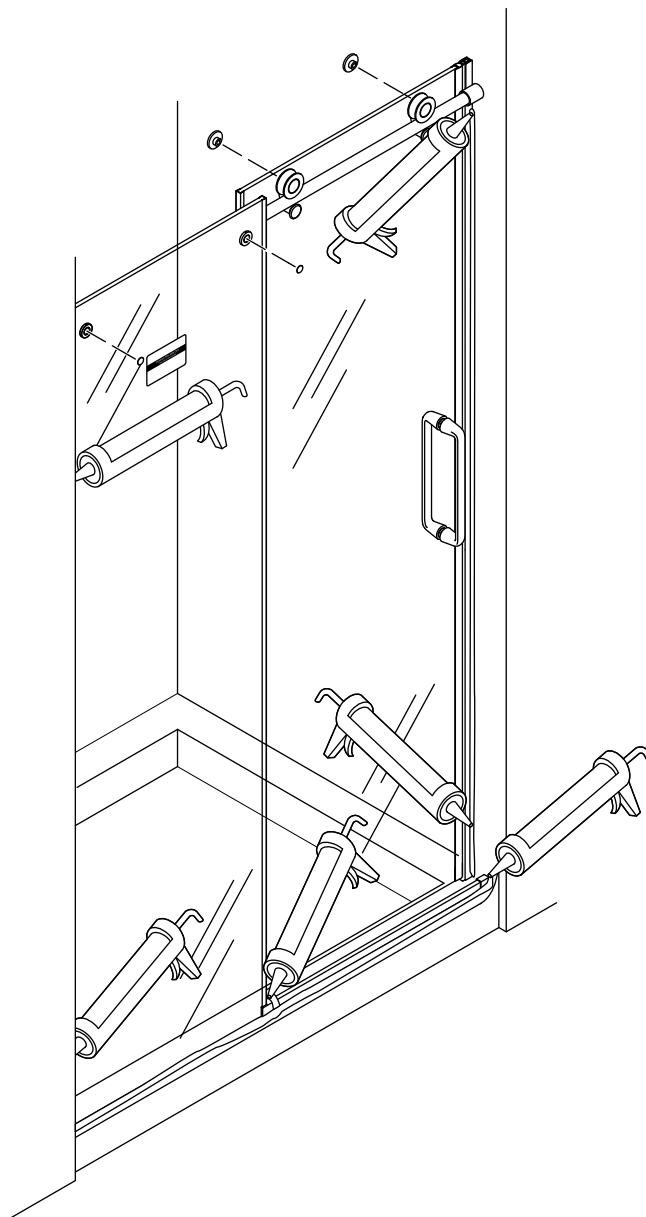

- ☐ Enclencher les capuchons par-dessus la monture du linteau et les vis des galets.
- ☐ Appliquer du mastic à la silicone à 100% le long des bords de l'intérieur et de l'extérieur de la douche.

Dépannage

Ce guide de dépannage est seulement destiné à fournir une aide d'ordre général. Pour des problèmes ou questions concernant l'entretien et l'installation, composer le 1-800-4KOHLER.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
1. La porte fait du bruit lorsqu'elle est ouverte ou fermée.	A. Le joint biseauté entre le panneau fixe et le montant mural est manquant ou n'est pas complètement installé. B. Le galet du guide central est usé ou encrassé. C. Le panneau coulissant est trop bas et racle sur le guide central ou la base de la douche. D. Les galets sont usés et bruyants.	A. Installer le joint biseauté et le pousser complètement en place conformément aux sections « Installer le joint biseauté » et « Assembler le linteau ». B. Retirer le panneau coulissant et nettoyer le galet du guide central. Remplacer le guide central si nécessaire. C. Ajuster les galets pour élever le panneau coulissant en suivant les instructions dans la section « Mettre le linteau à niveau ». D. Remplacer les galets.
2. Il est difficile de déplacer la porte ou elle ne s'ouvre pas/ne se ferme pas.	A. Le panneau coulissant est trop bas et racle sur le guide central ou la base de la douche. B. Le galet du guide central est trop serré.	A. Ajuster les galets pour élever le panneau coulissant en suivant les instructions dans la section « Mettre le linteau à niveau ». B. Ajuster le galet du guide central pour relâcher la pression sur le panneau coulissant conformément aux instructions dans la section « Ajuster les dispositifs de retenue de la porte ».
3. Le panneau coulissant ne reste pas fermé.	A. Le panneau coulissant est trop bas et racle sur le guide central ou la base de la douche.	A. Ajuster les galets pour élever le panneau coulissant en suivant les instructions dans la section « Mettre le linteau à niveau ».
4. Fuites d'eau.	A. Des fuites d'eau sont présentes sous le panneau fixe. B. Fuites d'eau entre le mur et le montant mural. C. Fuites d'eau entre le panneau coulissant et le mur. D. Fuites d'eau entre le panneau coulissant et le mur. E. Fuites d'eau entre le panneau coulissant et le panneau fixe.	A. Appliquer du mastic à la silicone à 100% sur le rebord inférieur extérieur du panneau fixe. Laisser prendre le mastic d'étanchéité selon les instructions du fabricant avant d'utiliser la douche. B. Appliquer du mastic à la silicone à 100% à l'emplacement où le mur entre en contact avec le montant mural, à l'intérieur et à l'extérieur de la douche. Laisser prendre le mastic d'étanchéité selon les instructions du fabricant avant d'utiliser la douche. C. Ajuster les galets de manière à ce que le joint d'étanchéité à bourrelet situé sur la porte entre en contact avec le mur de manière uniforme. Suivre les instructions dans la section « Ajuster le panneau coulissant ». D. Vérifier que l'ensemble à fermeture lente est positionné correctement pour permettre au panneau coulissant d'entrer en contact avec le mur. E. Vérifier que les joints racleurs verticaux sont installés correctement.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
5. La poignée frappe le panneau fixe lorsque la porte est ouverte.	A. L'ensemble à fermeture lente engage le panneau coulissant mais le butoir de la porte n'est pas installé.	A. Ajuster la position de l'ensemble à fermeture lente selon la section « Ajuster le linteau » et vérifier que le butoir de la porte est installé conformément à la section « Installer le butoir de la porte ».
6. L'ensemble à fermeture lente ne tire pas sur la porte pour la fermer ou pour l'ouvrir.	A. Le loquet n'est pas dans la position correcte lorsque la porte est fermée. B. Le loquet n'est pas dans la position correcte lorsque la porte est ouverte. C. Le loquet ne reste pas en position « ouverte » une fois que la porte a été ouverte.	A. Vérifier que le loquet se trouvant dans l'ensemble à fermeture lente le plus proche du mur qui se ferme est dans la position « ouvert » avant de fermer la porte. Se référer à la section « Ajuster l'ensemble à fermeture lente sur le côté du panneau coulissant ». B. Vérifier que le loquet se trouvant dans l'ensemble à fermeture lente le plus proche du butoir est dans la position « fermé » avant d'ouvrir la porte. Se référer à la section « Ajuster l'ensemble à fermeture lente sur le côté du panneau fixe ». C. Appeler le centre de service à la clientèle.

Instrucciones de instalación

Puerta corrediza de ducha

ES

Gracias por elegir productos KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
- México: 001-800-456-4537
- Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite kohler.com/serviceparts.
- Para consultar información de cuidado y limpieza, visite kohler.com/clean.
- Patentes: kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **Garantía limitada de un año de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Solicite una copia en papel de los términos de la garantía al Centro de Atención al Cliente.

Herramientas y materiales

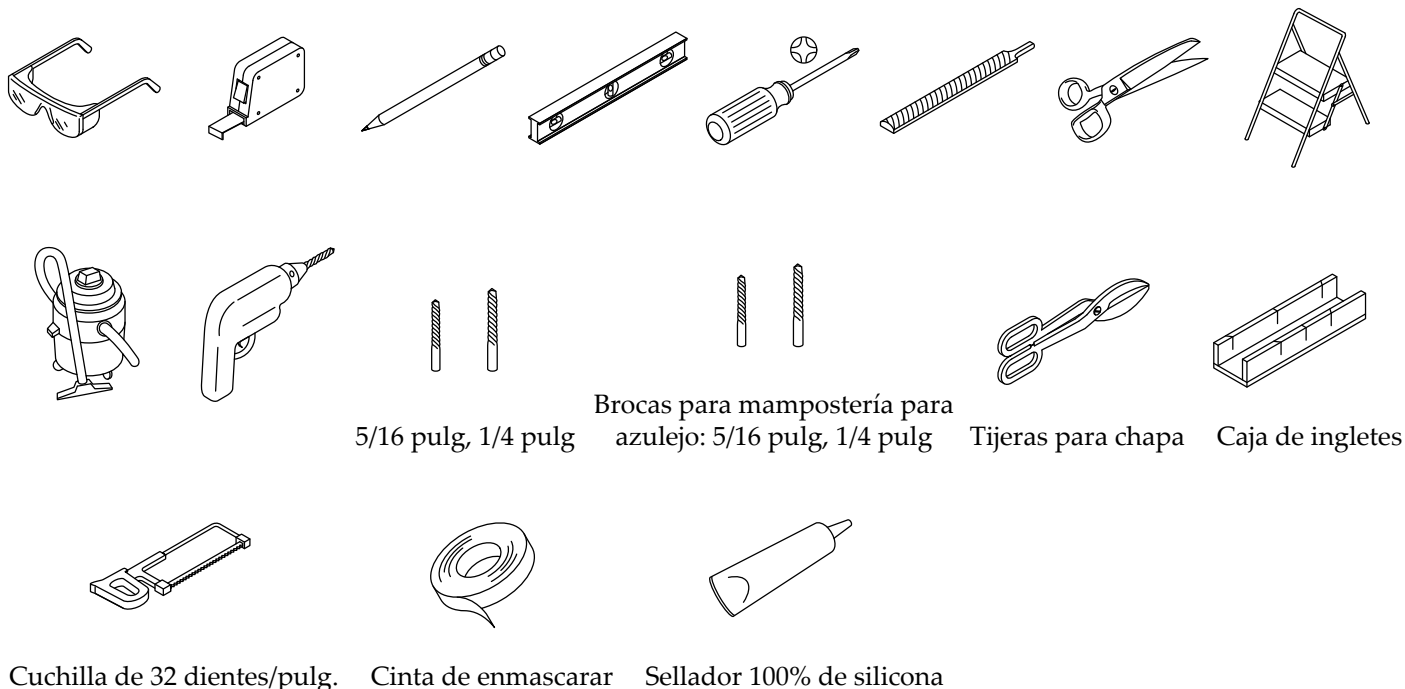

Más:

- Tronzadora para metales o sierra circular
- Botella con rociador

Antes de comenzar

 **AVISO: Riesgo de lesiones graves.** Daños anteriores a la instalación pueden ocasionar que el vidrio se quiebre en pedazos. Antes de hacer la instalación, revise el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños.

 **AVISO: Riesgo de lesiones graves.** Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría quebrarse en pedazos. Siga todas las instrucciones de instalación.

 **AVISO: Riesgo de lesiones graves.** No corte el vidrio templado. El vidrio templado se quiebra en pedazos al tratar de cortarlo.

 **AVISO: Riesgo de lesiones graves.** El panel de la puerta y los paneles laterales de la ducha podrían quebrarse en pedazos. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.

 **AVISO: Riesgo de lesiones graves.** Siempre use anteojos de seguridad al cortar y al taladrar.

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.** El vidrio templado no debe hacer contacto con superficies duras, pues podría quebrarse en pedazos. No toque el filo de un panel de vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro.

¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final. Lea estas instrucciones antes de instalar o de utilizar este producto.

¡IMPORTANTE! Esta puerta está diseñada para paredes que estén a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Verifique que el área a la que se vaya a fijar la puerta esté a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Es posible que la puerta no funcione correctamente si las paredes están fuera de plomo más de 3/8" (10 mm).

¡IMPORTANTE! No instale esta puerta sobre una base de ducha de hierro fundido.

¡IMPORTANTE! No retire los protectores esquineros de los paneles de puerta, mientras no se hayan instalado estos paneles.

Cubra el desagüe con cinta de enmascarar para evitar perder piezas pequeñas.

Identifique todas las piezas antes de la instalación.


Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de curado del fabricante del sellador de silicona.

Se requieren dos personas para hacer esta instalación.

El panel fijo debe ser instalado en el lado opuesto de la cabeza de ducha.


Identificación de piezas

ES

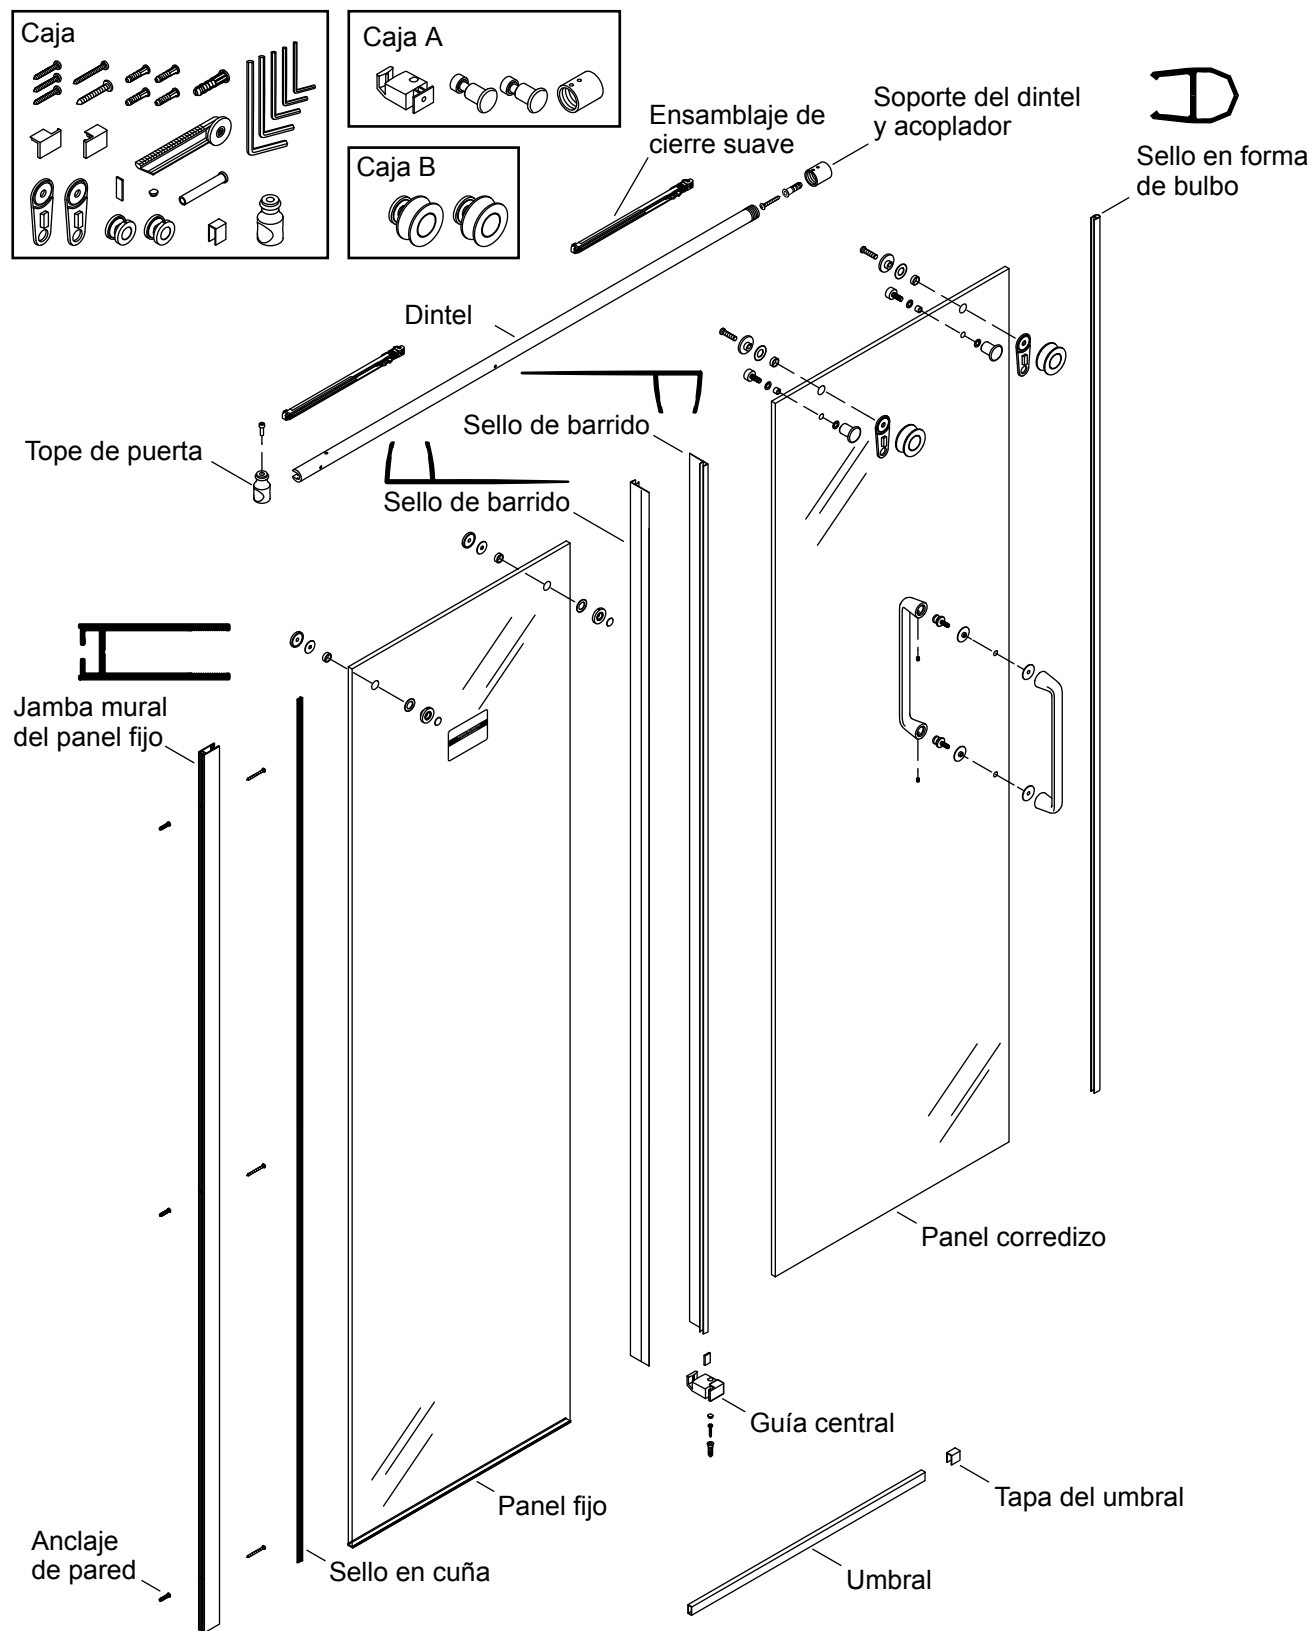

1. Determine la configuración de la puerta

E
S

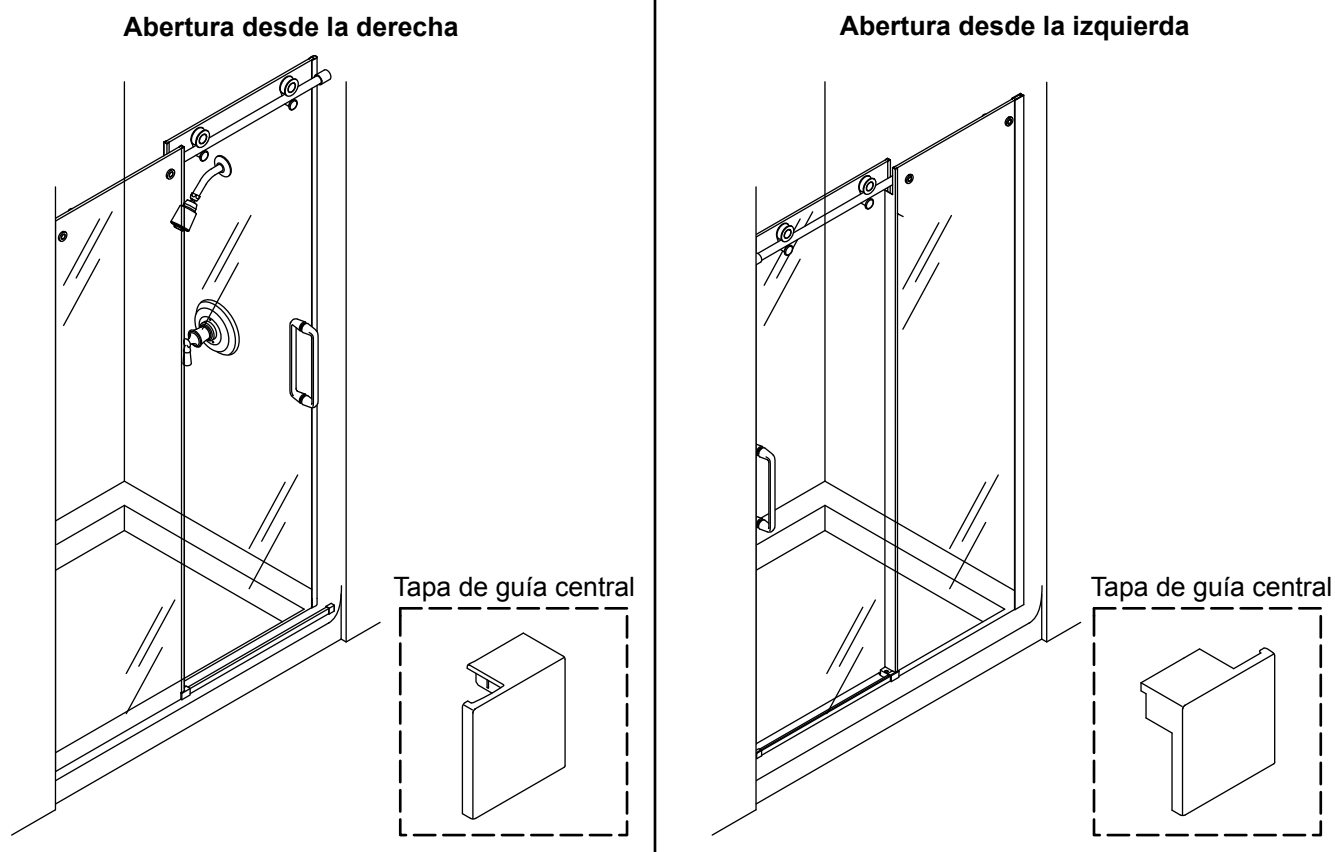

¡IMPORTANTE! En los pasos de instalación se muestra una configuración de abertura desde la derecha, a menos que se indique lo contrario.


Determine si la puerta va a ser instalada en una configuración de abertura desde la derecha o desde la izquierda.

Se recomienda instalar el panel corredizo en el mismo extremo de la ducha donde se encuentra la cabeza de ducha.

Elija la tapa de guía central que corresponda a la configuración de la puerta.

2. Confirme la compatibilidad de los rebordes y las paredes

ES

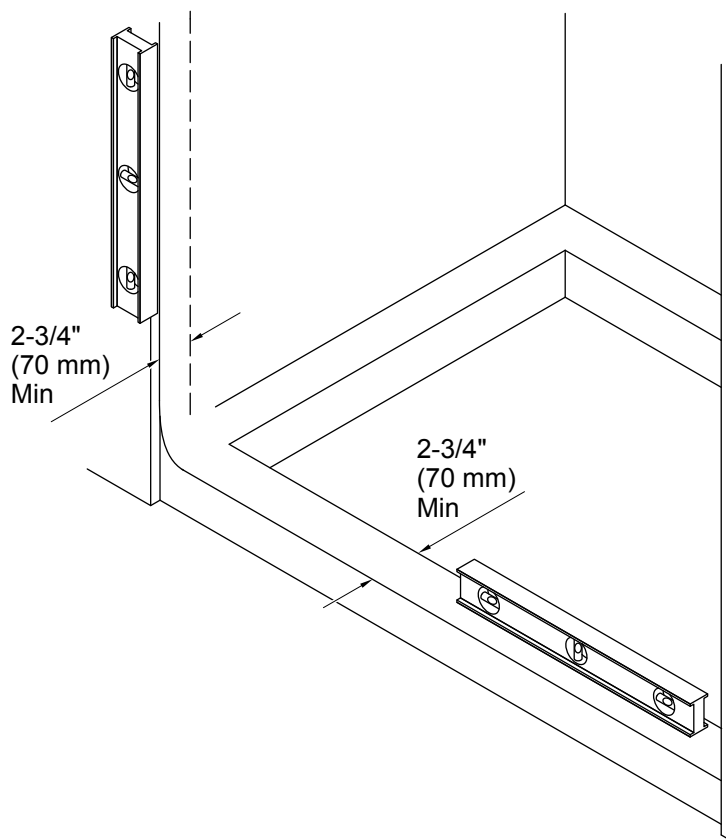

¡IMPORTANTE! Para asegurar la alineación y el funcionamiento correctos de la puerta, confirme que la base de la ducha y las paredes cumplan los siguientes requisitos. No instale la puerta si no se cumplen estos requisitos.

¡IMPORTANTE! No instale esta puerta sobre una base de ducha de hierro fundido.

Las puertas 707624-8L y 707626-8L han sido diseñadas para ser instaladas en aberturas para ducha entre 56-1/8" (1426 mm) y 59-7/8" (1521 mm) de ancho.

La puerta 707625-8L ha sido diseñada para ser instalada en aberturas para ducha entre 44-1/8" (1121 mm) y 47-7/8" (1216 mm) de ancho.


Debe haber por lo menos 2-3/4" (70 mm) de superficie plana en la base de la ducha y en las paredes.

Las paredes deben quedar a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo.

La base de la ducha debe estar nivelada entre las paredes.

3. Prepare la jamba mural

E
S

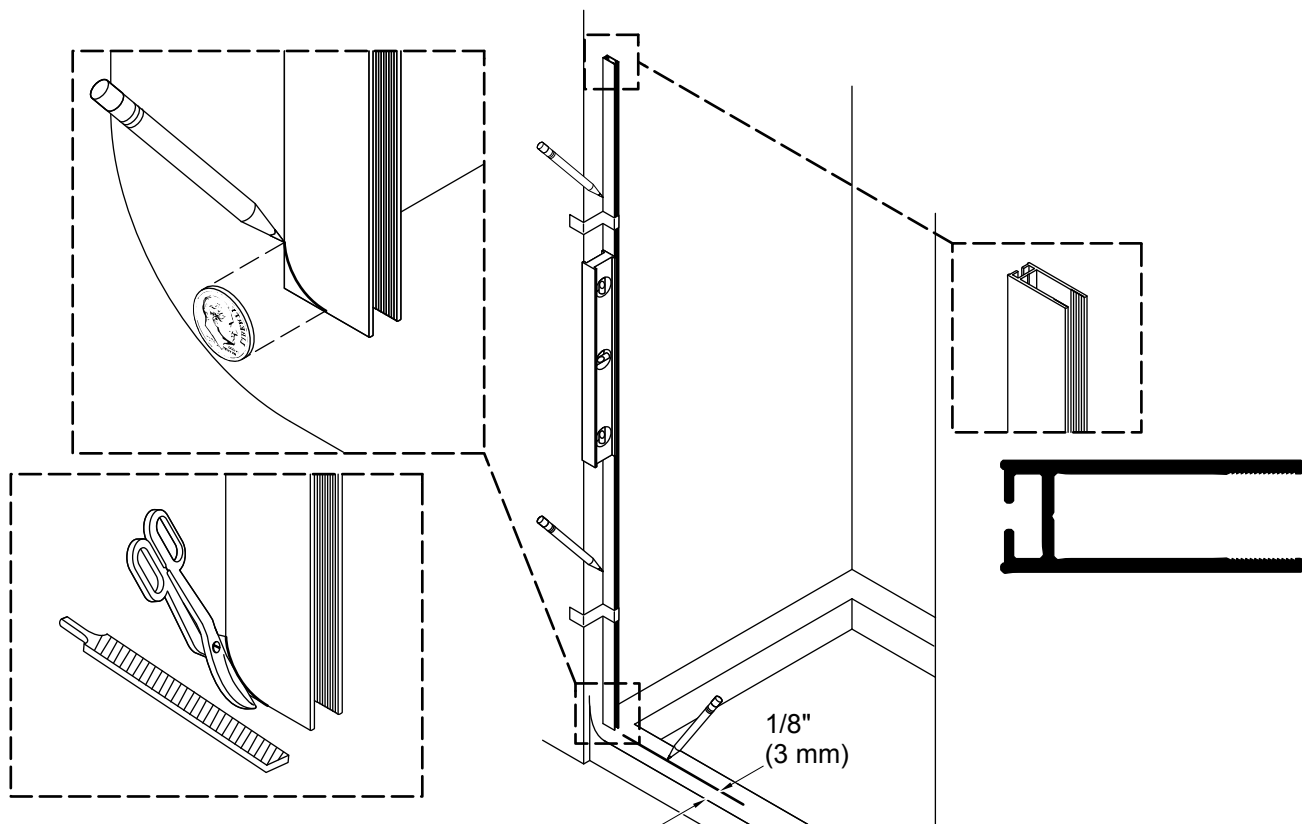


¡IMPORTANTE! La jamba mural debe quedar bien ajustada contra la base de la ducha y la pared.

¡IMPORTANTE! En los pasos de instalación se muestra una configuración de abertura desde la derecha, a menos que se indique lo contrario.

- ☐ Coloque la jamba mural contra la pared de forma que quede a 1/8" (3 mm) a partir del frente de la base de la ducha, como se muestra. Si la base de la ducha tiene un labio frontal, mida a partir de la superficie plana dentro del borde del labio.
- ☐ De ser necesario, dé forma y lime la esquina inferior para que ajuste contra la pared de la ducha. Con una moneda iguale y copie el radio de la esquina.
- ☐ Coloque la jamba mural a plomo.
- ☐ Tape the wall jamb securely in place and mark the wall jamb location.


4. Marque los orificios de las jambas murales

ES

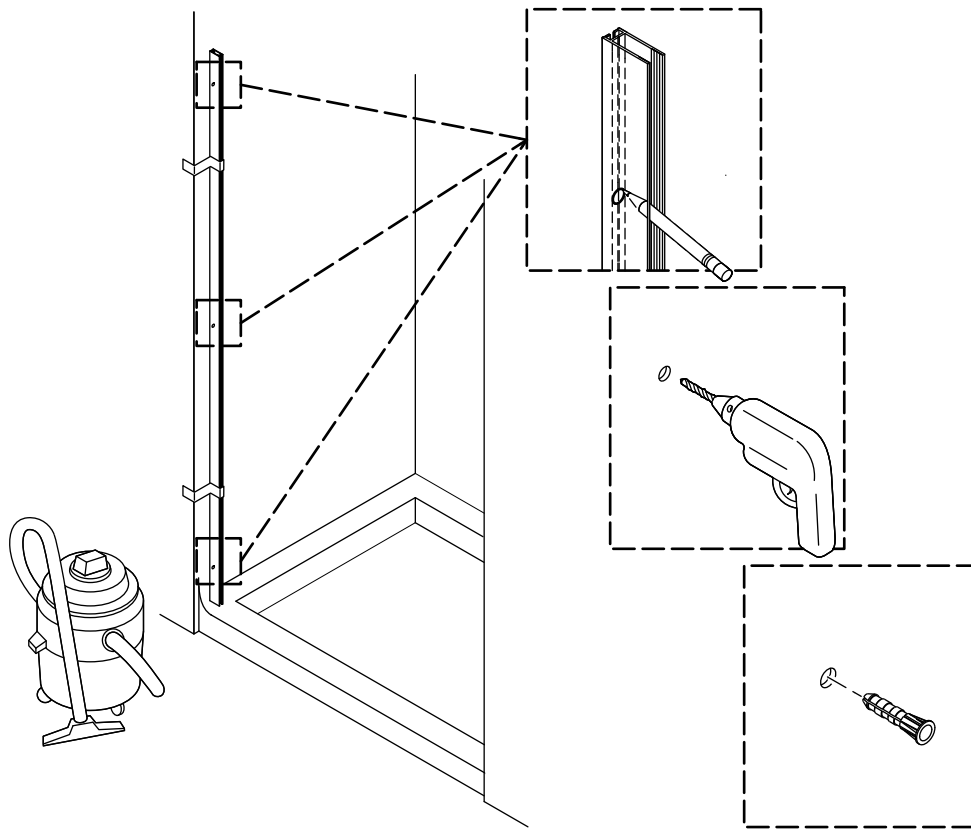


- ☐ Marque con un lápiz los 3 lugares para los orificios de anclaje de una jamba mural.
- ☐ Retire la jamba mural y colóquela a un lado.
- ☐ Taladre un orificio de 1/4 pulg. en cada lugar marcado. En paredes de azulejo use una broca para mampostería.
- ☐ Instale los anclajes de pared que se incluyen. De ser necesario, dé golpes ligeros a los anclajes hasta que queden al ras contra la pared.
- ☐ Limpie por completo la base de la ducha y las paredes.

5. Instale la jamba mural

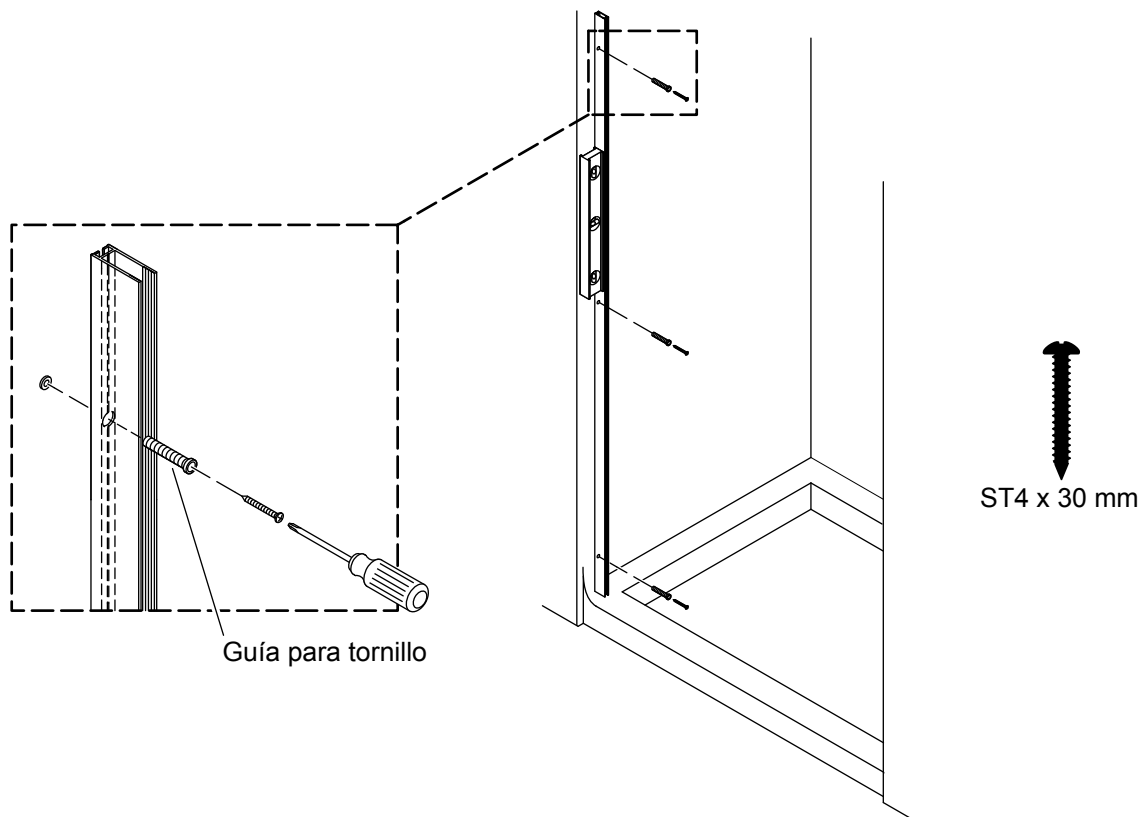

- ☐ Vuelva a colocar una jamba mural, alineada con los orificios de anclaje. Verifique que la jamba mural esté a plomo.
- ☐ Con una guía para tornillo, alinee cada tornillo y comience a atornillarlos. Solo apriete a mano.
- ☐ Secure the wall jamb with three of the provided ST4 x 30 mm screws.

6. Instale el panel fijo

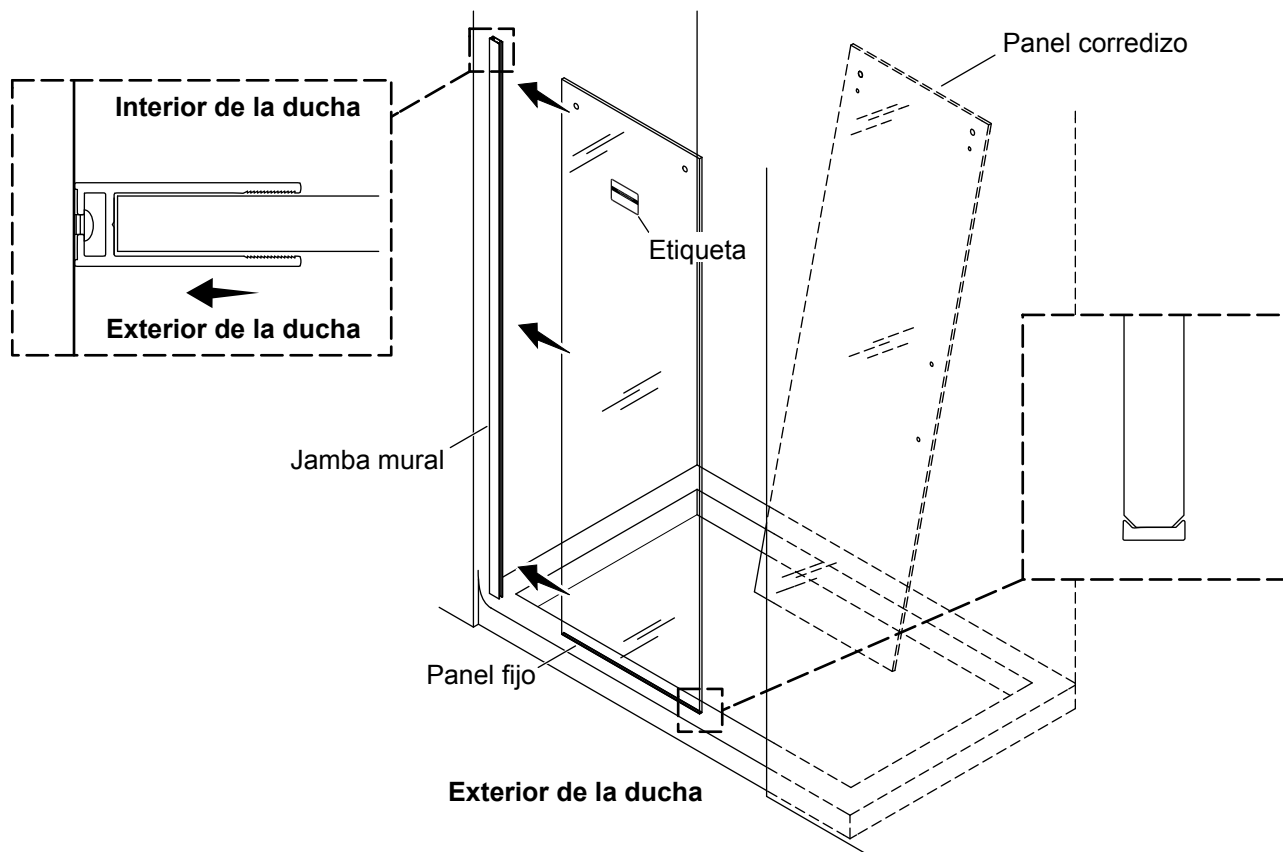

⚠ AVISO: El panel fijo no queda bien asegurado en la jamba mural mientras el sello en cuña y el dintel no hayan sido instalados. Tenga cuidado mientras completa la instalación.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. Verifique que el sello de plástico transparente esté en el borde inferior del panel fijo para evitar daños al vidrio.


¡IMPORTANTE! La etiqueta en el panel fijo debe quedar hacia el exterior de la ducha.

NOTA: Haga el siguiente procedimiento entre 2 personas.

NOTA: El panel fijo puede ser identificado porque solo tiene 2 orificios en la parte superior.

- ☐ Retire los protectores esquineros del panel fijo.
- ☐ Para facilitar la instalación del panel corredizo, con un ayudante mueva el panel corredizo por completo hacia el área de la ducha. Oriente el panel con los orificios en la parte superior y los orificios para manija hacia la cabeza de ducha. No retire los protectores triangulares de plástico. El panel corredizo permanece en el área de la ducha hasta llegar a la sección "Instale el panel corredizo".
- ☐ Con un ayudante, mueva el panel fijo a su lugar con la etiqueta hacia el exterior de la ducha y los orificios en la parte superior.

7. Mida y recorte el dintel

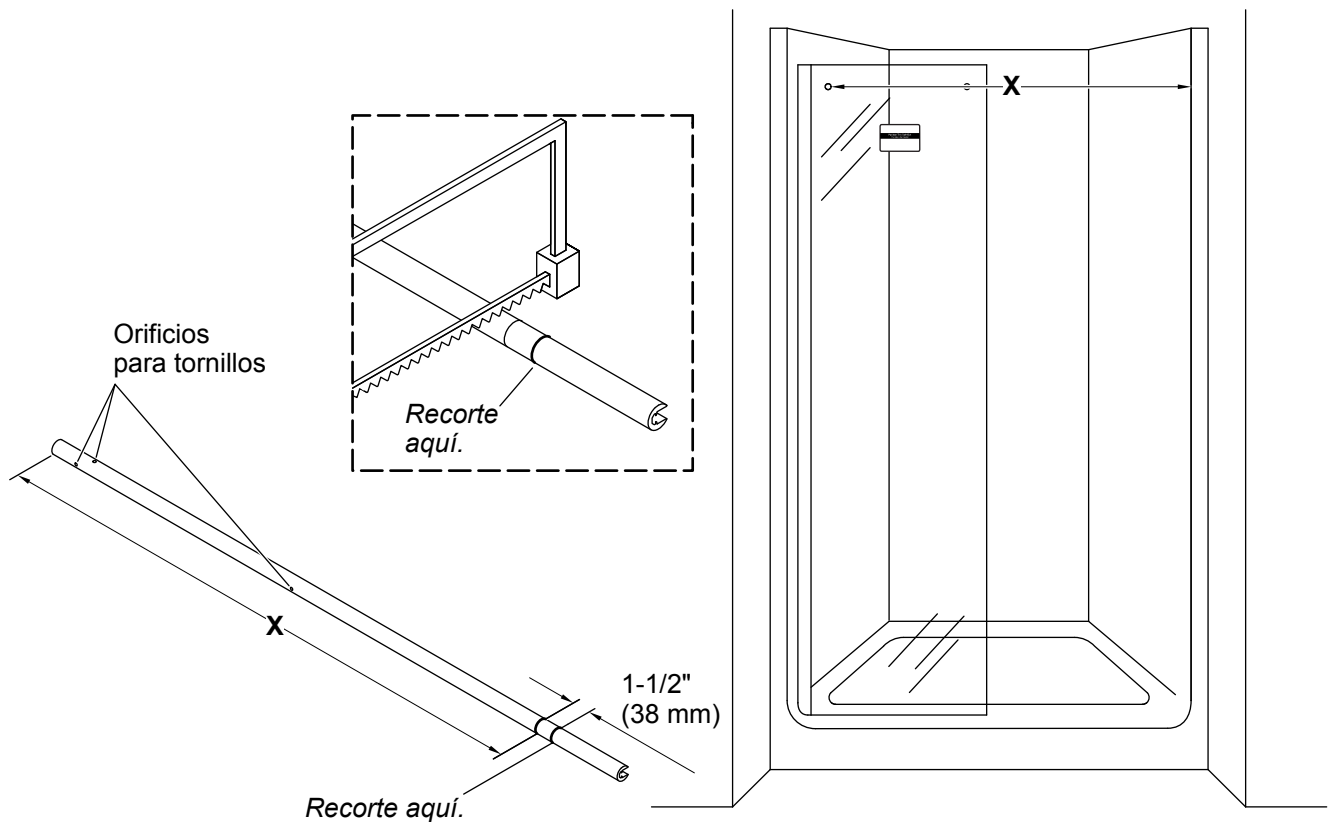


¡IMPORTANTE! Confirme sus medidas antes de recortar. No recorte el dintel demasiado corto.

AVISO: Recomendamos usar una tronzadora para metales o una sierra circular para metales para recortar el dintel. Si no tiene una, una sierra de arco para metales y una caja de ingletes serían suficientes.

- ☐ Busque el orificio en el panel fijo más cercano a la pared. Mida la distancia "X" desde el centro de este orificio hasta la pared opuesta, como se muestra.
- ☐ Mida la distancia "X" desde el extremo del dintel más cercano a los orificios para tornillos. Haga una marca en "X" en el dintel.
- ☐ Mida 1-1/2" (38 mm) adicionales a partir de "X", como se muestra, y haga una segunda marca en el dintel. Si la segunda marca sobrepasa el extremo del dintel, no es necesario recortar el dintel.
- ☐ Recorte el dintel en la segunda marca.
- ☐ Lime los bordes ásperos.


8. Ensamble el dintel

ES

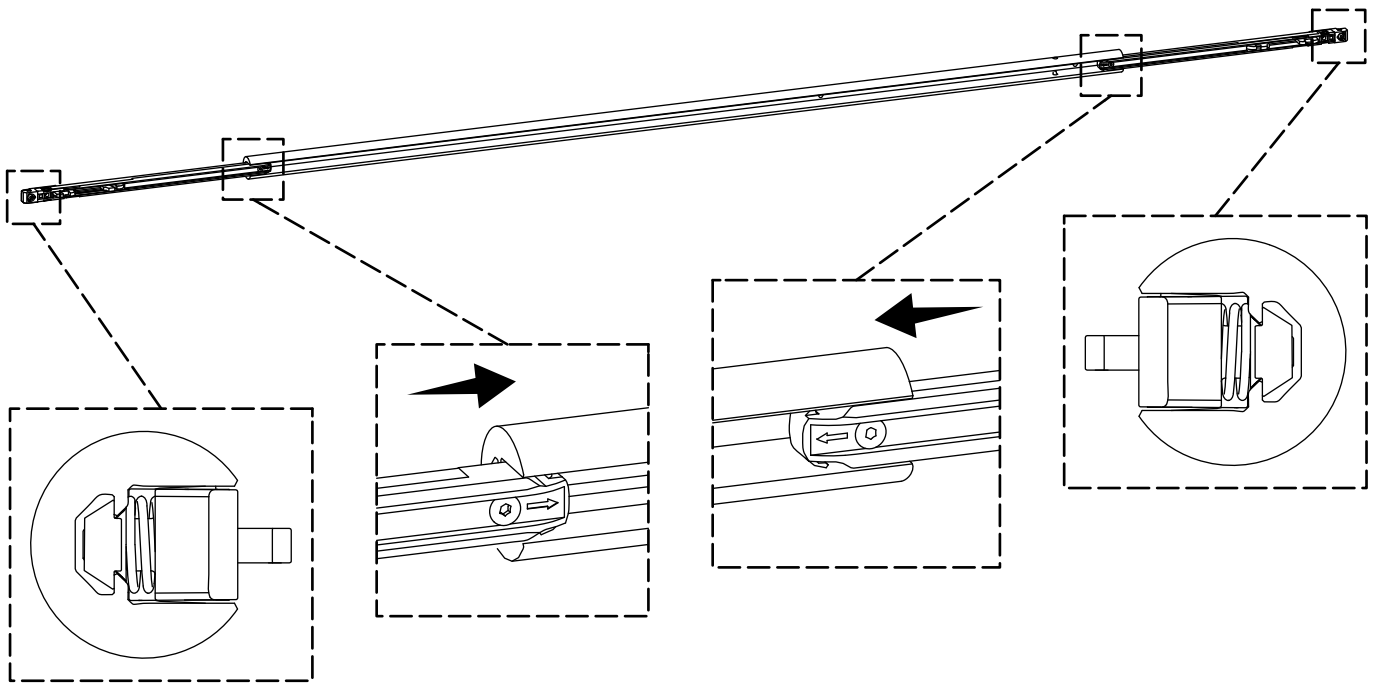

- ☐ Comience por deslizar un ensamblaje de cierre suave en uno de los lados del dintel. La flecha indica la dirección correcta, como se muestra.
- ☐ Verifique que la tuerca preensamblada esté asentada en el canal central del dintel.
- ☐ Continúe deslizando el ensamblaje de cierre suave hacia dentro del dintel, comprimiendo el resorte (de ser necesario) para guiar el resorte hacia dentro del canal del dintel, como se muestra.
- ☐ Repita los pasos de instalación con el otro ensamblaje de cierre suave en el lado opuesto del dintel.

9. Ajuste el dintel

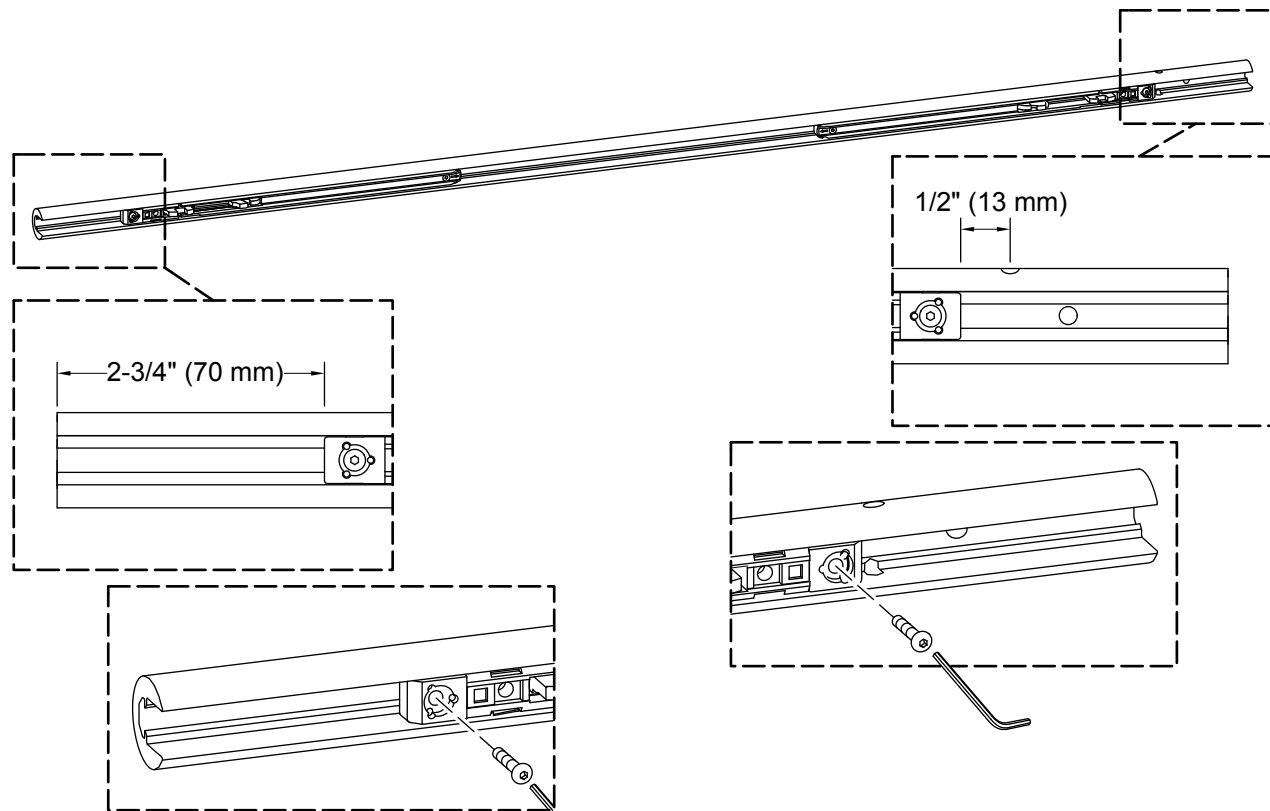


¡IMPORTANTE! Si los ensamblajes de cierre suave no quedan bien sujetos y fijos, es posible que se vea afectado el funcionamiento de la puerta.

NOTA: Cuando el ensamblaje de cierre suave queda bien instalado, el resorte del ensamblaje de cierre suave empuja un extremo del mecanismo hacia fuera del dintel.

- ☐ Deslice el ensamblaje de cierre suave en el lado del dintel que tiene los orificios roscados a 1/2" (13 mm) más allá del centro del orificio del tope de la puerta.
- ☐ Con la llave hexagonal de 2,5 mm apriete bien los tornillos en cada uno de los extremos del ensamblaje.
- ☐ Deslice el ensamblaje de cierre suave en el lado opuesto del dintel a 2-3/4" (70 mm) del borde del dintel.
- ☐ Con la llave hexagonal de 2,5 mm apriete bien los tornillos en cada uno de los extremos del ensamblaje.


10. Instale el tope de la puerta

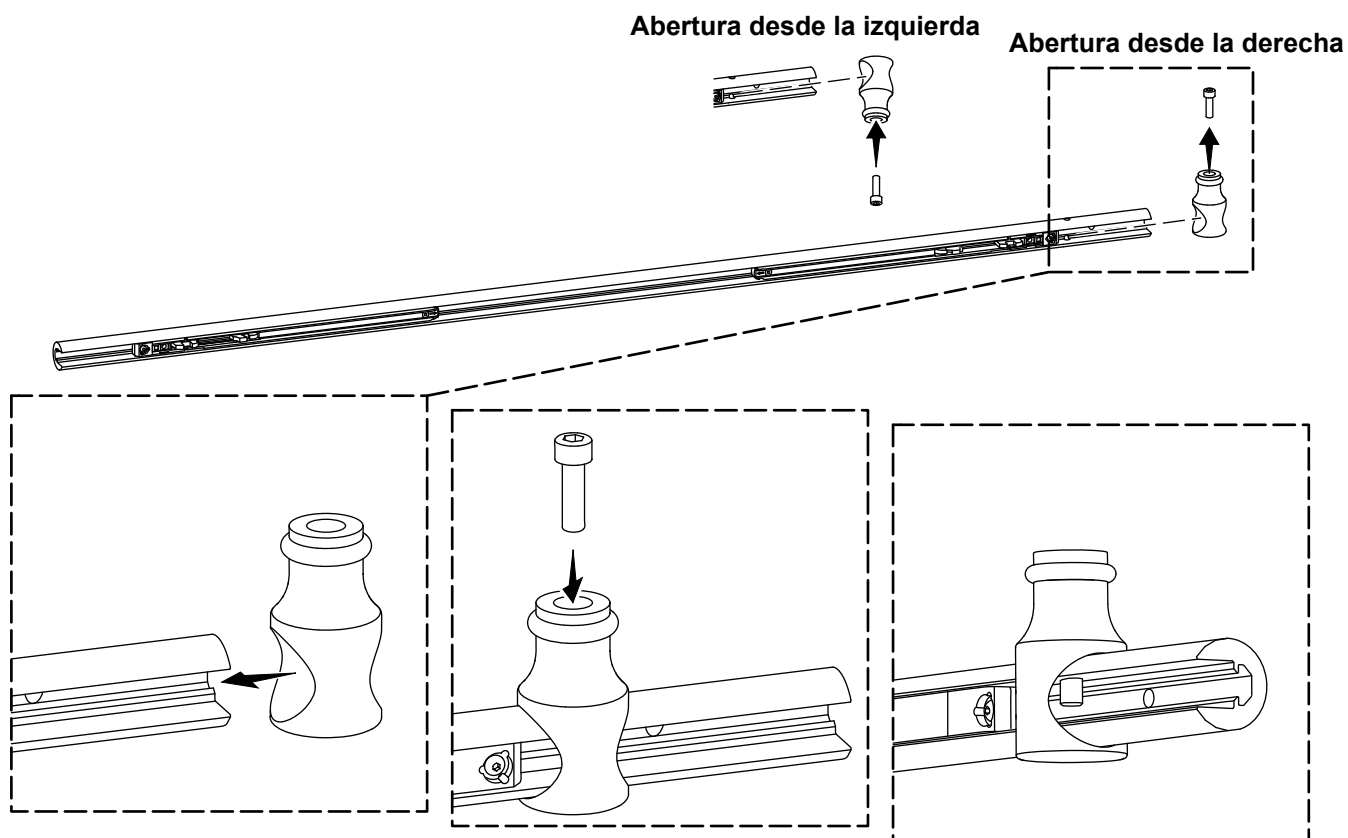

NOTA: El tope de la puerta no debe superponer ni interferir con el ensamblaje de cierre suave. Si el tope de la puerta limita el movimiento del ensamblaje de cierre suave, ajuste ligeramente la ubicación del ensamblaje de acuerdo con la sección "Ajuste el dintel".


- ☐ Saque el tornillo de resalto del tope de la puerta.
- ☐ Deslice el tope de la puerta sobre el dintel en el lado que tiene orificios roscados.
- ☐ Alinee el tope de la puerta con el orificio superior del dintel como se muestra, e introduzca el tornillo de resalto.
- ☐ Apriete el tornillo de resalto con la llave hexagonal de 5 mm, que se incluye.

11. Instale el acoplador

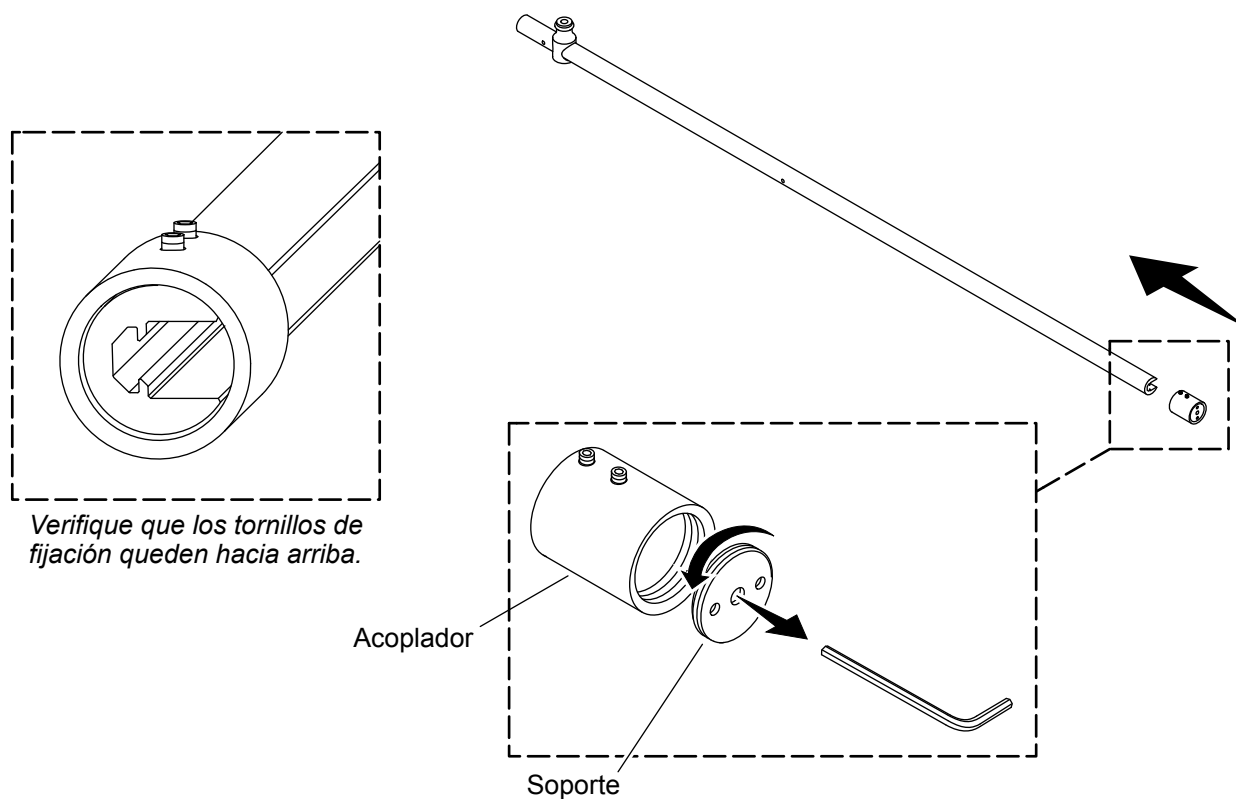

- ☐ Deslice el acoplador en el extremo del dintel hasta que el dintel haga contacto con el soporte.
- ☐ Verifique que los tornillos de fijación queden hacia arriba.
- ☐ Apriete ligeramente el tornillo de fijación en la mitad del acoplador con la llave hexagonal de 2,5 mm para sostener el acoplador en su lugar.
- ☐ Desenrosque el soporte del acoplador, y colóquelo a un lado.

12. Instale el dintel

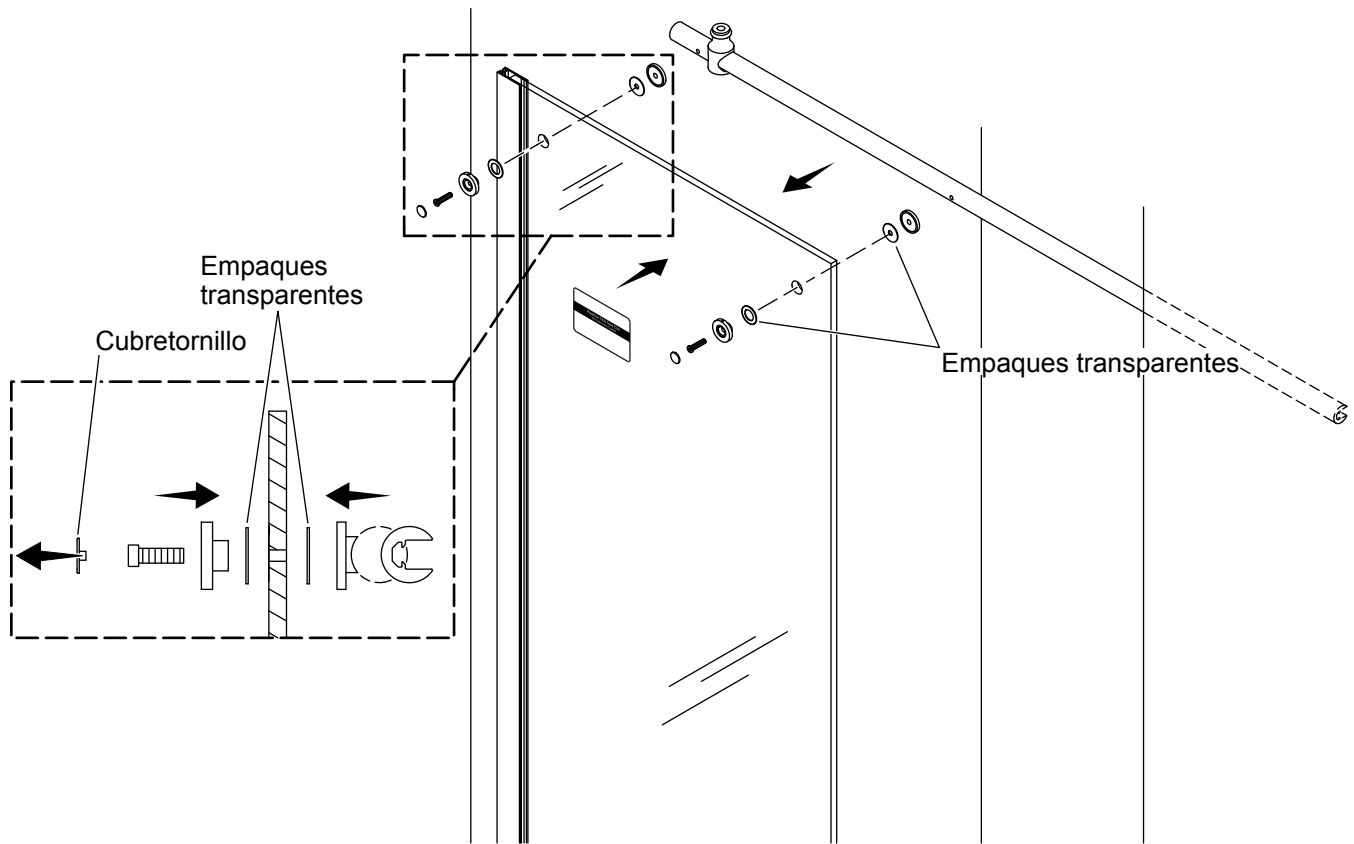


¡IMPORTANTE! El dintel se instala al panel fijo en el interior de la ducha.

NOTA: Retire el cubre tornillo de cada uno de los montajes del dintel, y colóquelos a un lado.

- ☐ Ensamble los montajes del dintel en el panel fijo, como se muestra.
- ☐ Verifique que los empaques transparentes estén en su lugar a ambos lados de los montajes del dintel. Podría ser difícil verlos.
- ☐ Desde el exterior de la ducha, empuje un perno de cabeza hexagonal a través de cada montaje y atorníllelo en los orificios para tornillos en el dintel. Apriete los pernos con la llave hexagonal de 4 mm, que se incluye. **¡No apriete demasiado!**
- ☐ Verifique que el dintel quede asentado por completo en las superficies curvas de los montajes del dintel.

13. Nivele el dintel

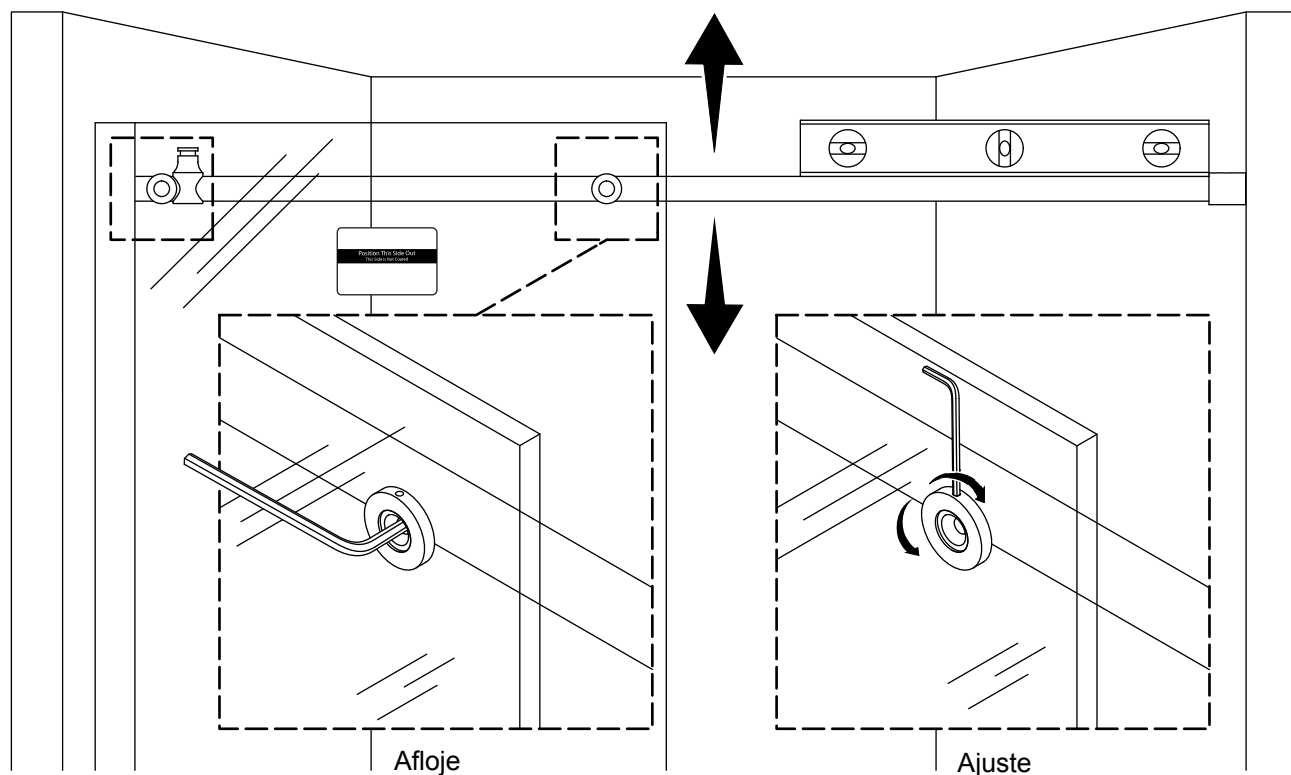


¡IMPORTANTE! El dintel debe estar nivelado antes de seguir adelante.

¡IMPORTANTE! Verifique que el panel fijo descansa plano sobre el reborde de la ducha.

- ☐ Si es necesario nivelar el dintel, afloje ligeramente los tornillos de montaje del dintel con la llave hexagonal de 4 mm.
- ☐ Para ajustar el dintel, coloque la llave hexagonal de 2 mm en el orificio pequeño en el montaje del dintel. Gire los montajes del dintel para nivelar el dintel.
- ☐ Cuando el dintel quede nivelado, apriete los tornillos de montaje del dintel con la llave hexagonal de 4 mm.

14. Marque el montaje del dintel


ES

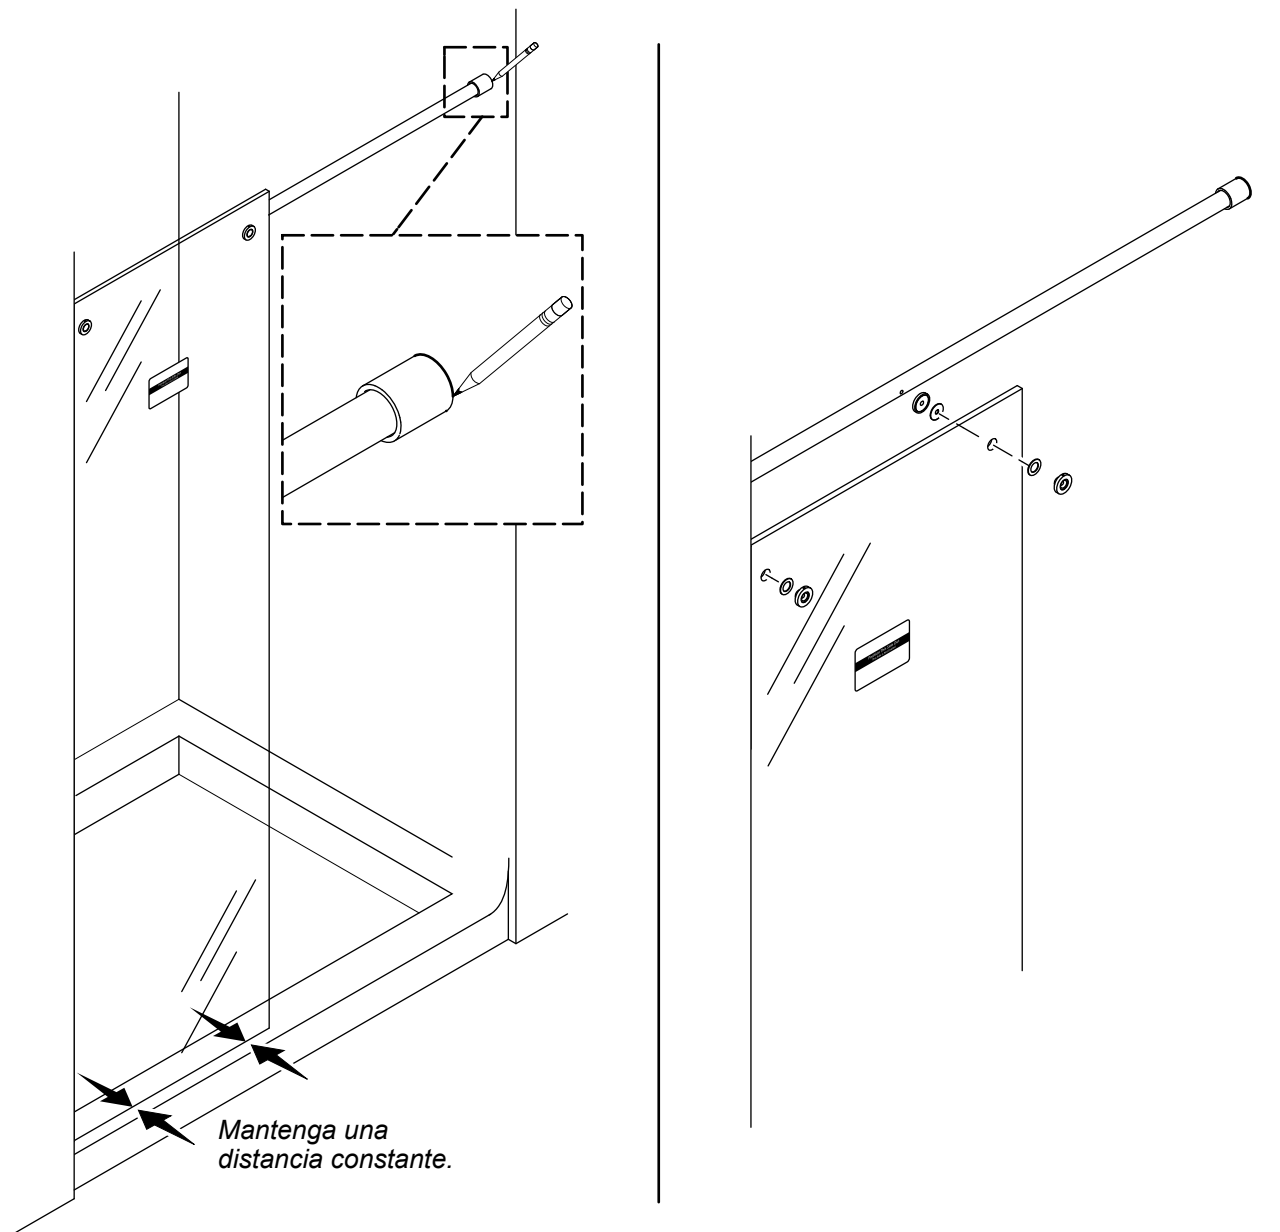

AVISO: El dintel debe quedar nivelado y bien asegurado al panel fijo. Si es necesario, vuelva a la sección “Nivele el dintel”.


- ☐ Verifique que el panel fijo quede a una distancia constante del radio de la base de la ducha.
- ☐ Afloje los tornillos de fijación en el acoplador. Deslice el acoplador a la pared y marque su lugar.
- ☐ Retire el acoplador.
- ☐ Retire el dintel del panel fijo.

15. Instale el soporte del dintel

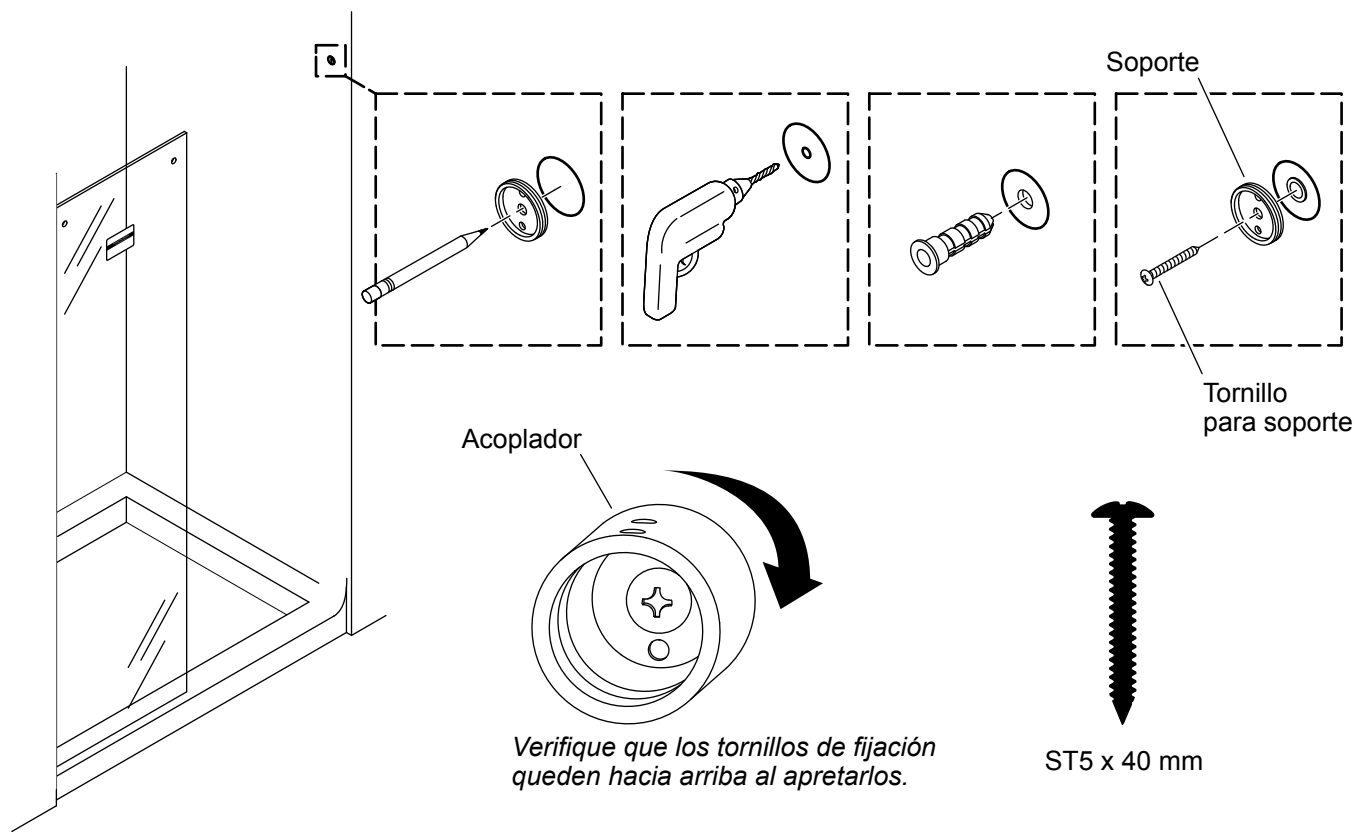

- ☐ Alinee el soporte del dintel con la marca en la pared. Para mayor exactitud, el soporte del dintel puede volverse a instalar temporalmente en el acoplador.
- ☐ Marque en la pared el lugar del orificio central del soporte del dintel.
- ☐ Taladre un orificio de 5/16 pulg en la marca central del soporte del dintel.
- ☐ Instale el anclaje grande de pared que se incluye. Asegúrese de que el anclaje quede asentado por completo contra la pared.
- ☐ Instale el soporte con el tornillo ST5 x 40 mm, que se incluye.
- ☐ Gire el acoplador con firmeza a la pared, y verifique que los tornillos de fijación queden hacia arriba.
- ☐ Si los tornillos de fijación no quedan hacia arriba, afloje el tornillo del soporte y gire el acoplador y el soporte juntos hasta que los tornillos de fijación queden hacia arriba. Apriete el tornillo del soporte.
- ☐ Limpie por completo la base de la ducha y la pared.


16. Vuelva a instalar el dintel

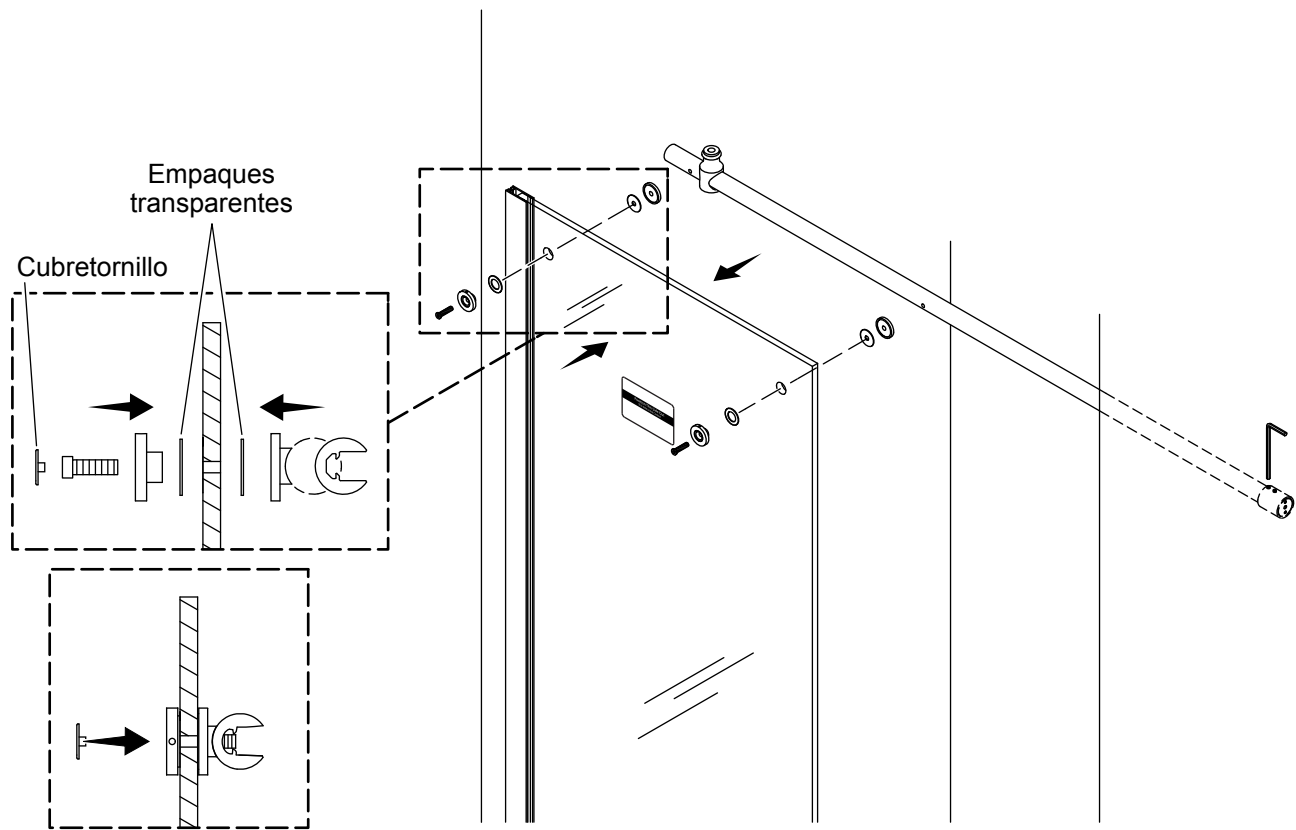

¡IMPORTANTE! El dintel se instala al panel fijo en el interior de la ducha.

- ☐ Desenrosque el soporte del acoplador, y colóquelo a un lado.
- ☐ Ensamble los montajes del dintel en el panel fijo, como se muestra.
- ☐ Verifique que los empaques transparentes estén en su lugar a ambos lados de los montajes del dintel. Podría ser difícil verlos.
- ☐ Desde el exterior de la ducha, empuje un perno de cabeza hexagonal a través de cada montaje y atorníllelo en los orificios para tornillos en el dintel. Apriete los pernos con la llave hexagonal de 4 mm, que se incluye. **¡No apriete demasiado!**
- ☐ Instale las cubiertas de tornillos.
- ☐ Verifique que el dintel quede nivelado. Pase a la sección “Nivele el dintel”.


17. Fije el dintel

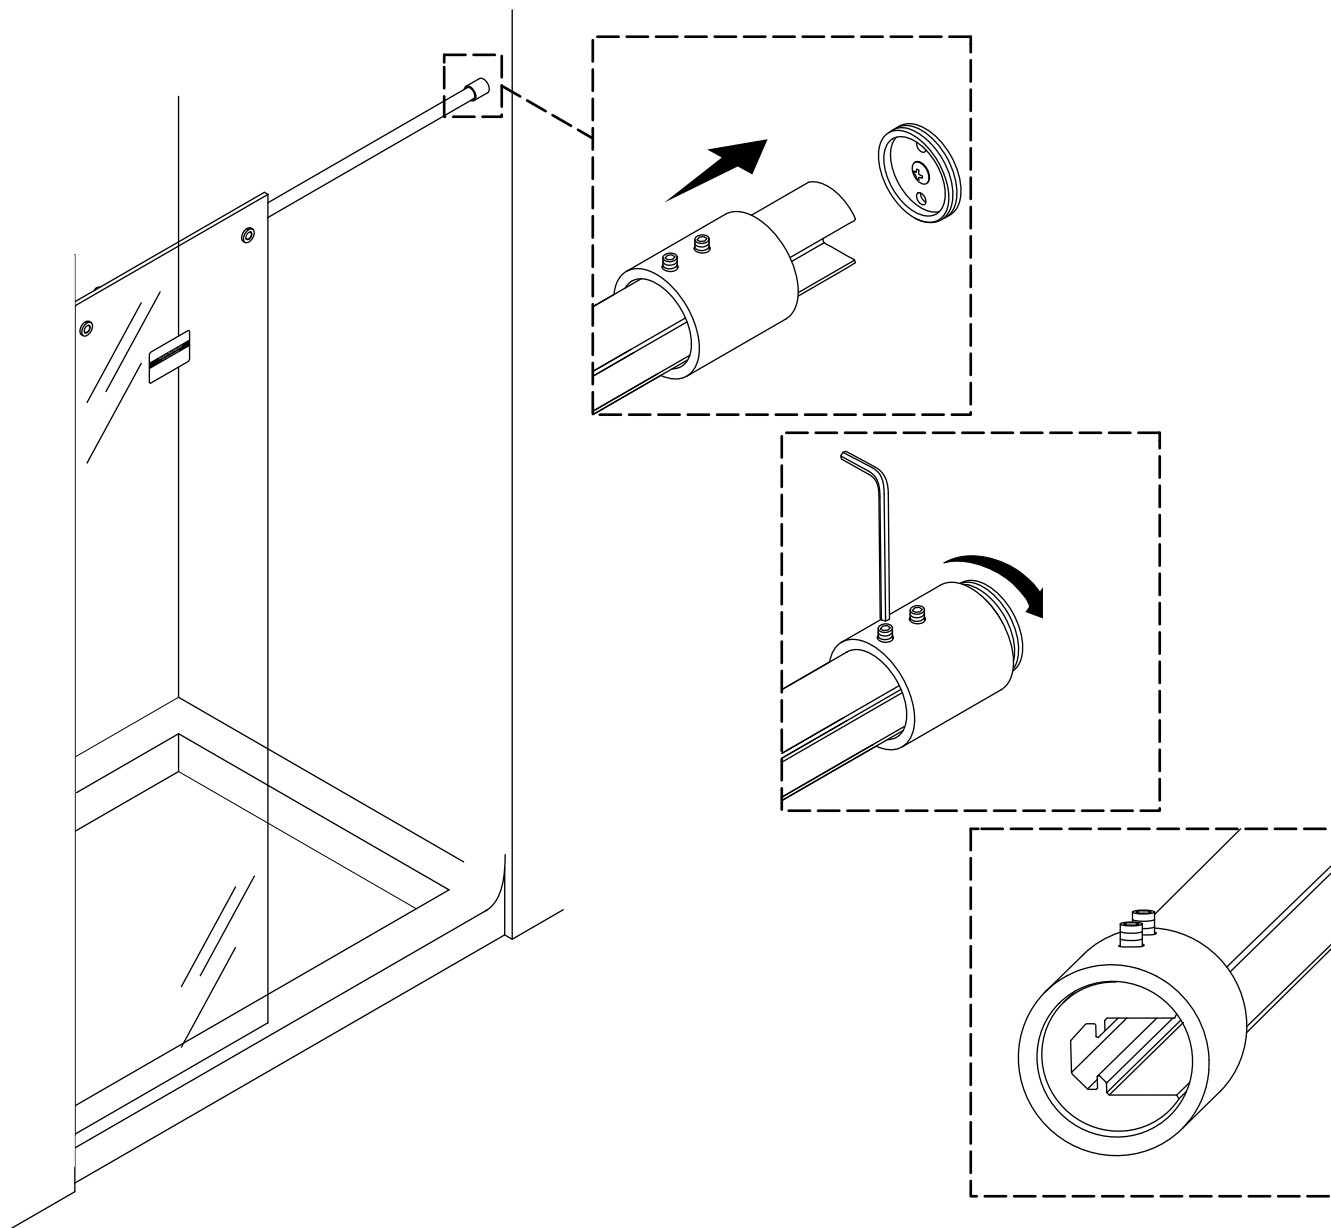

¡IMPORTANTE! No use fuerza para alinear el dintel con el soporte mural. Si el dintel no está alineado, revise que el dintel esté nivelado y que el panel mural fijo esté asentado correctamente. Si es necesario, haga pequeños ajustes de acuerdo con la sección “Nivele el dintel”.

- ☐ Deslice el acoplador hacia la pared, y atorníllelo al soporte de montaje del dintel.
- ☐ Oriente el acoplador de forma que los tornillos de fijación queden hacia arriba. Apriete los tornillos de fijación con la llave hexagonal de 2,5 mm, que se incluye.

18. Instale el sello en cuña

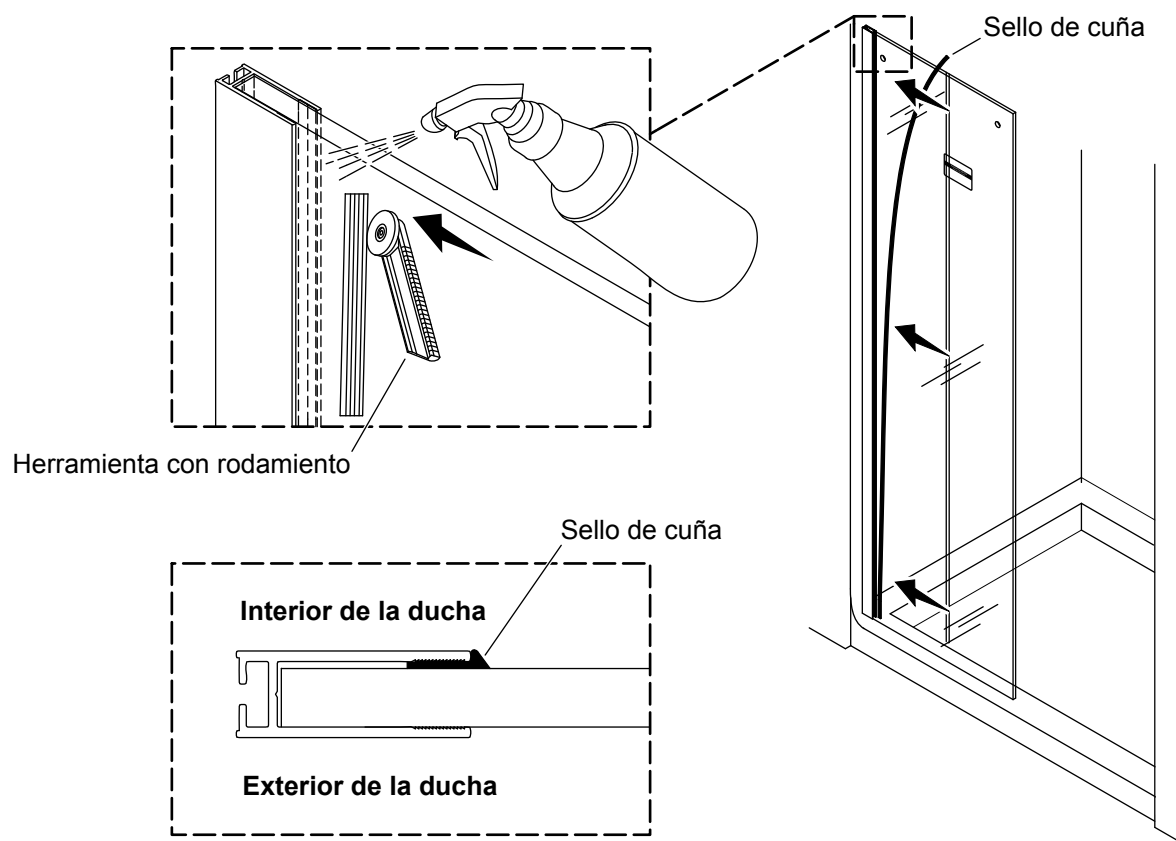


⚠ AVISO: Riesgo de daños al producto. No use objetos filosos para empujar el sello de cuña a su lugar.

NOTA: Se puede usar agua para facilitar introducir por completo el sello en cuña en la jamba mural.


- ☐ Comenzando por la parte inferior, con la herramienta con rodamiento que adjuntamos, empuje el sello de cuña por completo entre la jamba mural y el panel fijo, como se muestra.
- ☐ Recorte el exceso de longitud del sello de cuña.

19. Prepare la guía central

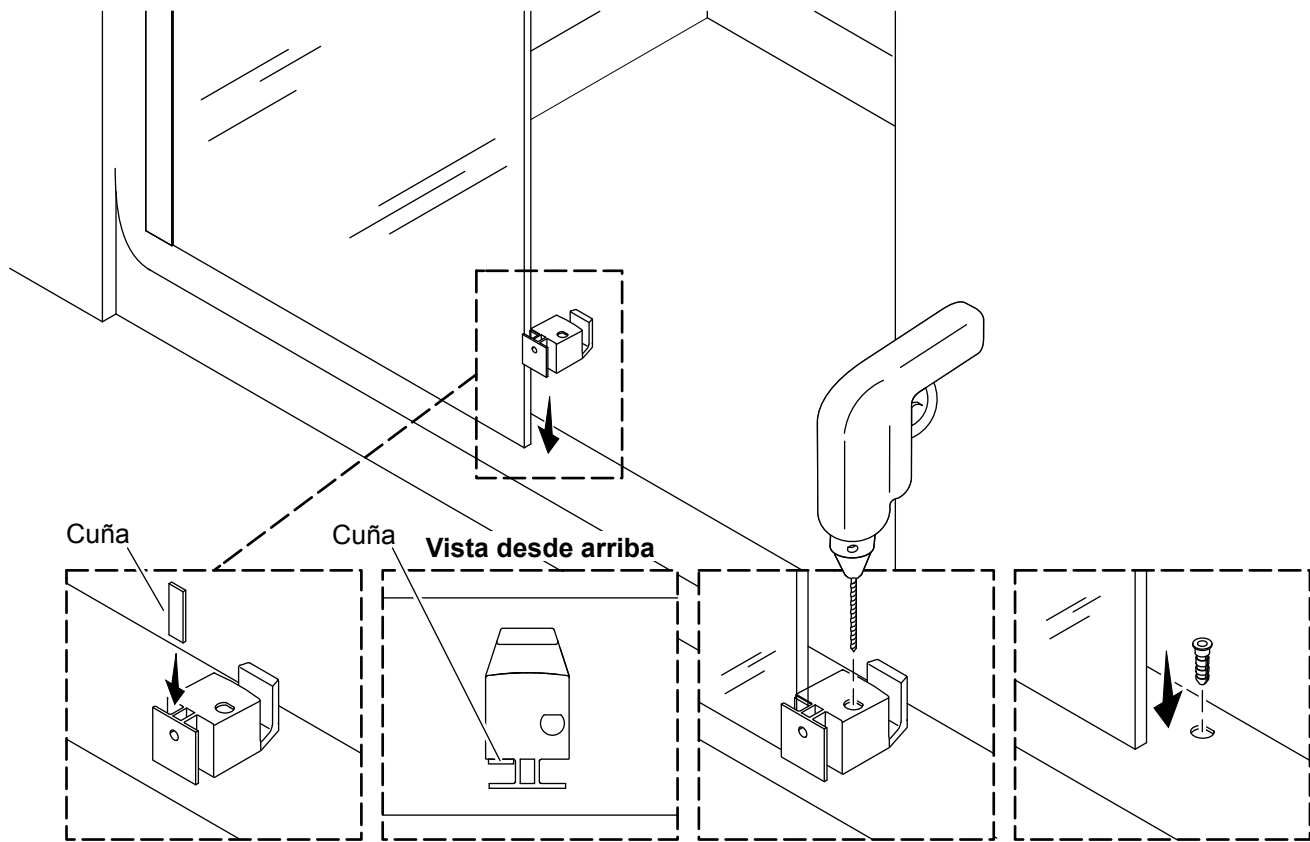


- ☐ Coloque la guía central en su lugar, como se muestra, para determinar en qué lado instalar la cuña. Esta posición varía de acuerdo a la configuración de la puerta de abrir desde la derecha a abrir desde la izquierda, como se determina en la sección "Determine la configuración de la puerta". Retire la guía central.
- ☐ Instale la cuña en la superficie de la guía central dentro de la ducha, de cara hacia el panel fijo.
- ☐ Coloque la guía central en la base de la ducha de forma que el panel fijo quede asentado por completo en la cavidad.
- ☐ Utilizando el orificio en la guía central como guía, taladre un orificio de 1/4 pulg.
- ☐ Retire la guía central e introduzca el anclaje en el orificio.

20. Instale la guía central

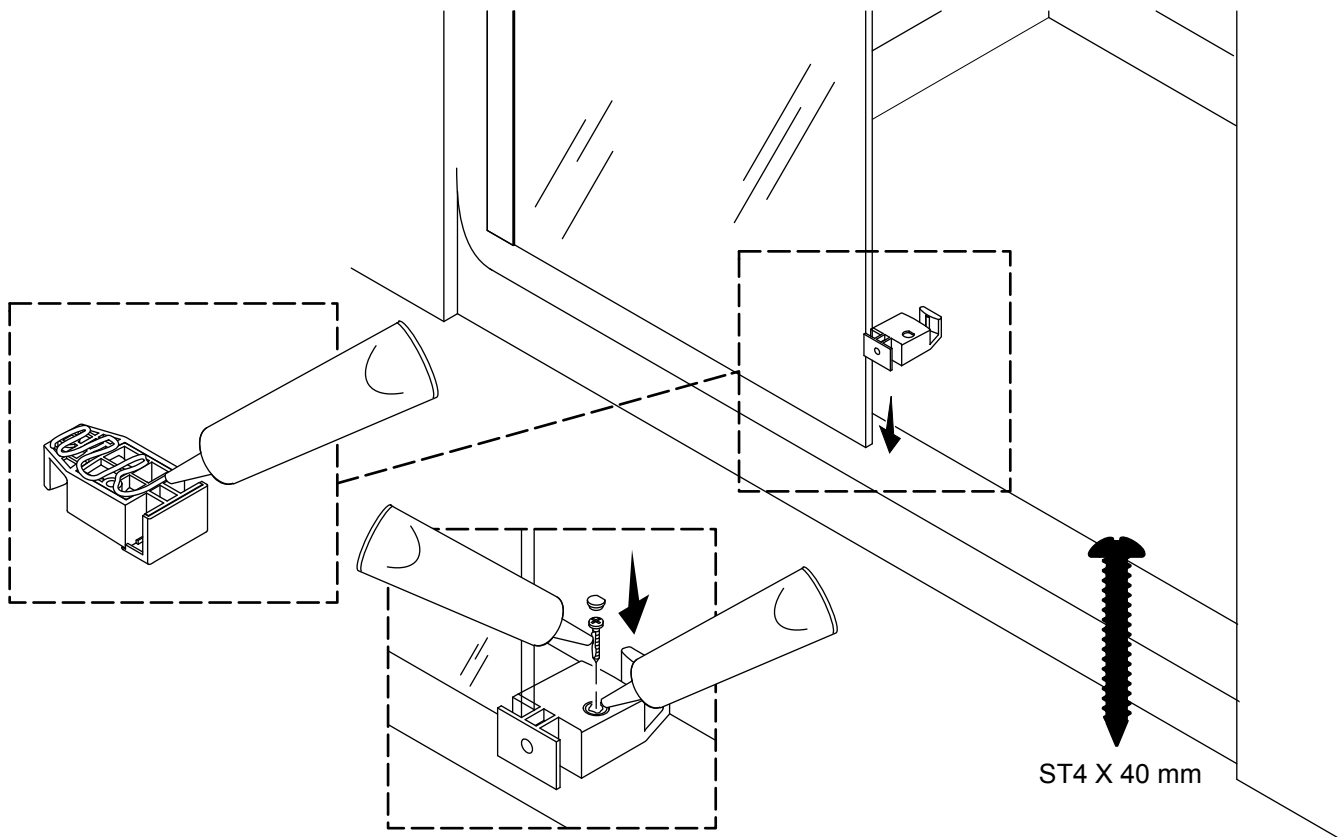


- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona en el orificio de la guía central.
- ☐ Coloque la guía central en la base de la ducha de forma que el panel fijo quede asentado por completo en la cavidad.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona en el orificio de la guía central.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona al tornillo ST4 x 40 mm, que se incluye, y fije la guía central.
- ☐ Meta a presión un tapaperno sobre el orificio para tornillo.

21. Ensamble el panel corredizo

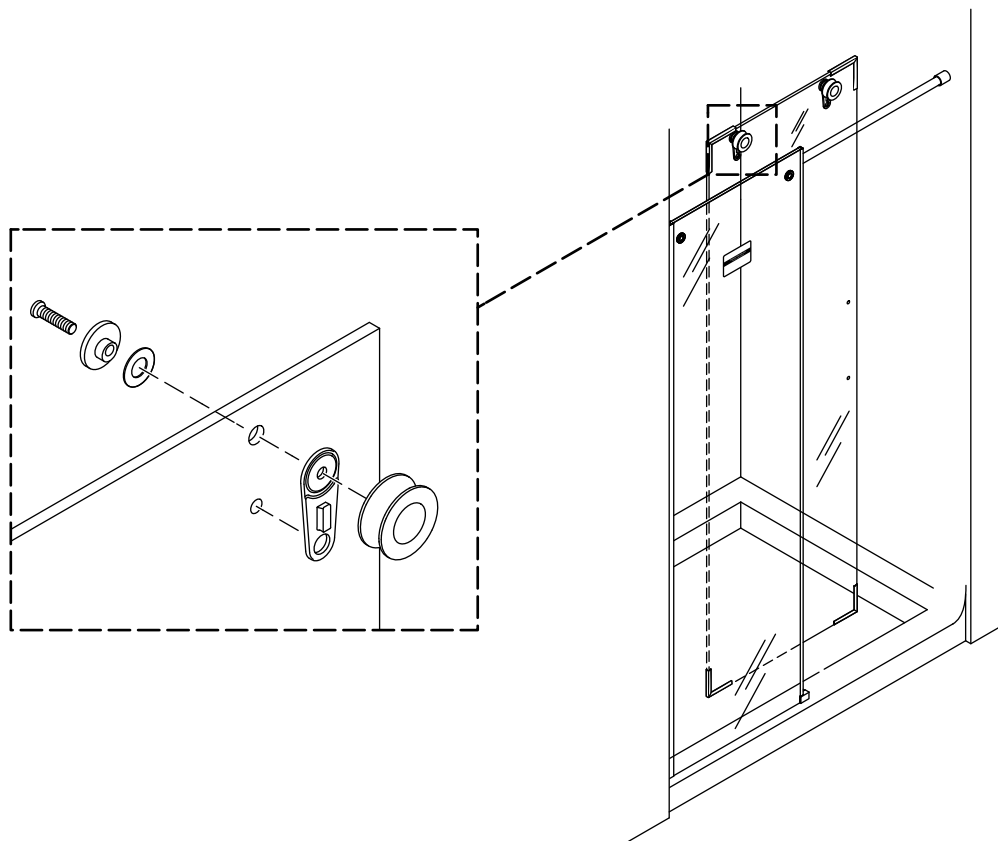

- ☐ Desde el interior de la ducha, instale un rodamiento en cada uno de los orificios superiores del panel corredizo. Los rodamientos deben colocarse en el lado exterior del panel corredizo.
- ☐ Fije cada uno de los rodamientos con la llave hexagonal de 5 mm, que se incluye.


22. Ajuste el ensamblaje de cierre suave en el lado del panel corredizo

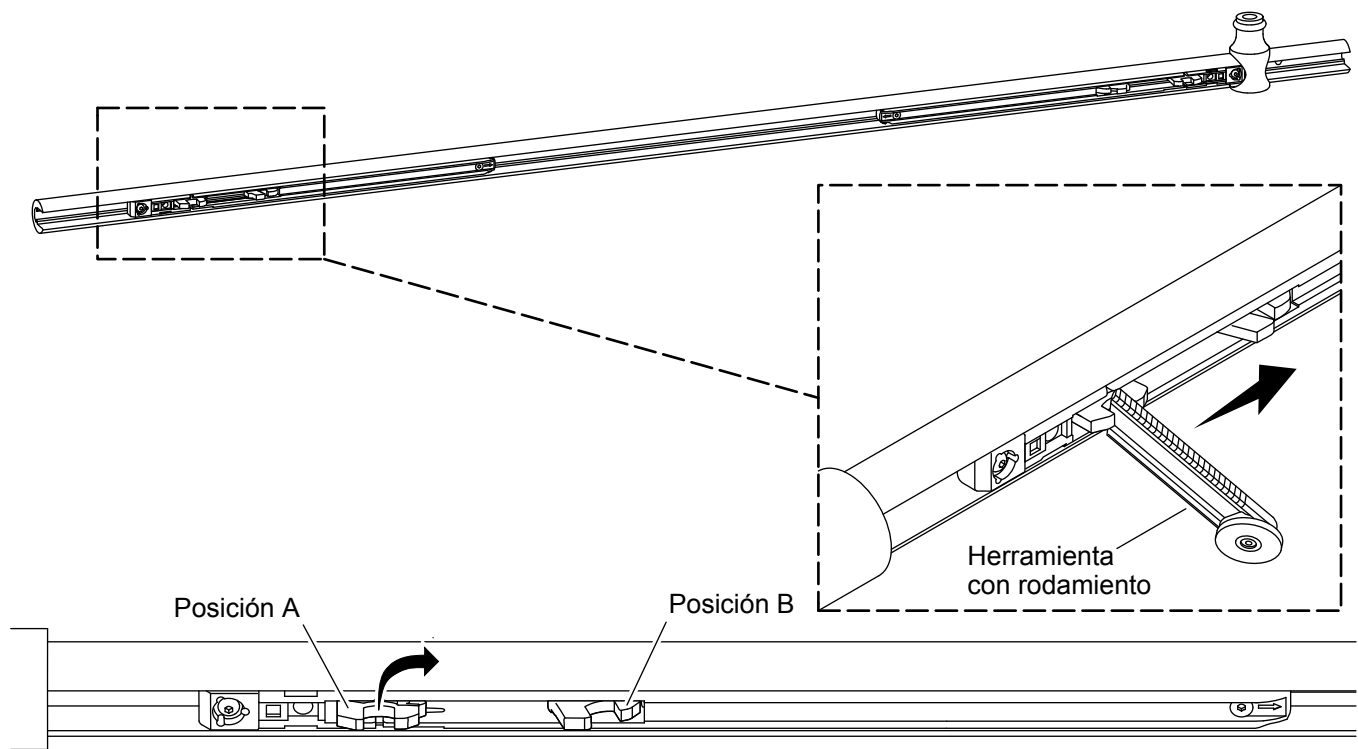

NOTA: Cuando la puerta esté cerrada, el sello en forma de bulbo debe quedar asentado por completo contra la pared. Si es necesario, haga ajustes al plomo de acuerdo con la sección "Ajuste el panel corredizo". Si es necesario hacer ajustes adicionales, afloje los tornillos en el ensamblaje de cierre suave y ajuste su posición dentro del dintel de acuerdo con la sección "Ajuste el dintel".

- Con la herramienta con rodamiento, que incluimos, deslice el pestillo del ensamblaje de cierre suave hacia el centro del dintel hasta que enganche en su lugar en la posición B.

23. Ajuste el ensamblaje de cierre suave en el lado del panel fijo

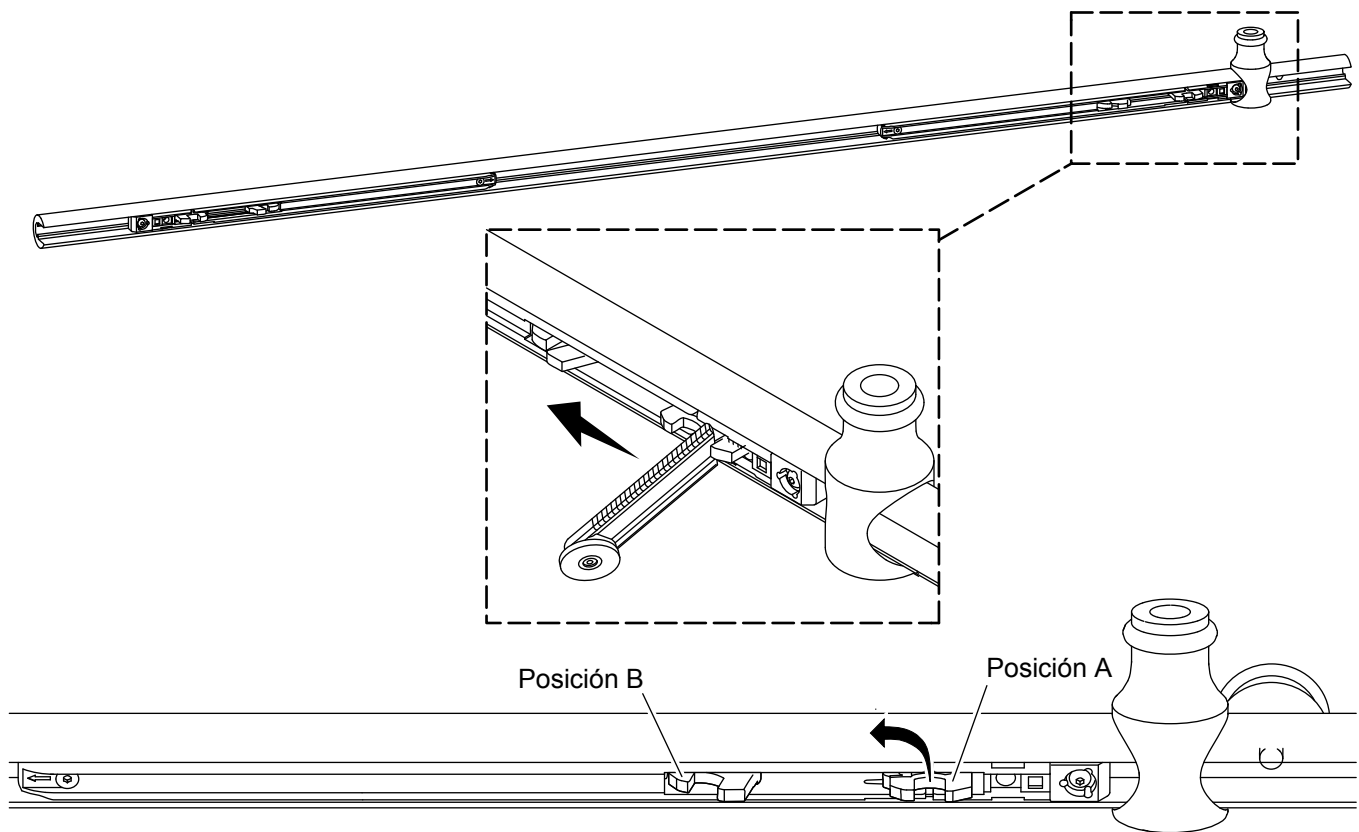


NOTA: Si la posición del tope evita que el ensamblaje de cierre suave funcione correctamente, afloje los tornillos en el ensamblaje de cierre suave y ajuste su posición dentro del dintel de acuerdo con la sección "Ajuste el dintel".

NOTA: Si el ensamblaje de cierre suave del lado del panel fijo evita abrir la puerta adecuadamente, se puede omitir la instalación de este ensamblaje de cierre suave.

- ☐ Con la herramienta con rodamiento, que incluimos, deslice el pestillo del ensamblaje de cierre suave hacia el centro del dintel hasta que enganche en su lugar en la posición B.


24. Instale el panel corredizo

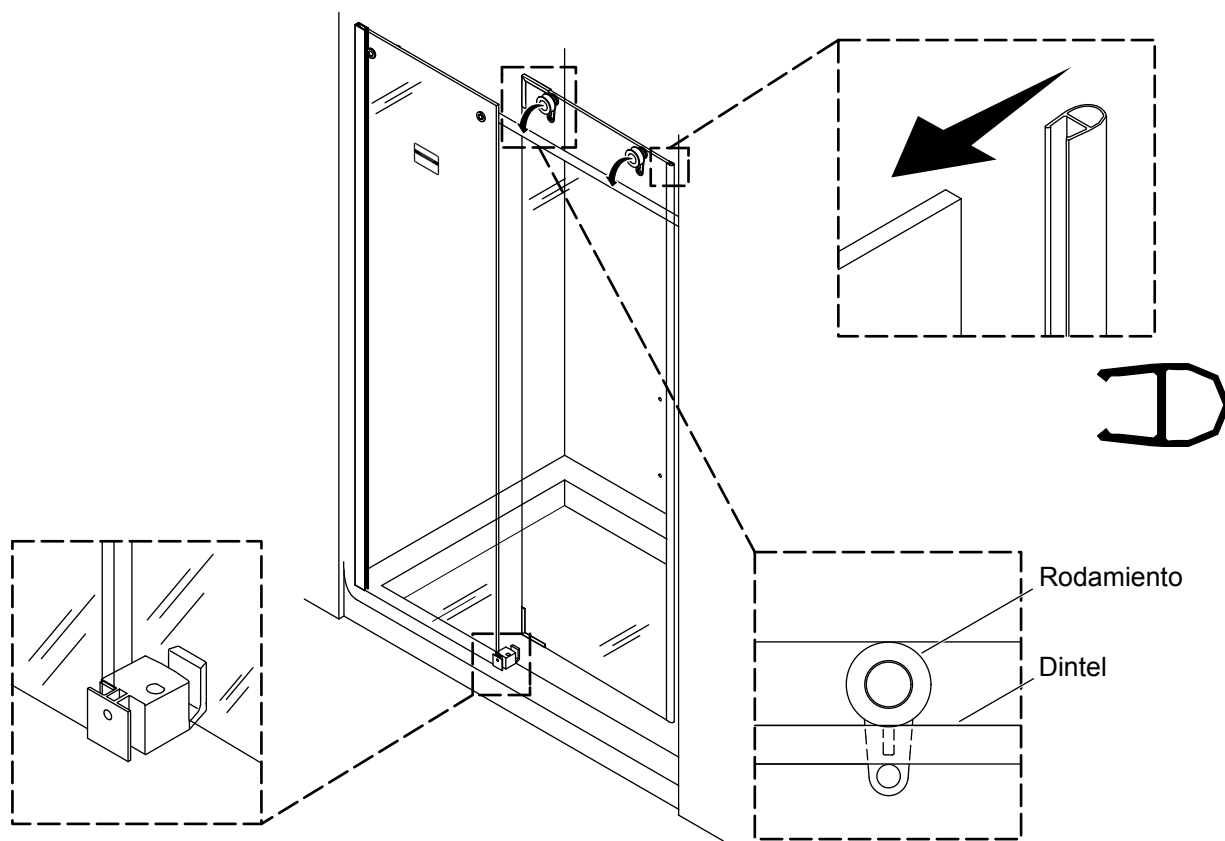

NOTA: Haga el siguiente procedimiento entre 2 personas.

- ☐ Desde el interior de la ducha, levante el panel de la puerta y coloque el borde inferior en el canal posterior de la guía central.
- ☐ Coloque ambos rodamientos en la parte superior del dintel.
- ☐ Retire los protectores esquineros del panel de la puerta.
- ☐ Oprima el sello en forma de bulbo contra el borde del panel corredizo más cercano a los orificios. El sello en forma de bulbo debe quedar al ras con la parte superior del panel corredizo.

25. Ajuste el panel corredizo

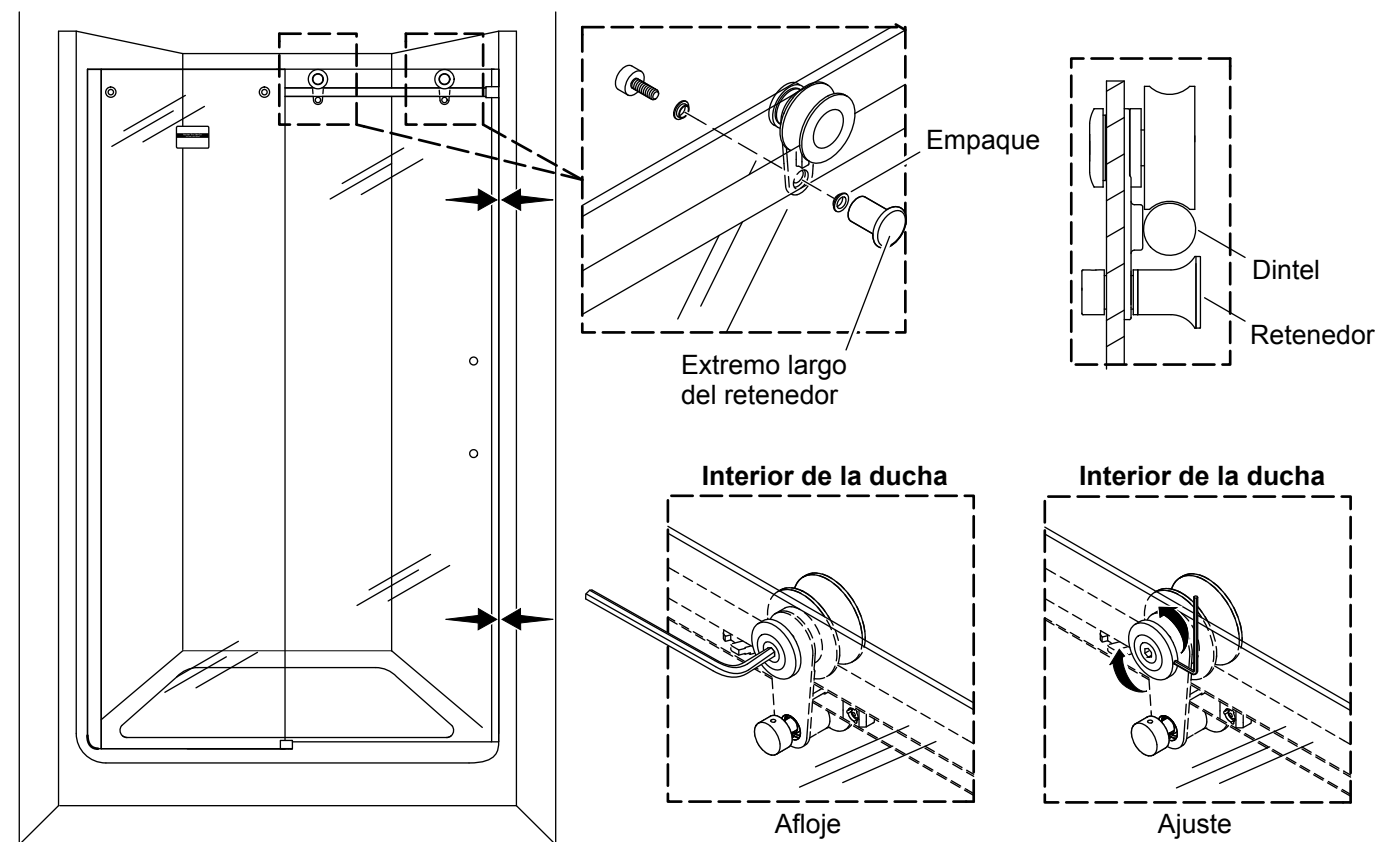

Instale los retenedores de la puerta

NOTA: El extremo largo del retenedor debe quedar hacia el exterior de la ducha.


- ☐ En el orificio más cercano a la pared del lado de cierre, instale un retenedor de puerta en el panel corredizo abajo del rodamiento, como se muestra. Gire el retenedor a su posición más baja (más alejada del dintel), y apriete a mano el extremo corto del retenedor. De ser necesario, apriete con una llave hexagonal de 2 mm en el orificio lateral.
- ☐ Cierre la puerta. Instale el retenedor restante de puerta en su posición más baja.

Ajuste el panel corredizo

NOTA: Al estar cerrado, el panel corredizo debe quedar al ras con la pared. Si hay espacio entre la pared y el panel corredizo en cualquier lugar en toda su longitud, ajuste el panel corredizo.


- ☐ Desde el interior de la ducha, afloje los tornillos de montaje de los rodamientos con la llave hexagonal de 5 mm que se incluye.
- ☐ Introduzca la llave hexagonal de 2 mm, que se incluye, en el orificio de ajuste del montaje de cada rodamiento para ajustarlas.
- ☐ No permita que el panel corredizo haga contacto con la base de la ducha.
- ☐ Cuando la puerta cierre al ras con la pared, tanto en la parte superior como la inferior, apriete con firmeza los tornillos de montaje de los rodamientos.

26. Instale los retenedores de la puerta

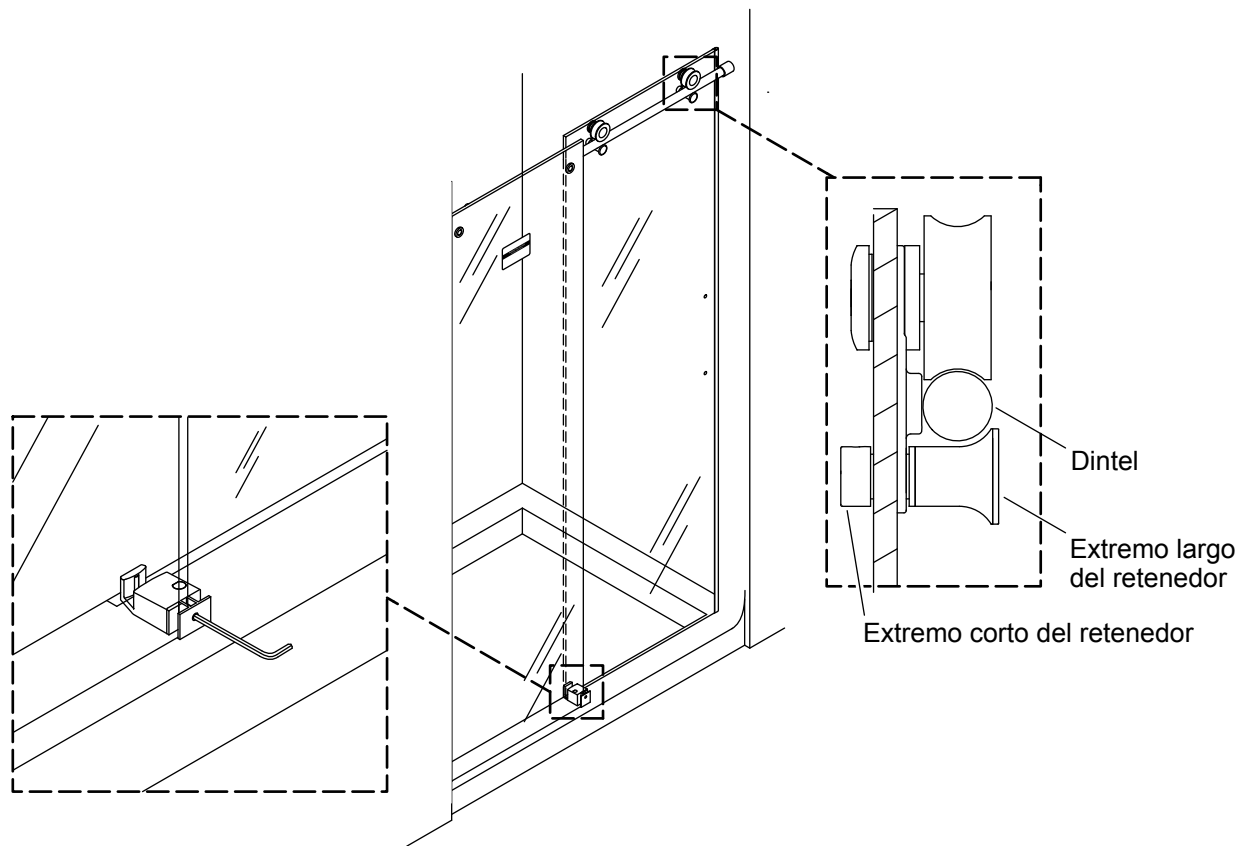


- ☐ Los retenedores de la puerta son ajustables al rotar cada retenedor. Afloje a mano los retenedores para ajustarlos.
- ☐ Rote el extremo largo del retenedor hasta la posición deseada, y sostenga en su lugar mientras aprieta con firmeza el extremo corto.
- ☐ El retenedor debe estar lo más cerca posible al dintel sin llegar a hacer contacto con este, rozarlo o rallarlo.
- ☐ Con la llave hexagonal de 3 mm, que se incluye, apriete el tornillo de fijación en el frente de la guía central, de forma que la puerta se deslice con facilidad.

27. Instale las manijas

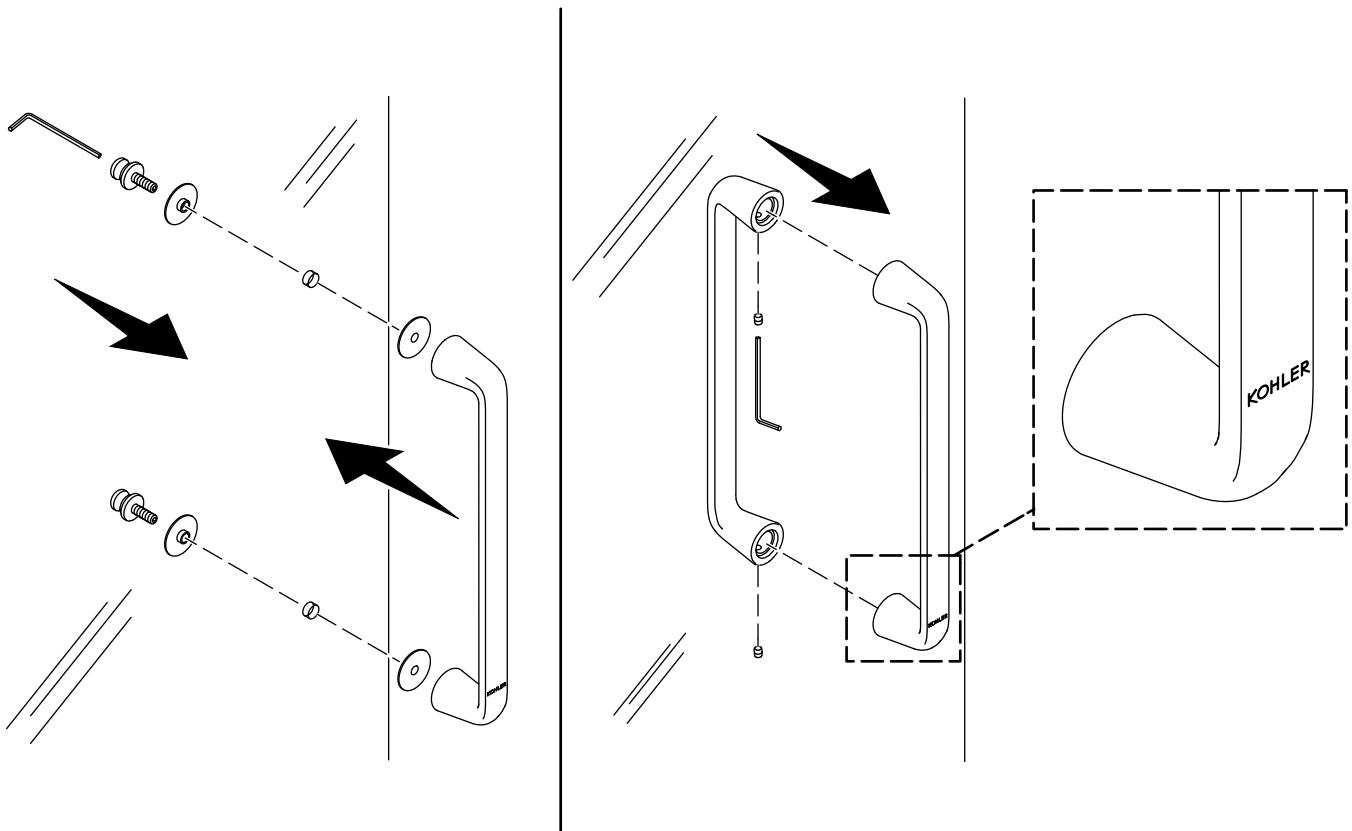

- ☐ Coloque un buje a cada lado de cada orificio para manija.
- ☐ Desde el interior de la ducha, introduzca un perno a través de cada uno de los orificios para manija.
- ☐ Con las letras "KOHLER" en la parte inferior, coloque la manija exterior sobre los pernos. Atornille los pernos en la manija.
- ☐ Apriete los pernos con la llave hexagonal de 4 mm, que se incluye. **¡No apriete demasiado!**
- ☐ Instale la manija interior sobre los pernos.
- ☐ Fije la manija interior con los 2 tornillos de fijación. Apriete con la llave hexagonal de 2,5 mm, que se incluye.


28. Mida y corte el umbral

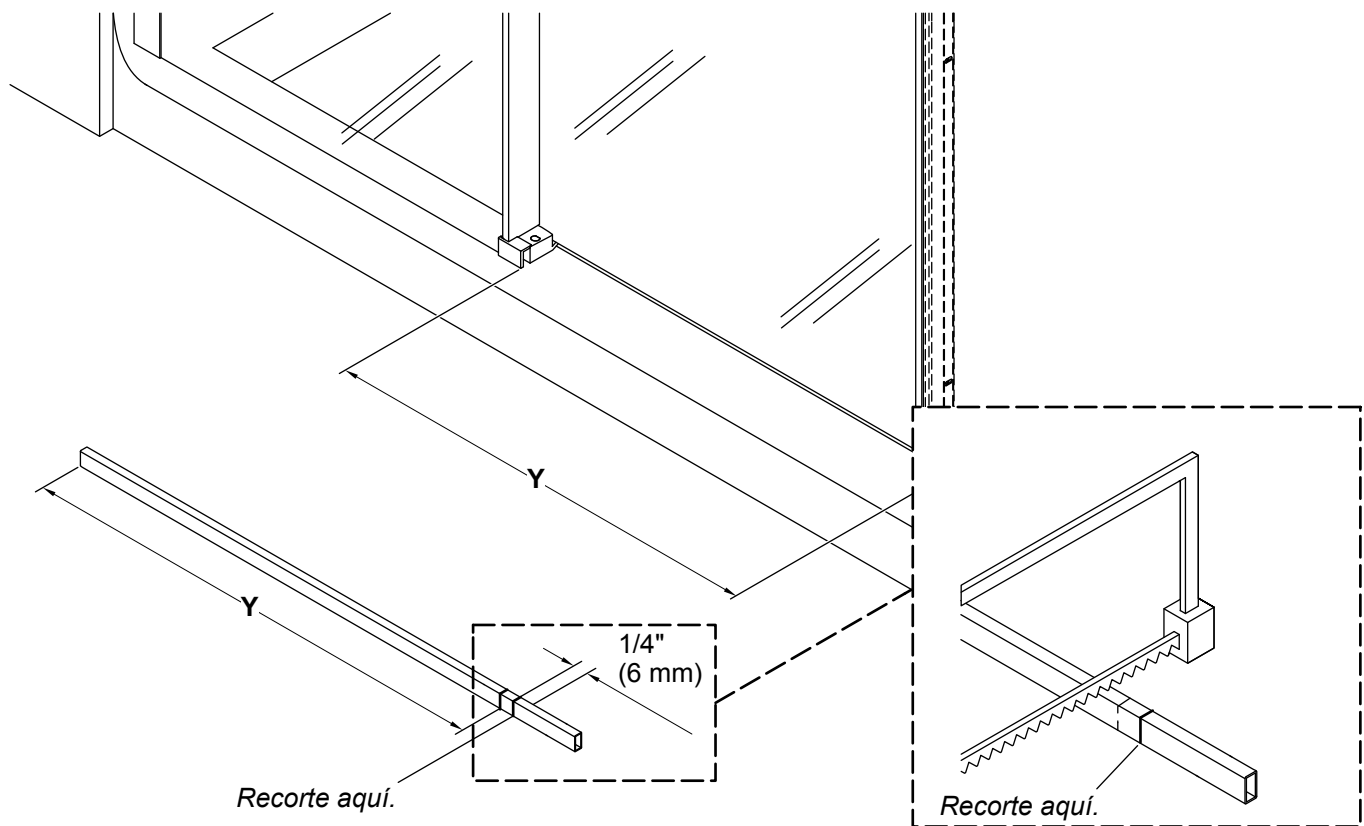

AVISO: Riesgo de lesiones graves. Siempre use anteojos de seguridad al cortar y al taladrar.


- ☐ De ser necesario, dé forma y lime la esquina inferior del umbral y la esquina del umbral para que ajusten contra la pared de la ducha. Con una moneda iguale y copie el radio de la esquina.
- ☐ Mida la distancia "Y" entre el borde de la guía central y la pared en el lado de la jamba de contacto.
- ☐ Marque "Y" en el umbral.
- ☐ Mida 1/4" (6 mm) a partir de "A" y haga una segunda marca en el umbral, como se muestra.
- ☐ Corte el umbral en la segunda marca y lime los bordes ásperos.

29. Instale el umbral

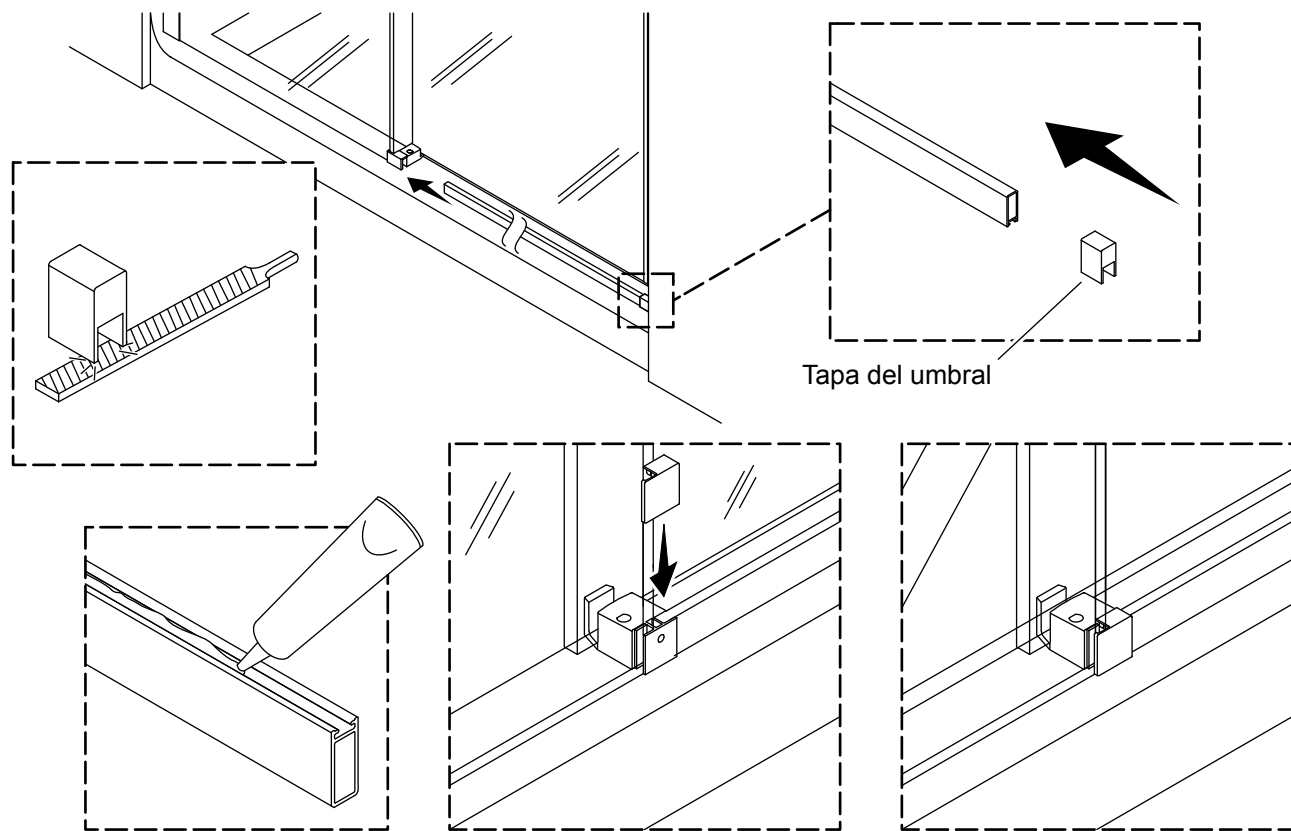

- ☐ De ser necesario, dé forma y lime la esquina inferior de la tapa del umbral para que ajuste contra la pared de la ducha. Con una moneda iguale y copie el radio de la esquina.
- ☐ Deslice la tapa del umbral en el extremo del umbral.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona dentro de la ranura en la parte inferior del umbral.
- ☐ Deslice el extremo del umbral en la guía central.
- ☐ Sostenga con firmeza el umbral en su lugar con cinta adhesiva.
- ☐ Meta a presión hacia abajo la tapa de la guía central seleccionada en la sección “Determine la configuración de la puerta” sobre la guía central.


30. Instale los sellos de barrido

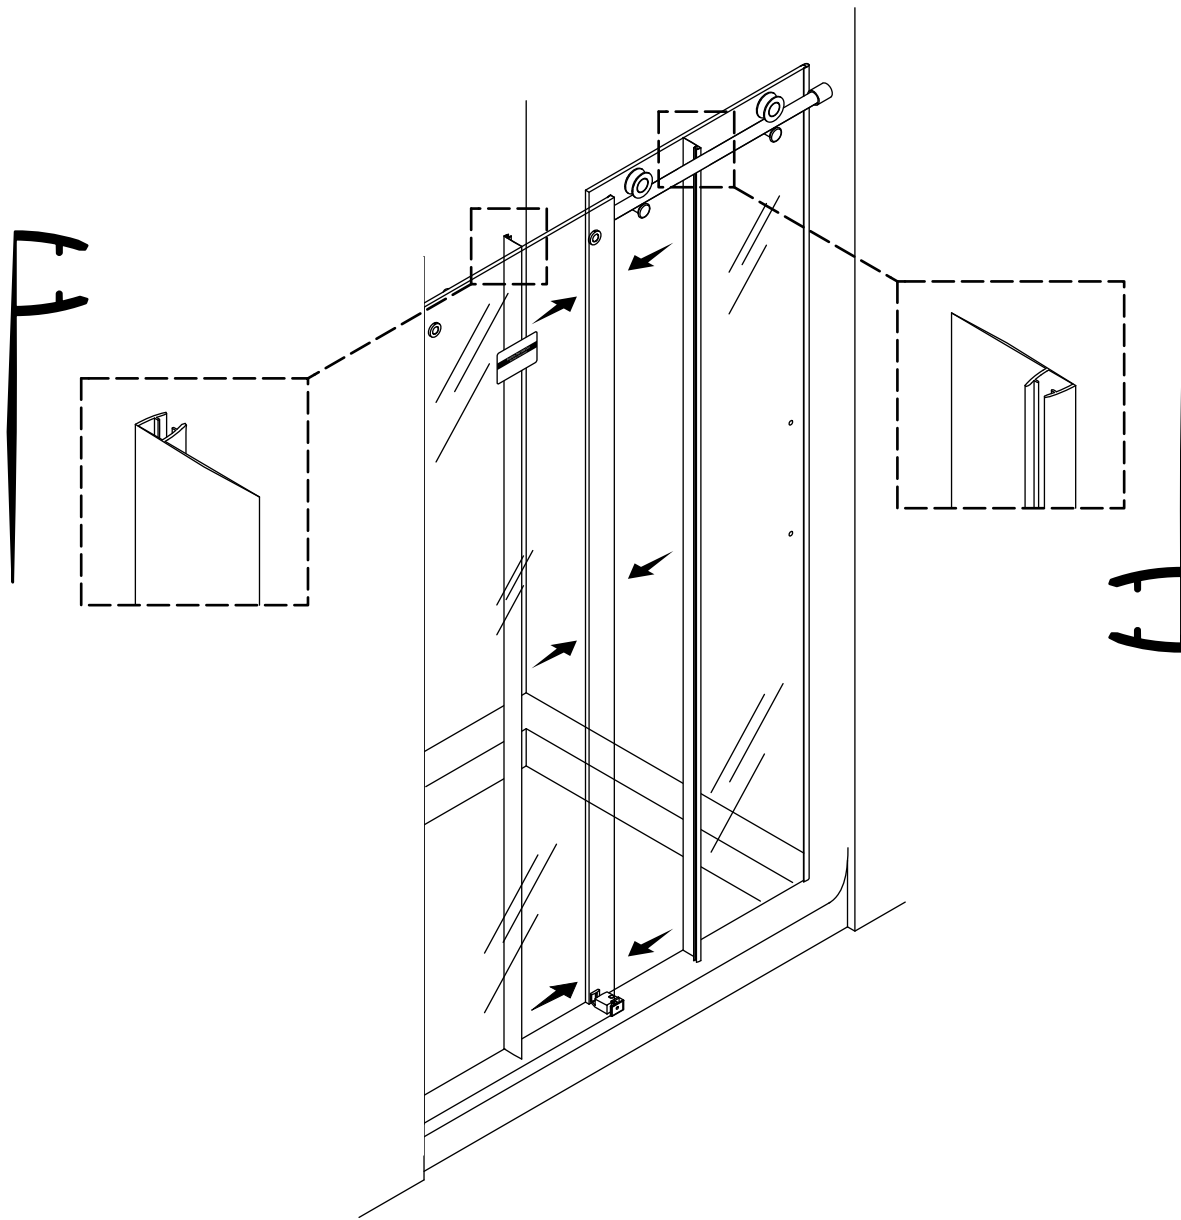

- ☐ Presione uno de los sellos de barrido contra el borde del panel corredizo. Comenzando por la parte inferior, alinee el borde inferior del vidrio al borde inferior del sello.
- ☐ Comenzando en la parte superior de la guía central, oprima el otro sello de barrido contra el borde del panel fijo, como se muestra.

31. Termine la instalación

ES

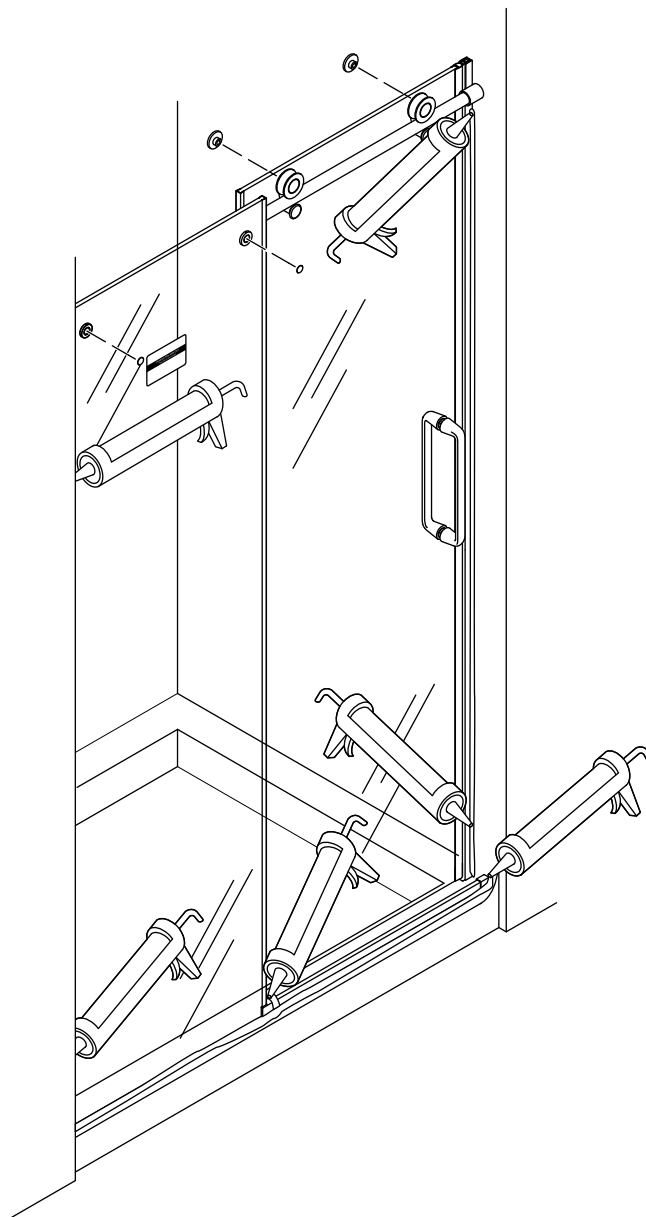

- ☐ Meta a presión las tapas sobre los tornillos de montaje del dintel y de los tornillos de los rodamientos.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona a lo largo de todos los bordes en el interior y exterior de la ducha.

Resolución de problemas

Esta guía de localización de averías es solo para ayuda general. Si tiene preguntas acerca de servicio e instalación, llame al 1-800-4KOHLER.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
1. La puerta hace ruido cuando se abre o se cierra.	A. El sello de cuña entre el panel fijo y la jamba mural falta o no está instalado por completo. B. El rodamiento de la guía central está desgastado o sucio. C. El panel corredizo está demasiado bajo y raspa contra la guía central o contra la base de la ducha. D. Las rueditas se han desgastado y hacen ruido.	A. Instale el sello de cuña y oprímalo por completo en su lugar de acuerdo con las secciones “Instale el sello de cuña” y “Ensamble el dintel”. B. Retire el panel corredizo y limpie el rodamiento de la guía central. De ser necesario, reemplace la guía central. C. Ajuste los rodamientos para elevar el panel corredizo de acuerdo a las instrucciones en la sección “Nivele el dintel”. D. Cambie las rueditas.
2. Es difícil mover la puerta, o no abre o no cierra.	A. El panel corredizo está demasiado bajo y raspa contra la guía central o contra la base de la ducha. B. El rodamiento de la guía central está demasiado apretado.	A. Ajuste los rodamientos para elevar el panel corredizo de acuerdo a las instrucciones en la sección “Nivele el dintel”. B. Ajuste el rodamiento de la guía central para eliminar presión en el panel corredizo, de acuerdo a las instrucciones en la sección “Ajuste los retenedores de la puerta”.
3. El panel corredizo no permanece cerrado.	A. El panel corredizo está demasiado bajo y raspa contra la guía central o contra la base de la ducha.	A. Ajuste los rodamientos para elevar el panel corredizo de acuerdo a las instrucciones en la sección “Nivele el dintel”.
4. Se fuga el agua.	A. Se fuga agua por abajo del panel fijo. B. Se fuga agua entre la pared y la jamba mural. C. Se fuga agua entre el panel corredizo y la pared. D. Se fuga agua entre el panel corredizo y la pared. E. Se fuga agua entre el panel corredizo y el panel fijo.	A. Aplique sellador 100 % de silicona al borde exterior inferior del panel fijo. Antes de usar la ducha, deje que el sellador se seque de acuerdo a las instrucciones del fabricante. B. Aplique sellador 100 % de silicona donde la pared hace contacto con la jamba mural, tanto en el interior como en el exterior de la ducha. Antes de usar la ducha, deje que el sellador se seque de acuerdo a las instrucciones del fabricante. C. Ajuste los rodamientos de forma que el sello en forma de bulbo en la puerta haga contacto parejo con la pared. Siga las instrucciones en la sección “Ajuste el panel corredizo”. D. Verifique que el ensamblaje de cierre suave esté colocado correctamente y que permita que el panel corredizo haga contacto con la pared. E. Verifique que los sellos de barrido verticales estén instalados correctamente.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
5. La manija golpea contra el panel fijo al abrir la puerta.	A. El ensamblaje de cierre suave se conecta con el panel deslizante, pero el tope de la puerta no ha sido instalado.	A. Ajuste la posición del ensamblaje de cierre suave de acuerdo con la sección "Ajuste el dintel", y verifique que el tope de la puerta esté instalado de acuerdo con la sección "Instale el tope de la puerta".
6. El ensamblaje de cierre suave no tira de la puerta para cerrarla o para abrirla.	A. El pestillo no está en la posición correcta cuando la puerta está cerrada. B. El pestillo no está en la posición correcta cuando la puerta está abierta. C. El pestillo no permanece en la posición abierta después de abrir la puerta.	A. Verifique que el pestillo en el ensamblaje de cierre suave más cercano a la pared contra la que se cierra esté en la posición abierta antes de cerrar la puerta. Consulte la sección "Ajuste el ensamblaje de cierre suave en el lado del panel corredizo". B. Verifique que el pestillo en el ensamblaje de cierre suave más cercano al tope esté en la posición cerrada antes de abrir la puerta. Consulte la sección "Ajuste el ensamblaje de cierre suave en el lado del panel fijo". C. Llame al Centro de Atención al Cliente.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Mexico: 001-800-456-4537
[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2021 Kohler Co.



1475816-2

1475816-2-A