



see what Delta can do™

102766

TWO HANDLE ROMAN TUB TRIM

LLAVE Y SUS ACCESORIOS PARA BAÑERA ROMANA DE DOS MANIJAS (MANERALES)

ACCESSOIRES DE FINITION DE ROBINET À DEUX POIGNÉES POUR BAIN ROMAIN

Models/Modelos/Modèles

T27__ & T47__
Series/Series/Seria

Write purchased model number here.

Escriba aquí el número del modelo comprado.

Inscrivez le numéro de modèle ici.



You may need/Usted puede necesitar/Articles dont vous pouvez avoir besoin:



1/8" (3.17mm)



3/32" (2.38mm)

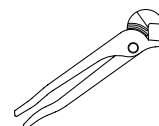

For additional replacement parts, visit www.deltafaucet.com

Para obtener piezas de repuesto adicionales, visite www.deltafaucet.com

Pour obtenir de l'information sur d'autres pièces de rechange, visitez : www.deltafaucet.com

For easy installation of your Delta faucet you will need:


- To **READ ALL** the instructions completely before beginning.
- To **READ ALL** warnings, care, and maintenance information.
- To complete the deck and valve rough-in prior to installing this trim kit.

Para instalación fácil de su llave Delta usted necesitará:

- **LEER TODAS** las instrucciones completamente antes de empezar.
- **LEER TODOS** los avisos, cuidados, e información de mantenimiento.
- Para completar el borde y la instalación de válvulas dentro de las paredes previa a la instalación de la llave y sus accesorios.

Pour installer votre robinet Delta facilement, vous devez:

- **LIRE TOUTES** les instructions avant de débiter;
- **LIRE TOUS** les avertissements ainsi que toutes les instructions de nettoyage et d'entretien;
- Installez le corps du robinet et terminez le pourtour du bain avant de poser les accessoires de finition.

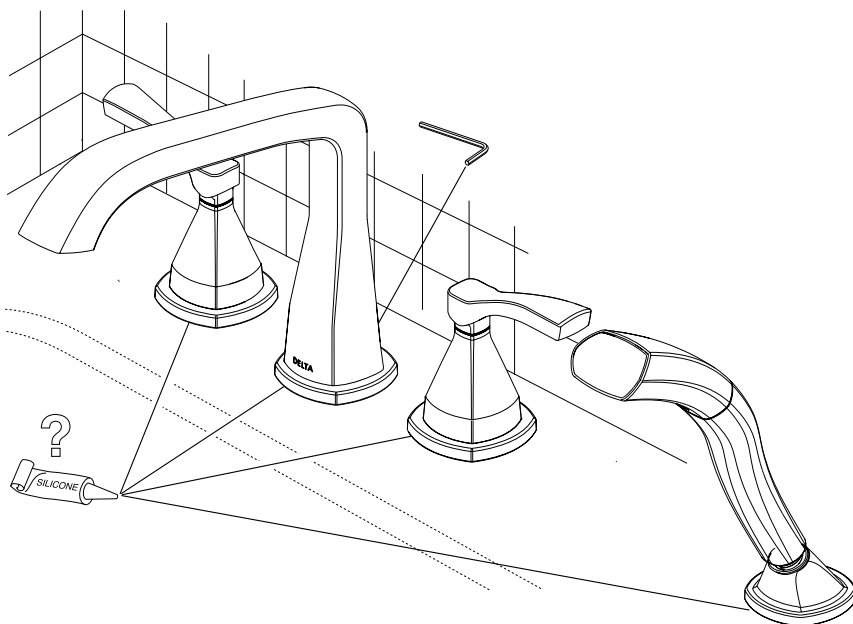

To access additional technical documents & product info, visit www.deltafaucet.com/p/Your-Model-Number-Here (example: www.deltafaucet.com/p/9159T-DST)

Para acceder a documentos técnicos adicionales e información sobre el producto, visítenos en www.deltafaucet.com/p/Your-Model-Number-Here (ejemplo: www.deltafaucet.com/p/9159T-DST)

Pour avoir accès à des documents techniques supplémentaires et à de l'information sur le produit, visitez www.deltafaucet.com/p/Votre-numéro-de-modèle-ci (exemple : www.deltafaucet.com/p/9159T-DST)



www.deltafaucet.com
1-800-345-DELTA (3358)
customerservice@deltafaucet.com

Limited Warranty on Delta® Faucets

Parts and Finish. All parts (other than electronic parts and batteries) and finishes of this Delta® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns the home in which the faucet was first installed. For commercial purchasers, the warranty period is ten (10) years for multi-family residential (apartments and condominiums) and five (5) years for all other commercial uses, in each case from the date of purchase.

Electronic Parts and Batteries (if applicable). Electronic parts (other than batteries), if any, of this Delta® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for five (5) years from the date of purchase or, for commercial purchasers, for one (1) year from the date of purchase. No warranty is provided on batteries.

What We Will Do. Delta Faucet Company will repair or replace, free of charge, during the applicable warranty period (as described above), any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. If repair or replacement is not practical, Delta Faucet Company may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the product. **These are your exclusive remedies.**

What Is Not Covered. Any labor charges incurred by the purchaser to repair, replace, install or remove this product are not covered by this warranty. Delta Faucet Company shall not be liable for any damage to the faucet resulting from reasonable wear and tear, outdoor use, misuse (including use of the product for an unintended application), freezing water, abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including failure to follow the applicable care and cleaning instructions. Delta Faucet Company recommends using a professional plumber for all installation and repair of faucets. We also recommend that you use only genuine Delta® replacement parts.

What You Must Do To Obtain Warranty Service or Replacement Parts. A warranty claim may be made and replacement parts may be obtained by calling 1 800 345 DELTA (3358) or by contacting us by mail or online as follows (please include your model number and date of purchase):

In the United States and Mexico:
Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Attention: Warranty Service
www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us

In Canada:
Masco Canada Limited, Plumbing Group
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
Attention: Customer Service
<http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html>

Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser must be made available to Delta Faucet Company for all warranty claims unless the purchaser has registered the product with Delta Faucet Company. This warranty applies only to Delta® faucets manufactured after January 1, 1995 and installed in the United States of America, Canada and Mexico.

Limitation on Duration of Implied Warranties. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Limitation of Special, Incidental or Consequential Damages. DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE FAUCET RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, OUTDOOR USE, MISUSE (INCLUDING USE OF THE PRODUCT FOR AN UNINTENDED APPLICATION), FREEZING WATER, ABUSE, NEGLIGENCE OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING FAILURE TO FOLLOW THE APPLICABLE INSTALLATION, CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS. Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. Notice to residents of the State of New Jersey: The provisions of this warranty, including its limitations, are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

Additional Rights. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Delta Faucet Company's exclusive written warranty and the warranty is not transferable.

If you have any questions or concerns regarding our warranty, please contact us as provided above or view our Warranty FAQs at www.deltafaucet.com.

© 2019 Delta Faucet Company

Garantía Limitada en las Llaves de Agua de Delta®

Piezas y Acabado. Todas las piezas (excepto los componentes electrónicos y las pilas) y acabados de esta llave de agua/grifo Delta® Faucet están garantizadas al consumidor comprador original de estar libres de defectos en material y fabricación durante el tiempo que el comprador original sea propietario de la vivienda en la que la llave de agua fue originalmente instalada. En el caso de los consumidores comerciales, el período de garantía es de diez (10) años en residencias multi-familiares (apartamentos y condominios) y cinco (5) años para todos los otros usos comerciales, en cada caso a partir de la fecha de compra.

Piezas electrónicas y pilas (si aplicable). Las piezas electrónicas (excepto las pilas), si las hay, de esta llave de agua/grifo Delta® están garantizadas al consumidor comprador original de estar libres de defectos en material y fabricación durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra o para los consumidores comerciales, por un (1) año a partir de la fecha de compra. No se proporciona garantía para las pilas.

Lo que haremos. La compañía Delta Faucet Company reparará o reemplazará, sin costo alguno, durante el período de garantía aplicable (como descrito arriba) cualquier pieza o acabado que demuestre ser defectuosa en material y/o fabricación bajo la instalación, el uso y el servicio normal. Si la reparación o el reemplazo no es práctico, Delta Faucet Company puede optar por reembolsarle el precio de compra a cambio de la devolución del producto. Estos son sus remedios exclusivos.

Lo que no está cubierto. La garantía no cubre los costos de mano de obra incurridos por el comprador para reparar, reemplazar, instalar o desmontar este producto. Delta Faucet Company no será responsable por cualquier daño al grifo que resulte del desgaste razonable, uso indebido, (incluyendo el uso del producto para una aplicación indebida), agua helada, abuso negligencia o la instalación, el mantenimiento o la reparación realizadas incorrectamente, incluido el incumplimiento de las instrucciones de cuidado y limpieza correspondientes. También recomendamos que use solo piezas de repuestos originales Delta®.

Lo que usted debe hacer para obtener servicio de garantía o piezas de repuesto. Se puede hacer un reclamo para la garantía y se pueden obtener piezas de repuesto llamando al 1-877-345-DELTA (3358) o contactándonos por correo postal o electrónico como indicado (favor incluya el número del modelo y la fecha de compra):

En los Estados Unidos y México:
Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Attention: Warranty Service
www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us

En Canadá:
Masco Canada Limited, Plumbing Group
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
Attention: Customer Service
<http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html>

El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador original debe estar disponible a Delta Faucet Company para todos los reclamos de garantía a menos que el comprador haya registrado el producto con Delta Faucet Company. Esta garantía se aplica solo a las llaves de agua/grifos Delta® instalados en los Estados Unidos de América, Canadá y México después de enero 1, 1995.

La limitación de la duración de las garantías implícitas. HASTA EL ALCANCE EN QUE LA LEY LO PERMITA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA AL PERÍODO LEGAL O A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA, LO QUE SEA MAS CORTO. Algunos estados/provincias no permiten la limitación de la duración de una garantía implícita por lo que limitación arriba puede no aplicarle.

Limitación de daños especiales, incidentales o consiguientes. DELTA COMPANY NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSIGUIENTE (INCLUYENDO LOS GASTOS DE MANO DE OBRA PARA REPARAR, REEMPLAZAR, INSTALAR O DESMONTAR ESTE PRODUCTO), YA SEA RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRA MANERA. DELTA FAUCET COMPANY NO SE RESPONSABILIZARÁ POR CUALQUIER DAÑO AL GRIFO QUE RESULTE DEL DESGASTE RAZONABLE, USO INDEBIDO, USO EN EL EXTERIOR DE LA PROPIEDAD, USO INDEBIDO (INCLUYENDO EL USO DEL PRODUCTO PARA UNA APLICACIÓN INDEBIDA), AGUA HELADA, ABUSO, NEGLIGENCIA O INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO INADECUADO O INCORRECTO, INCLUYENDO EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES PARA EL CUIDADO, LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO. Algunos estados/provincias no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar en su caso. Aviso para los residentes del estado de New Jersey: Las disposiciones de este documento tienen la intención de aplicarse en la máxima medida permitida por las leyes del estado de New Jersey.

Derechos adicionales. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado/provincia a estado/provincia.

Esta es la garantía escrita exclusiva de Delta Faucet Company y la garantía no es transferible.

Si tiene preguntas o dudas con respecto a nuestra garantía, por favor comuníquese con nosotros como se indica anteriormente o consulte nuestras Preguntas Frecuentes (FAQ) en www.deltafaucet.com.

© 2019 Delta Faucet Company

Garantie limitée des robinets Delta®

Pièces et finis. Tous les pièces (autres que les composants électroniques et les piles) et les finis de ce robinet Delta® sont protégés contre les défauts du matériel et les vices de fabrication par une garantie qui est consentie au premier acheteur au détail et qui demeure valide tant que celui-ci demeure propriétaire de la maison dans laquelle le robinet a été installé. En ce qui concerne les acheteurs commerciaux, la période de garantie est de dix (10) ans pour une utilisation dans un immeuble résidentiel multifamilial (appartements et condominiums) et de cinq (5) ans pour toutes les autres utilisations commerciales, à compter de la date d'achat dans chaque cas.

Composants électroniques et piles (le cas échéant). Les composants électroniques (autres que les piles) de ce robinet Delta® sont protégés contre les défauts du matériel et les vices de fabrication par une garantie consentie au premier acheteur au détail qui est de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. En ce qui concerne les acheteurs commerciaux, la période de garantie est d'un (1) an à compter de la date d'achat. **Les piles ne sont pas couvertes par la garantie.**

Ce que nous ferons. Delta Faucet Company réparera ou remplacera gratuitement, pendant la période de garantie applicable (décrite ci-dessus), toute pièce ou tout fini qui présentera une défectuosité de matériel et/ou un vice de fabrication pour autant que le produit ait été installé, utilisé et entretenu normalement. S'il n'est pas utile de réparer ou de remplacer le produit, Delta Faucet Company pourra rembourser le prix d'achat en échange du produit retourné. Il s'agit de vos seuls recours.

Ce qui n'est pas couvert. La présente garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre encourus par l'acheteur pour la réparation, le remplacement, l'installation ou la dépose du robinet. Delta Faucet Company se dégage de toute responsabilité à l'égard de toute détérioration du robinet résultant d'une usure raisonnable et des dommages causés par une utilisation à l'extérieur, un mauvais usage (y compris l'utilisation du produit à des fins autres que celles auxquelles il est destiné), le gel de l'eau, un usage abusif, la négligence ou l'utilisation d'une méthode d'installation, de maintenance ou de réparation incorrecte ou inadéquate, y compris les dommages résultant du non-respect des instructions de nettoyage et d'entretien applicables. Delta Faucet Company vous recommande de confier tous les travaux d'installation et de réparation à un plombier professionnel. Nous vous recommandons également d'utiliser uniquement des pièces de rechange Delta® authentiques.

Ce que vous pouvez faire pour vous prévaloir de la garantie ou obtenir des pièces de rechange. Vous pouvez présenter une réclamation en vertu de la garantie et obtenir des pièces de rechange en appelant au 1-800-345-DELTA (3358) ou en communiquant avec nous à l'une des adresses postales ou des adresses de courriel indiquées ci-dessous (n'oubliez pas d'indiquer le numéro de modèle et la date d'achat).

Aux États-Unis et au Mexique
Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Attention: Warranty Service
www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us

Au Canada:
Masco Canada Limited, Groupe plomberie
Centre de services techniques
350, chemin South Edgeware
St. Thomas (Ontario) Canada N5P 4L1
À l'attention du Service à la clientèle
<http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html>

La preuve d'achat (original du reçu) du premier acheteur doit être présentée à Delta Faucet Company pour toutes les demandes en vertu de la garantie, sauf si le produit a été enregistré auprès de Delta Faucet Company. La présente garantie s'applique uniquement aux robinets Delta® fabriqués après le 1er janvier 1995 et installés aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique.

Limitation de la durée des garanties implicites. DANS LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LA LOI, TOUTES LES GARANTIES IMPLÍCITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLÍCITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SE LIMITENT À LA PÉRIODE FIXÉE PAR LA LOI OU À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PLUS COURTE DES DEUX PÉRIODES S'APPLIQUANT. Dans les États ou les provinces où il est interdit de limiter la durée d'une garantie implicite, les limites susmentionnées ne s'appliquent pas.

Limitation des dommages particuliers, consécutifs ou indirects. DELTA FAUCET COMPANY SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS ET INDIRECTS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE POUR LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT, L'INSTALLATION OU LA DÉPOSE DU PRODUIT), PEU IMPORTÉ QU'ILS DÉCOULENT D'UNE RUPTURE D'UNE GARANTIE IMPLÍCITE OU EXPLÍCITE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UN DÉLIT CIVIL OU D'UNE AUTRE CAUSE. DELTA FAUCET COMPANY SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE TOUTE DÉTÉRIORATION DU ROBINET RÉSULTANT D'UNE USURE RAISONNABLE ET DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR, UN MAUVAIS USAGE (Y COMPRIS L'UTILISATION DU PRODUIT À DES FINS AUTRES QUE CELLES AUXQUELLES IL EST DESTINÉ), LE GEL DE L'EAU, UN USAGE ABUSIF, LA NÉGLIGENCE OU L'UTILISATION D'UNE MÉTHODE D'INSTALLATION, DE MAINTENANCE OU DE RÉPARATION INCORRECTE OU INADEQUATE, Y COMPRIS LES DOMMAGES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DE NETTOYAGE, D'ENTRETIEN APPLICABLES. Dans les États ou les provinces où il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages particuliers, consécutifs ou indirects, les exclusions ou les limites susmentionnées ne s'appliquent pas. Avis à l'intention des résidents de l'état du New Jersey : Les dispositions de la présente garantie, y compris ses limitations, s'appliquent dans toute la mesure permise par les lois de l'état du New Jersey.

Droits supplémentaires. La présente garantie vous procure des droits précis reconnus par la loi. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'état ou la province.


La présente garantie écrite est la seule garantie offerte par Delta Faucet Company et elle n'est pas transférable.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre garantie, veuillez communiquer avec nous de la manière indiquée ci-dessus ou consulter notre FAQ sur la garantie à www.deltafaucet.com.


© 2019 Delta Faucet Company

1

T27

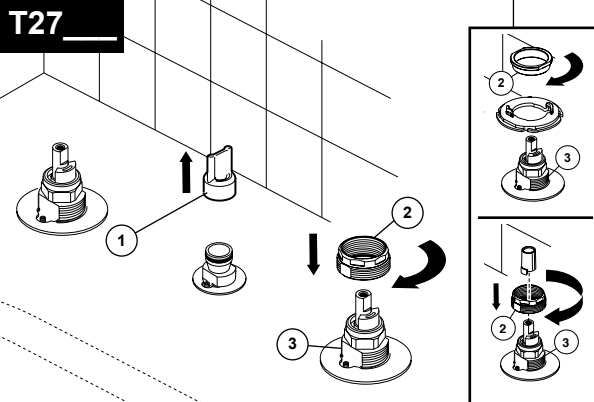

T47

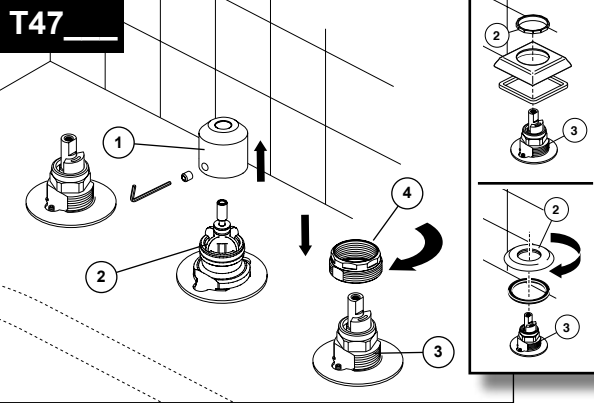

NOTE: The deck and valve rough-in must be finished before installing the trim kit.

Model T27

Unscrew the test cap (1) and discard. Screw nut (2) with handle base trim, (if provided with your model) over valve assembly and onto rough shank (3). Ensure nut (2) is firmly secured. Repeat steps for other side. **Option: Use silicone under the gasket if deck is uneven.**

Model T47

Remove and discard test cap (1). Slide diverter valve (2) out of diverter. **NOTE:** The diverter will be coated in grease so use a clean cloth or paper towel for upcoming installation steps. Screw nut (4) with handle base trim, (if provided with your model) over valve assembly and onto rough shank (3). Ensure nut (4) is firmly secured. Repeat steps for other side. **Option: Use silicone under the gasket if deck is uneven.**

NOTA: Las tuberías internas del borde y de la válvula deben terminarse antes de instalar el juego de garnición.

Modelos T27

Destornille la tapa de prueba (1) y descártela. Atornille la tuerca (2) con la base de la manija, (si incluida con su modelo), sobre el ensamble de la válvula y en la espiga que sale de detrás de la pared (3). Asegúrese de que la tuerca (2) esté firmemente sujeta. Repita los pasos en el otro lado. **Opción: Use silicona debajo del empaque si la encimera no está nivelada.**

Modelos T47

Retire y descarte la tapa de prueba (1). Deslice la válvula desviadora (2) para sacarla del desviador. **NOTA:** El desviador estará cubierto de grasa por lo cual use un paño limpio o una toalla de papel para los próximos pasos de instalación. Atornille la tuerca (4) con la base de la manija, (si se incluída con su modelo), sobre el ensamble de la válvula y en la espiga que sale de detrás de la pared (3). Asegúrese de que la tuerca (2) esté firmemente sujeta. Repita los pasos en el otro lado. **Opción: Use silicona debajo del empaque si la encimera no está nivelada.**

NOTE: l'installation de la plomberie du robinet et la finition de la plage doivent être terminées avant l'installation du kit de finition.

Modèles T27


Dévissez le capuchon d'essai (1) et jetez-le. Vissez l'écrou (2) avec la base de manette sur la soupape et sur le manchon fileté du corps de soupape (3). Assurez-vous que l'écrou (2) est serré solidement. Répétez les étapes de l'autre côté. **Facultatif : Appliquez du composé d'étanchéité à la silicone sous le joint si la plage est inégale.**

Modèles T47

Enlevez le bouchon d'essai (1) et jetez-le. Glissez la soupape de l'inverseur (2) hors de l'inverseur. **NOTE :** L'inverseur est enduit de graisse. Par conséquent, utilisez un chiffon propre ou un essuie-tout pour les prochaines étapes de l'installation. Vissez l'écrou (3) avec la base de manette sur la soupape et sur le manchon fileté du corps de soupape (4). Assurez-vous que l'écrou (3) est serré solidement. Répétez les étapes pour l'autre côté. **Facultatif : Appliquez du composé d'étanchéité à la silicone sous le joint si la plage est inégale.**

2

T27

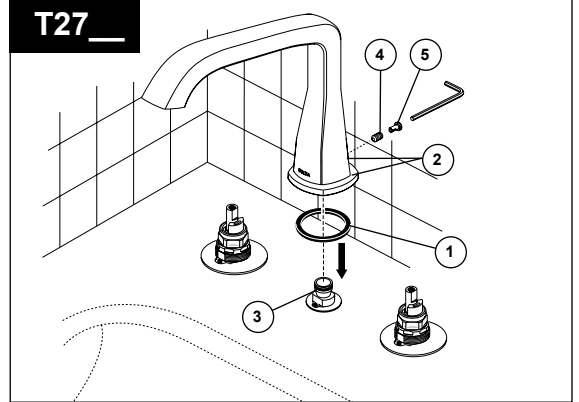

For Models T27 Only


Install gasket (1) spout base and spout (2) on the spout adapter (3). Be sure spout is resting firmly on the deck. **Option: Use silicone under the gasket if deck is uneven.** Install set screw (4) and tighten to secure the spout. Install button (5) into spout if provided. **Proceed to step 4.**

Para los modelos T27 solamente

Instale el empaque (1) la base del surtidor y el surtidor (2) en el adaptador del surtidor (3). Asegúrese de que el grifo/llave de agua quede apoyado firmemente en la encimera. **Opción: si la encimera está desnivelada, use silicona debajo del empaque.** Instale el tornillo de ajuste (4) y apriételo para fijar el surtidor. Instale el botón (5) en el surtidor. **Continúe con el paso 4.**

Pour les modèles T27 seulement

Installez le joint (1) ainsi que la base du bec et le bec (2) sur l'adaptateur du bec (3). Assurez-vous que le bec est appuyé solidement sur la plage. **Facultatif : Appliquez du composé d'étanchéité à la silicone sous le joint si la plage est inégale.** Installez le vis de calage (4) dans son trou et serrez-la pour immobiliser le bec. Installez le bouton (5) dans le trou du bec. **Passez à l'étape 4.**

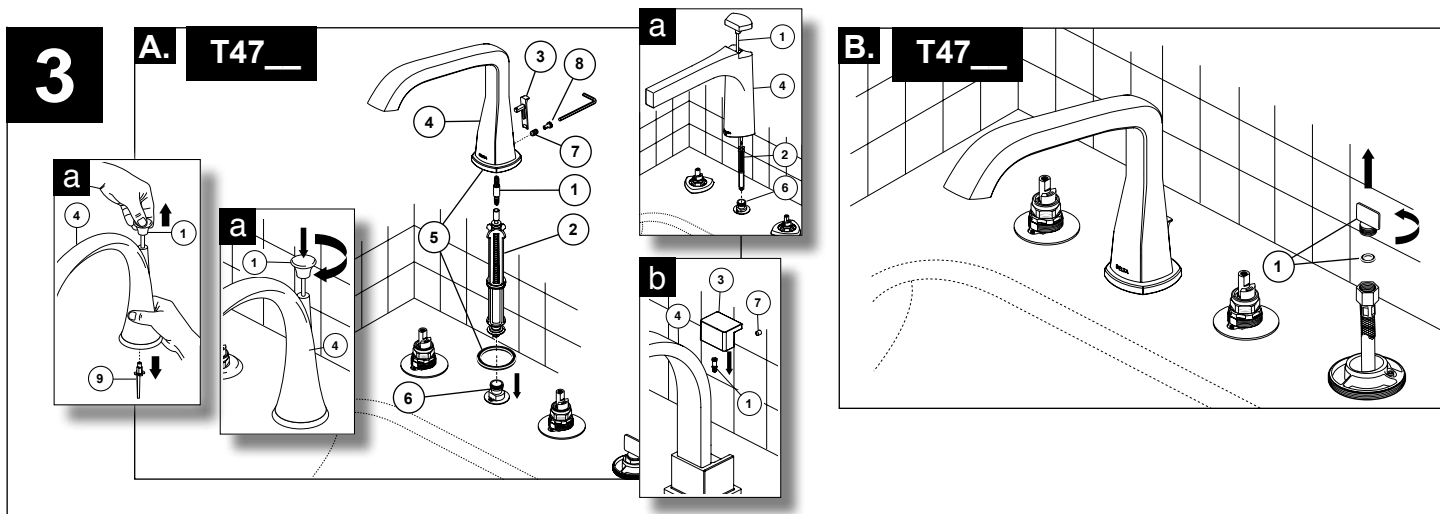

For Models T47__ Only

- A.** Remove diverter assembly (2) from spout adapter (6).

Type a (Standard) - Screw lift rod (1) into the top of the diverter assembly (2).
Type b (Slider Finial) - Slide finial (3) into rear of spout (4).

Insert the diverter assembly (2) into the bottom of spout (4) and thread into finial (3). Place spout base and gasket (5) onto spout (4). Slide spout (4) onto spout adapter (6) and securely tighten using set screw (7) and button (8).

Option: Use silicone under the gasket if deck is uneven.

IMPORTANT: On models that ship with lift rod pre-installed. Remove orange lift rod retainer (9) prior to spout installation. To remove retainer, hold spout (4) firmly over flat surface and pull up on lift rod (1). The orange retainer should drop from bottom of spout. Properly dispose of retainer. **On models that have non rotating finials.** Loosen set screw (7), remove finial (3) from lift rod (1) and install lift rod. Screw the lift rod until it drops down and rotates freely. Reinstall finial (3) and secure with set screw (7).

- B.** Remove and discard the test cap and gasket (1) from hose.

NOTE: This is an extra gasket, one is supplied with the hose.

Sólo para los Modelos T47__

- A.** Retire el ensamble del desviador (2) del adaptador del surtidor (6).

Tipo a (estándar) - Enrosque la barra del desagüe (1) en la parte superior de la válvula desviadora (2).

Tipo b (tirador) - Deslice el pomo de remate (3) en la parte posterior del surtidor (4).

Inserte el ensamble del desviador (2) en la parte inferior del surtidor (4) y enrosque en el pomo de remate (3). Coloque la base del surtidor y el empaque (5) en el surtidor (4). Deslice el surtidor (4) sobre el adaptador del surtidor (6) y apriételo firmemente con el tornillo de fijación (7) y el botón (8). **Opción: Use silicona debajo del empaque si la encimera está desnivelada.**

IMPORTANTE: En los modelos que se envían con la barra de desagüe preinstalada.

Retire el retenedor color naranja de la barra del desagüe (9) antes de instalar el surtidor. Para quitar el retenedor, sostenga el surtidor (4) firmemente sobre una superficie plana y levante la barra de desagüe (1). El retenedor color naranja debe caer desde la parte inferior del surtidor. Deseche el retenedor apropiadamente. **En los modelos que tienen remates no rotativos.**

Afloje el tornillo de fijación (7), retire el remate (3) de la barra de desagüe (1) e instale la barra de desagüe. Atornille la barra de desagüe hasta que calga y gire libremente. Vuelva a instalar el remate (3) y asegúrelo con el tornillo de fijación (7).

- B.** Retire y deseche la tapa de prueba y el empaque (1) de la manguera.

NOTA: este es un empaque adicional, uno se suministra con la manguera.

Modèles T47__ seulement

- A.** Retirez l'inverseur (2) de l'adaptateur du bec (6).

Type a (standard) - Vissez la tirette (1) dans la partie supérieure de l'inverseur (2).

Type b (fretel) - Faites glisser le fretel (3) dans la partie arrière du bec (4).

Introduisez l'inverseur (2) dans la partie inférieure du bec (4) et vissez-le dans le fretel (3). Placez la base du bec et le joint (5) sur le bec (4). Faites glisser le bec (4) sur l'adaptateur de bec (6) et serrez-le solidement avec la vis de calage (7) et le bouton (8).

Facultatif : Appliquez du composé à la silicone sous le joint si la plage est inégale.



IMPORTANT : Sur les modèles dont la tirette est préinstallée. Enlevez la pièce de retenue orange de la tirette (9) avant d'installer le bec. Pour enlever la pièce de retenue, tenez le bec (4) fermement sur une surface plane et tirez la tirette (1) vers le haut. La pièce de retenue orange devrait s'échapper du fond du bec. Jetez la pièce de retenue.

Sur les modèles qui ont un fretel non vissé. Desserrez la vis de calage (7), retirez le fretel (3) de la tirette (1) et installez la tirette. Vissez la tirette jusqu'à ce qu'elle descende et qu'elle tourne librement. Remettez le fretel (3) en place et fixez-le avec la vis de calage (7).

- B.** Enlevez le capuchon d'essai et le joint (1) du tuyau, puis jetez-les.

NOTE : Il s'agit d'un joint excédentaire. Un joint est fourni avec le tuyau souple.

3

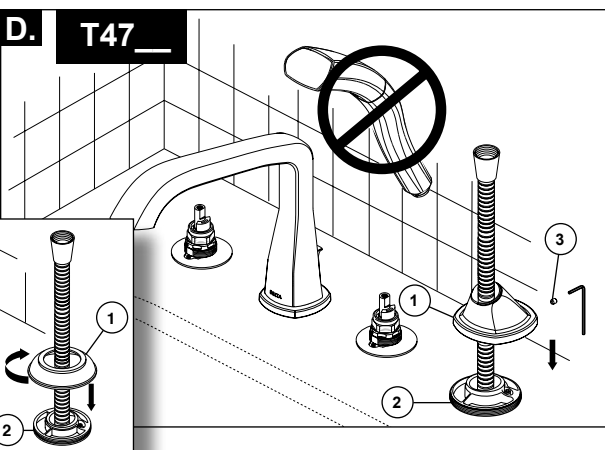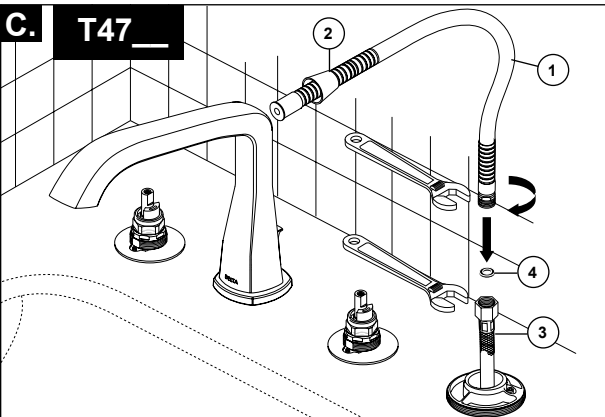

C. Slide hose (1) through conical nut (2). Attach hose (1) to braided hose (3) using gasket (4) and tighten. **DO NOT** install hand shower yet.

D. Install base (1) to nest (2) and tighten using set screw (3). **DO NOT** install hand shower yet. **OPTION: Use silicone under the base if deck is uneven.**

IMPORTANT: On models with screw on bases. Install base (1) to nest (2) and tighten, turning clockwise.

C. Deslice la manguera (1) a través de la tuerca cónica (2). Conecte la manguera (1) a la manguera trenzada (3) usando el empaque (4) y apriete. **NO** instale la regadera de mano todavía.

D. Instale la base (1) de apoyo (2) y apriete con el tornillo de fijación (3). **NO** instale la regadera/ducha de mano todavía. **OPCIÓN: Use silicona debajo de la base si la encimera está desnivelada.**



IMPORTANT: En modelos con rosca sobre bases. Instale la base (1) para encajar (2) y apriete, girando hacia la derecha.

C. Introduisez le tuyau souple (1) dans l'écrou conique (2). Fixez le tuyau souple (1) au tuyau à guipage (3) à l'aide du joint (4) et serrez. **N'INSTALLEZ PAS** la douche à main encore.

D. Placez la base (1) contre le logement (2) et fixez-la à l'aide de la vis de calage (3). **N'INSTALLEZ PAS** encore la douche à main. **Facultatif : Appliquez du composé à la silicone sous le joint si la plage est inégale.**

IMPORTANT : Sur les modèles dont les bases sont vissées. Placez la base (1) contre le logement (2) et serrez-la en tournant dans le sens horaire.

4

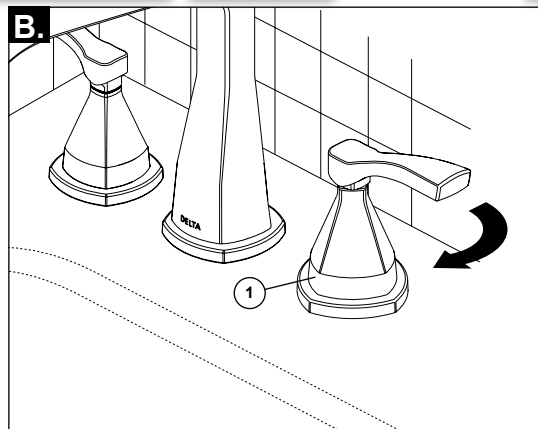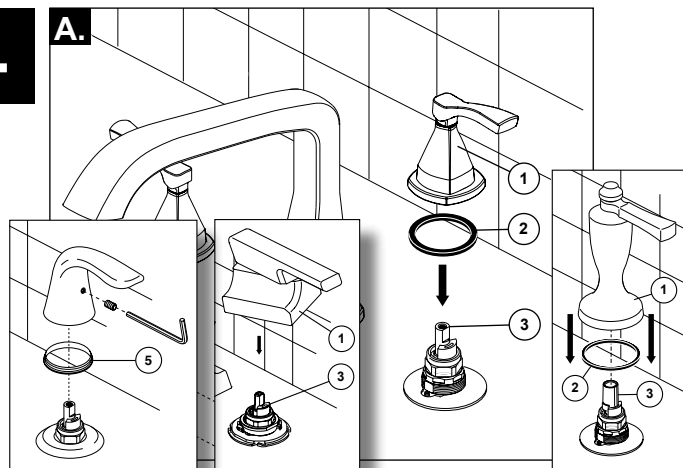

Install handles. **Make sure valve cartridge is in off position. On models with red/blue markings, be sure to use the correct handle assembly.**

A. Place handle assembly (1) and gasket (2) over stem assembly (3) aligning handle onto stem. Be sure glide ring (5) if provided, is properly seated in bottom of handle before installing. Install handles and secure with set screw as needed.

B. On some models, rotate handle base (1) clockwise, screwing it onto nut previously installed over the stem assembly until the handle base and gasket are firmly seated against deck and the handle base is aligned properly. **NOTE: If the handle needs to be adjusted, rotate handle base counter-clockwise until loose and pull-up to remove.**

Instale las manijas. **Asegúrese de que el cartucho de la válvula esté en posición cerrada, asegúrese de usar el ensamblaje de manijas correcto al buscar la marca roja/azul en la base.**

A. Coloque el ensamble de la manija (1) y el empaque (2) sobre el ensamble de la espiga (3), alineando la manija con la espiga. Antes de instalar, asegúrese que el aro para deslizar (5) esté apropiadamente colocado en la parte inferior de la manija.

B. Gire la base de la manija (1) en el sentido de las agujas del reloj, atornillándola en la tuerca previamente instalada sobre el ensamble de la espiga hasta que la base de la manija y el empaque estén firmemente asentados contra la encimera y la base de la manija esté alineada correctamente. **NOTA: si es necesario ajustar la manija, gire la base de la manija en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte y hale hacia arriba para extraerla.**


Installez les manettes. **Assurez-vous que les cartouches des soupapes sont en position de fermeture, assurez-vous d'utiliser la bonne manette. Les manettes sont identifiées par une marque rouge ou une marque bleue sur la base.**

A. Placez la manette (1) et le joint (2) sur la tige (3) en prenant soin d'orienter la manette correctement par rapport à la tige. Assurez-vous que l'anneau de glissement (5) est bien calé au fond de la poignée avant l'installation.


B. Tournez la base de manette (1) dans le sens horaire pour la visser sur l'écrou installé précédemment sur la tige jusqu'à ce que la base et le joint soient appuyés solidement contre la plage et que la base de manette soit orientée correctement. **NOTE : Si la manette doit être réglée, tournez la base de manette dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle ait du jeu et tirez-la vers le haut pour l'enlever.**

5

T27__

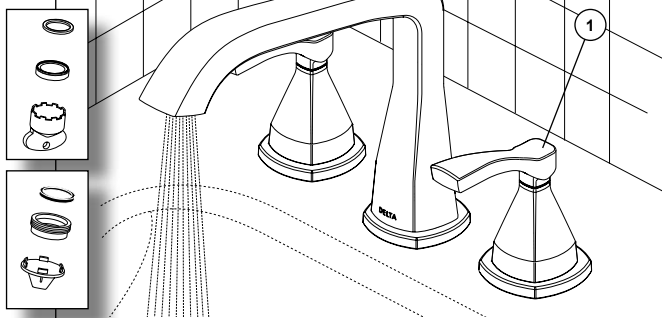

T47__

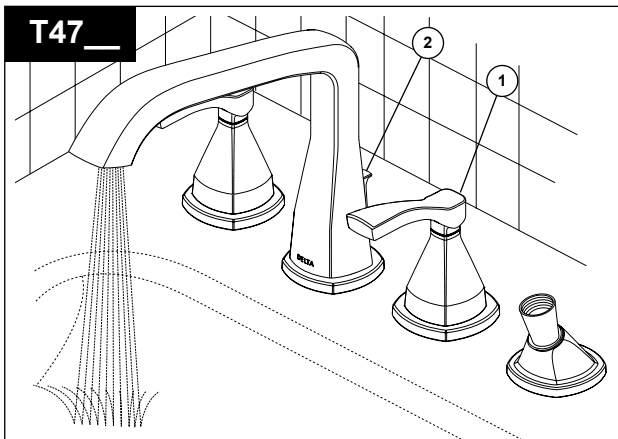

Models T27__

(Remove stream straightener if on model). Turn faucet handles (1) all the way on. Turn on hot and cold water supplies and flush water lines for one minute. **Important: This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.**

Models T47__

(Remove stream straightener if on model). Make sure the finial (2) is in the down position. Turn faucet handles (1) all the way on. Turn on hot and cold water supplies and flush water lines for one minute. **Important: This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.**

Modelos T27__

(Retire el enderezador del chorro si en el modelo). Abra el agua completamente de las manijas de la llave de agua (1). Abra los suministros de agua caliente y fría y deje que corra el agua por las líneas por un minuto. **Importante: Esto elimina cualquier residuo que pueda causar daños a las partes internas.**

Modelos T47__



(Retire el enderezador del chorro si en el modelo). Asegúrese de que el remate (2) esté en la posición hacia abajo. Abra el agua completamente de las manijas de la llave de agua (1). Abra los suministros de agua caliente y fría y deje que corra el agua por las líneas por un minuto. **Importante: Esto elimina cualquier residuo que pueda causar daños a las partes internas.**

Modèles T27__

(Enlevez le concentrateur de jet si le modèle en comporte un). Placez les manettes du robinet (1) en position d'ouverture complète. Ouvrez les arrivées d'eau froide et d'eau chaude, puis laissez couler l'eau pendant une minute. **Important : Cela est nécessaire pour évacuer les corps étrangers qui pourraient abîmer les pièces internes.**

Modèles T47__

(Enlevez le concentrateur de jet si le modèle en comporte un). Assurez-vous que le fretel (2) est abaissé. Placez les manettes du robinet (1) en position d'ouverture complète. Ouvrez les arrivées d'eau froide et d'eau chaude, puis laissez couler l'eau pendant une minute. **Important : Cela est nécessaire pour évacuer les corps étrangers qui pourraient abîmer les pièces internes.**

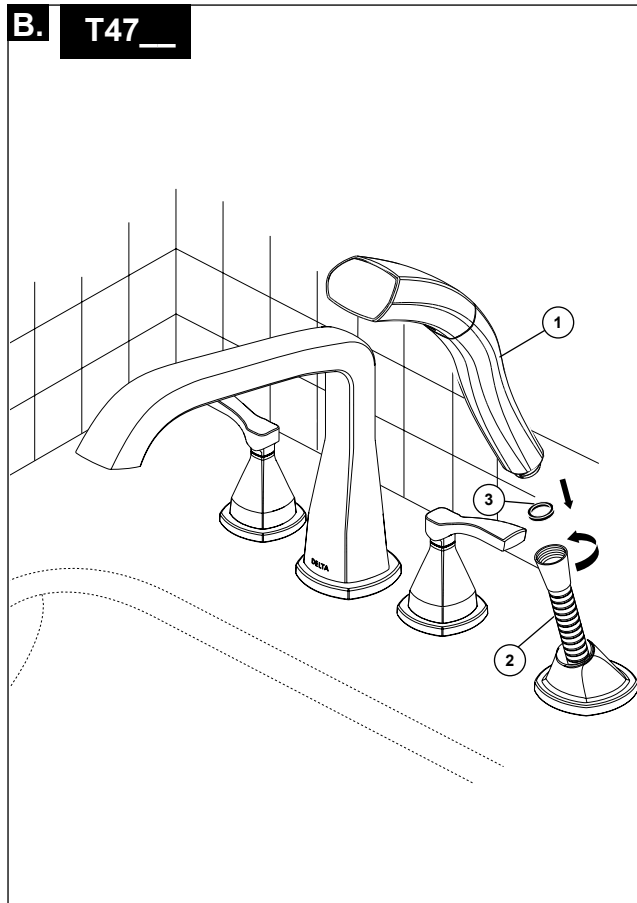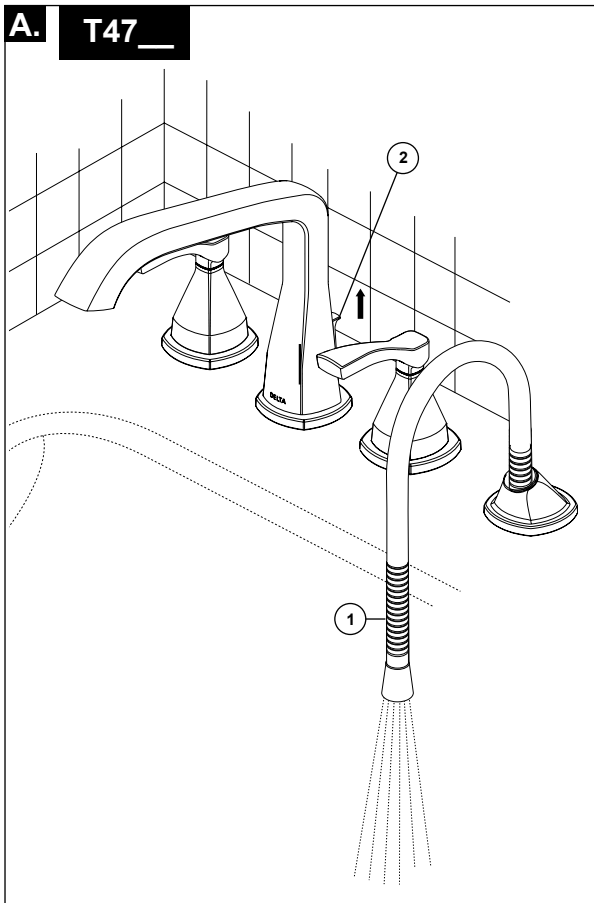

- A.** Pull hose (1) to its furthest extension and hold it down into the tub. Pull the finial (2) up to the full extended position and flush water lines for one minute. After flushing turn off water by rotating the faucet handles. Return the finial to the down position.

- B.** Attach hand shower (1) to hose (2), with gasket (3) between connection.

- A.** Hale la manguera (1) lo más que se pueda extenderla y sujétela en la bañera. Hale el remate (2) hasta la posición completamente extendida y deje que el agua fluya por un minuto. Después de dejar que el agua fluya, cierre el agua girando las manijas del grifo/llave de agua. Baje el remate a la posición hacia abajo.

- B.** Conecte la regadera de mano (1) a la manguera (2) con el empaque (3) entre la conexión.

- A.** Tirez le tuyau souple (1) au maximum et tenez son extrémité dans le fond de la baignoire. Tirez le fretel (2) vers le haut au maximum et rincez la robinetterie pendant une minute. Une fois le rinçage terminé, fermez le robinet en tournant les manettes. Abaissez le fretel.

- B.** Raccordez la douche à main (1) au tuyau souple (2) en prenant soin de placer le joint (3) dans le raccord.

Backflow Protection System



Your Delta® hand shower incorporates a backflow protection system that has been tested to be in compliance with ASME A112.18.3 and ASME A112.18.1 / CSA B125.1. It incorporates two certified check valves in series, which operate independently and are integral, non-serviceable parts of the wand assembly.

Sistema de protección contra el contraflujo

Ducha de mano Delta® tiene un sistema de protección contra el contraflujo, incorporado, que ha sido probado para cumplir con los requisitos de ASME A112.18.3 y ASME A112.18.1 / CSA B125.1. Este incorpora en la pieza de mano dos válvulas de retención o checadoras certificadas en una serie, las cuales operan independientemente y son piezas integrantes que no requieren servicio.

Dispositif anti-siphonnage

Douche à main Delta® comporte un dispositif anti-siphonnage qui a été éprouvé et qui est conforme aux normes ASME A112.18.3 et ASME A112.18.1 / CSA B125.1. Ce dispositif se compose de deux clapets indépendants homologués, montés en série dans le tube rigide, qui sont non réparables.

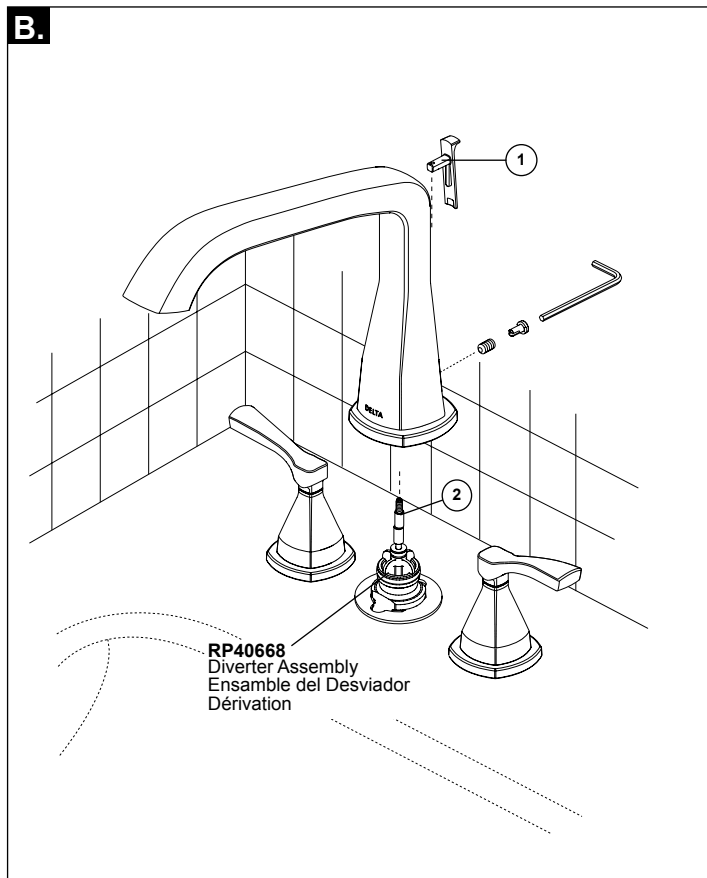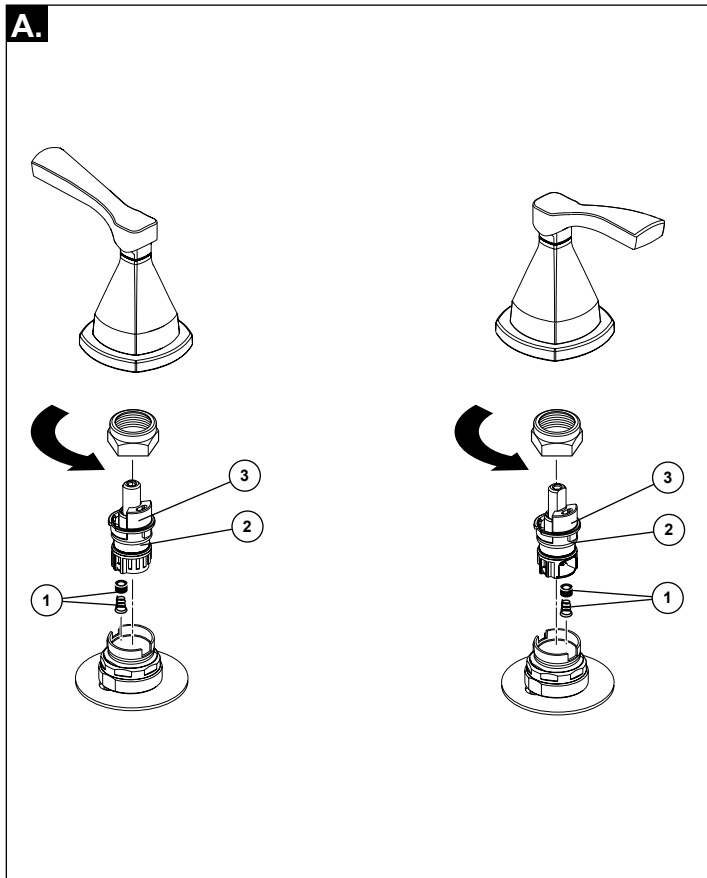

Maintenance

- A.** If faucet leaks from spout outlet:
Shut off water supplies – Replace Seats and Springs (1).
If leak persists: Shut off water supplies – Replace Stem Unit Assembly (2).*
- *Install stems (2) correctly for proper handle rotation:
•For **lever handles**, the stops (3) must point to the right when installed.

- B.** If faucet does not divert water from the spout to the hand shower, check that the finial (1) is securely threaded into the diverter (2). If the problem persists remove the finial and spout. Replace the diverter assembly with RP40668.

Mantenimiento

- A.** Si el grifo tiene una filtración o fuga de agua desde el surtidor:
Cierre los suministros de agua – reemplace los asientos y resortes (1).
Si la fuga persiste: Cierre el suministro de agua – reemplace el ensamble de la unidad de la espiga (2).*
- *Instale las espigas (2) correctamente para obtener una rotación correcta de la manija:
• Los topes de la **palancas** (3) deben apuntar a la derecha cuando estén instalados.

- B.** Si la llave de agua/grifo no desvía el agua del surtidor hacia la regadera de mano, asegúrese que el remate (1) esté bien enroscado en el desviado (2). Si el problema persiste quite la remate y el surtidor. Reemplace el ensamble del desviador por la RP40668.

Entretien

- A.** Si le robinet fuit par la sortie du bec :
Fermez les robinets d'arrêt. – Remplacez les sièges et les ressorts (1).
Si la fuite persiste : Fermez les robinets d'arrêt. – Remplacez la tige (2).*
- *Installez les tiges (2) correctement pour que les manettes pivotent dans le bon sens :
• Dans le cas des **manettes-leviers**, les butées (3) doivent pointer vers la droite après l'installation.

- B.** Si le robinet ne dérive pas l'eau du bec vers la douche à main, assurez-vous que le fretel (1) est bien vissé dans l'inverseur (2). Si le problème persiste, retirez la fretel et le bec. Remplacez l'inverseur par RP40668.

CLEANING AND CARE

Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

LIMPIEZA Y CUIDADO DE SU LLAVE

Tenga cuidado al ir a limpiar este producto. Aunque su acabado es sumamente durable, puede ser afectado por agentes de limpieza o para pulir abrasivos. Para limpiar su llave, simplemente frótelas con un trapo húmedo y luego séquela con una toalla suave.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Il faut le nettoyer avec soin. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être abîmé par des produits fortement abrasifs ou des produits de polissage. Il faut simplement le frotter doucement avec un chiffon humide et le sécher à l'aide d'un chiffon doux.