




HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>  
ONCE UPON A TIME...WATER<sup>®</sup>

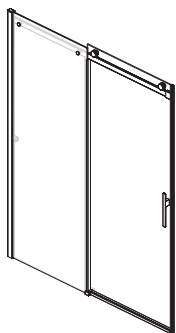


## KONCEPT EVO<sup>MC/TM</sup>

### Installation en alcôve/ *Alcove Installation*


Porte de douche coulissante en alcôve  
avec panneau fixe et panneau mobile  
(48" ou 60")

*Alcove sliding shower door with fixed panel  
and mobile panel (48" or 60")*

#### CHOIX DE STYLE INCLUS :/ CHOICE OF STYLE INCLUDED:

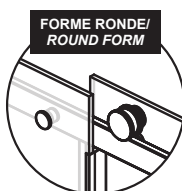

FORME RONDE/  
ROUND FORM

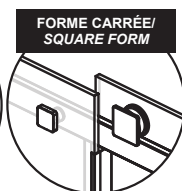

FORME CARRÉE/  
SQUARE FORM

[www.KaliaStyle.com](http://www.KaliaStyle.com)

## Instructions d'installation - Garantie *Installation Instructions - Warranty*

Numéro de série/Serial number

Conserver ce guide après l'installation car il contient des informations utiles pour le service et la garantie.

*Keep these instructions after you have finished the installation, it contains useful information regarding service and warranty.*

## Merci d'avoir choisi Kalia !

Merci d'avoir choisi un produit Kalia et de faire confiance à notre entreprise.

Kalia a une philosophie d'affaires basée sur des valeurs fondamentales dont l'innovation et l'excellence ainsi qu'un service personnalisé adapté aux exigences d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes convaincus que ce produit saura vous plaire et surpassera vos exigences en termes de fiabilité et durabilité. Nous sommes là pour vous !

Dans ce guide vous trouverez toute l'information nécessaire à l'installation et au bon fonctionnement de votre produit Kalia.

Dans le but d'assurer une installation et une utilisation optimales veuillez prendre quelques minutes pour étudier ce guide.

En cas de problème d'installation ou de performance, veuillez communiquer avec nous au numéro sans frais **1 877 GO KALIA (1 877 465-2542)** ou par courriel au **service@KaliaStyle.com**.

Nous vous remercions encore une fois d'avoir choisi un produit Kalia.

## Thank you for choosing Kalia!

*Thank you for choosing a Kalia product and for placing your trust in our company.*

*Kalia has a business philosophy based on solid core values that are focused on providing innovation and excellence as well as a personalized service designed to meet the changing needs of today and tomorrow.*

*We are convinced that you will be fully satisfied with your new Kalia product and that it will exceed your expectations in terms of reliability and durability. At Kalia, we put our expertise to work for you!*

*This guide contains all the information necessary for the installation and proper use of your Kalia product. To ensure the smooth installation and optimal use of your product, we recommend to take a few moments to study the information provided in this guide.*

*In the event that you should encounter a problem related to the installation or the performance of this product, please contact us at our toll-free line **1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)** or by email at: **service@KaliaStyle.com**.*

*Thank you once again for choosing Kalia.*

## Renseignements importants

### IMPORTANT

- Lire attentivement le présent guide avant l'installation.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Assurez-vous d'avoir tous les outils et matériaux nécessaires à l'installation.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.
- Vérifier que toutes les pièces illustrées à la section *Schéma des pièces* sont incluses et qu'**aucune pièce n'est endommagée**.
- Manipuler les pièces avec soin.
- Les panneaux sont fait de verre trempé et ne peuvent être coupés ou percés.
- **Assurez-vous d'avoir un seuil de douche minimum de 60 mm (2 3/8 po) pour une installation adéquate.**

### REMARQUE

- L'installation de la porte de douche requiert deux personnes.
- Couvrir le drain de la douche afin d'éviter de perdre des pièces.
- Avant l'installation, déballer la porte de douche et vérifier que toutes les pièces sont incluses et qu'elles sont en bon état (voir *schéma des pièces de rechange*). Si un problème survient, le signaler immédiatement au vendeur.
- Lors de nouvelles installations, avant d'installer la porte, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace de dégagement pour une utilisation adéquate de la porte.
- Vérifier que la structure des murs comporte les renforts appropriés pour supporter le poids de la porte de douche; au besoin et si possible, ajouter des montants d'ossature de 2" x 4" vis-à-vis les montants muraux de la porte ou utiliser des ancrages appropriés au type de revêtement mural.

Kalia se réserve le droit d'apporter toute modification au design du produit et ceci sans préavis. Utiliser le manuel d'installation fourni dans l'emballage.

**Kalia n'est pas responsable des problèmes causés par une installation non conforme aux directives énoncées dans le présent guide.**

***Bonne installation !***

## Important Information

### IMPORTANT

- *Read this guide before proceeding with the installation.*
- *Respect all local plumbing and building codes.*
- *Make sure you have all the tools and materials needed for installation.*
- *It is recommended to wear safety glasses at all times during the installation.*
- *Make sure all the parts shown in the Parts Diagram section are included and **in good condition**.*
- *Manipulate parts with care.*
- *The glass of the panels is tempered glass and must not be cut or drilled.*
- ***Make sure to have a shower base threshold minimum of 60 mm (2 3/8 po) for a proper installation.***

### COMMENT

- *Two people are required to install the shower door.*
- *Cover the drain of the shower so no parts are lost.*
- *Before installing, take the shower door out of the packaging and make sure all the parts are included and that they are in good shape (see the service parts diagram). If there is a problem, report it immediately to the seller.*
- *For new constructions, before installing the shower door, make sure there is sufficient clearance to properly use the shower door.*
- *Make sure the wall structure is built to support the shower door weight; as required and if possible, install 2"x 4" wall studs behind the door wall jambs or use appropriated anchors for the wall covering type.*

*Kalia reserves the right to make any changes to the design of the product, without notice. Use the installation instruction supplied with the product.*

***Kalia is not responsible for problems caused by an installation not executed in accordance with the directions given in this guide.***

***Good installation!***


# 48" & 60"

## INSTALLATION EN ALCÔVE / ALCOVE INSTALLATION

DR1789-XXX-XXX (48") OU/OR DR1790/DR1793-XXX-XXX (60")

### Schéma des pièces

### Parts Diagram

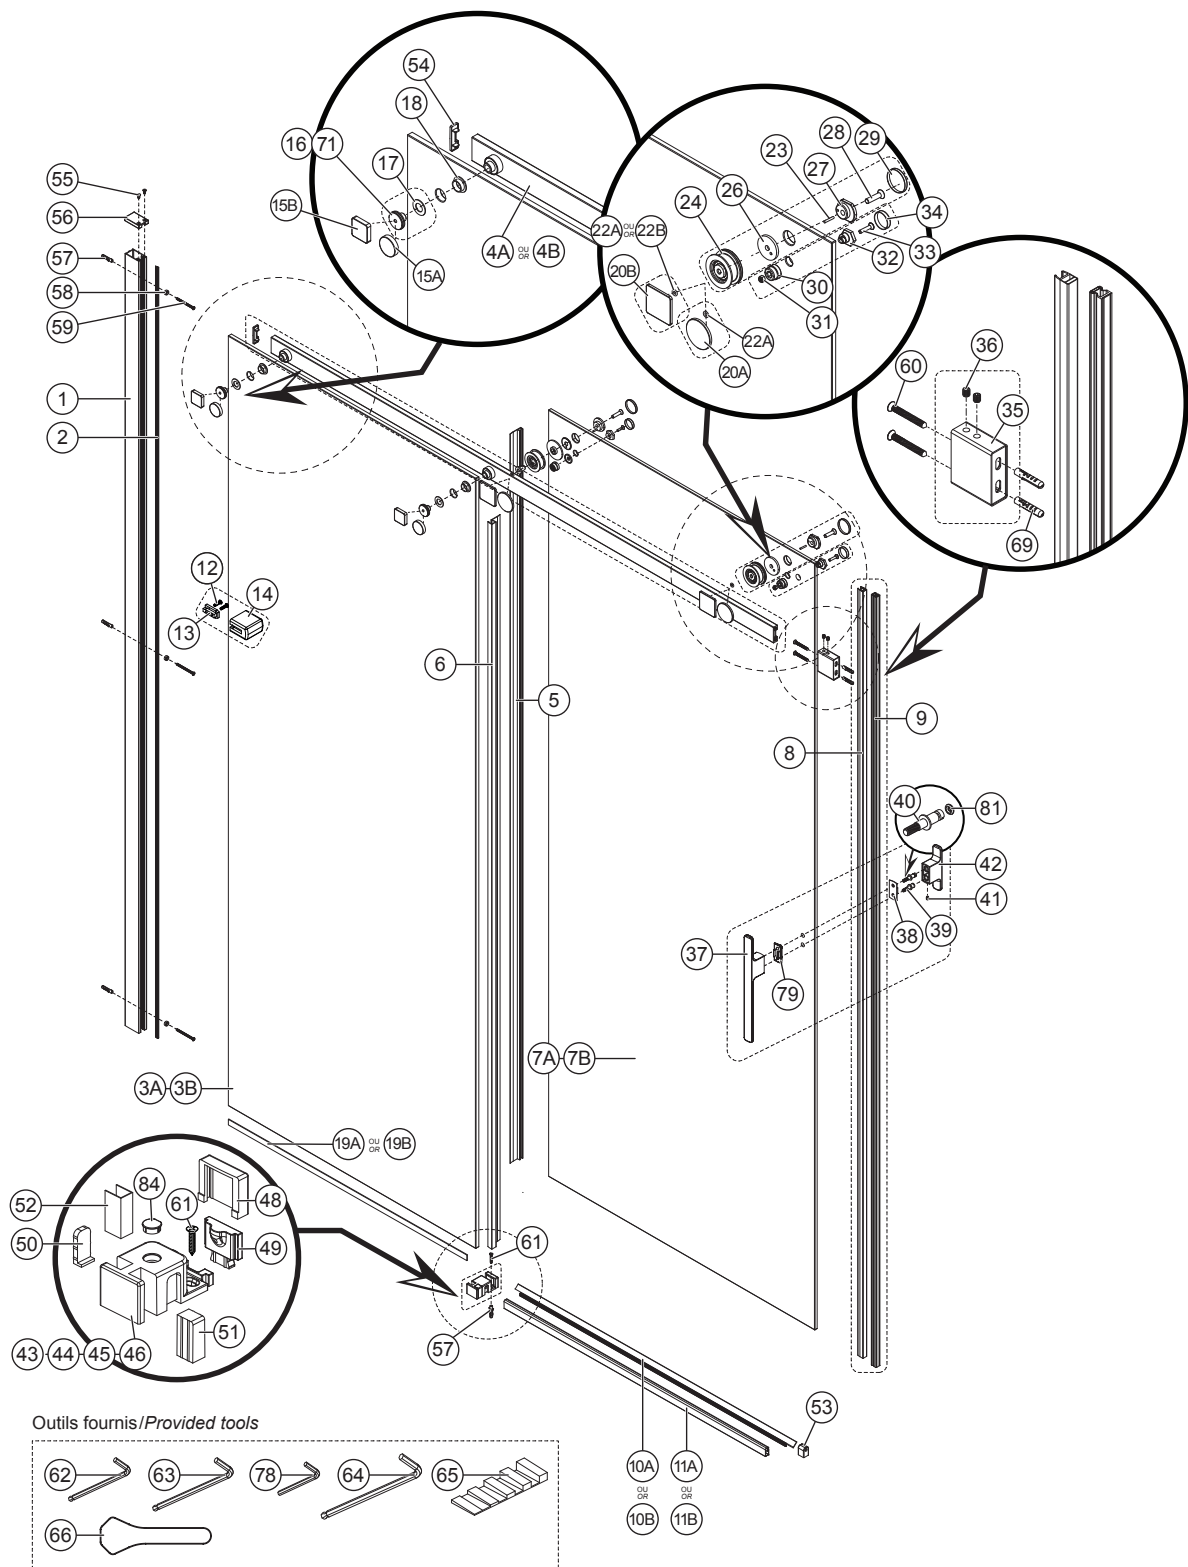

# INSTALLATION EN ALCÔVE / *ALCOVE INSTALLATION*

## DR1789-XXX-XXX (48") OU/OR DR1790/DR1793-XXX-XXX (60")

PAGE 1/2

### Liste des pièces

### Parts List

| Sous-Assemblage<br>Sub-assembly             | #                                                      | Numéro de pièce<br>Part Number                                                          |                                                                 |                                                                                         | Description                                                                                                                  | Qté totale<br>Total qty |   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
| COMPOSANTES COMMUNES / UNIVERSAL COMPONENTS |                                                        |                                                                                         |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                              |                         |   |
| 107044-XXX                                  | Ensemble du montant mural / Wall jamb assembly         |                                                                                         |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                              | 1                       |   |
|                                             | 1                                                      | 107043-XXX                                                                              | -                                                               | -                                                                                       | Montant mural / Wall jamb                                                                                                    | 1                       |   |
|                                             | -                                                      | Ensemble de la butée / Bumper assembly                                                  |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                              | 1                       |   |
|                                             | 14                                                     | 107025-160                                                                              | 107026-160                                                      | -                                                                                       | Butée / Bumper                                                                                                               | 1                       |   |
|                                             | 13                                                     |                                                                                         | 107027                                                          | -                                                                                       | Fixation de la butée / Bumper fixation                                                                                       | 1                       |   |
|                                             | 12                                                     |                                                                                         | 107028                                                          | -                                                                                       | Vis de la butée / Bumper screw                                                                                               | 2                       |   |
|                                             | 2                                                      | 104818<br>-----<br>104818-160                                                           | -                                                               | -                                                                                       | Joint de serrage en PVC / PVC spline                                                                                         | 1                       |   |
|                                             | 5                                                      | 105543                                                                                  | -                                                               | -                                                                                       | Défecteur vertical d'eau à ailette flexible pour panneau mobile /<br>Vertical water deflector with soft fin for mobile panel | 1                       |   |
|                                             | 6                                                      | 105544                                                                                  | -                                                               | -                                                                                       | Défecteur vertical d'eau à ailette flexible pour panneau fixe /<br>Vertical water deflector with soft fin for fixed panel    | 1                       |   |
|                                             | -                                                      | Ensemble des scellants verticaux de PVC avec aimant / PVC vertical seal with magnet kit |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                              | 1                       |   |
|                                             | 8                                                      | 105239<br>-----<br>105239-160                                                           | 104828<br>-----<br>104828-160                                   | -                                                                                       | Scellant vertical de PVC avec aimant / PVC vertical seal with magnet                                                         | 1                       |   |
|                                             | 9                                                      |                                                                                         | 104829<br>-----<br>104829-160                                   | -                                                                                       | Scellant vertical de PVC avec aimant et ruban autocollant /<br>PVC vertical seal with magnet and double face tape            | 1                       |   |
| 105575-XXX                                  | Emballage sous-vide de poignées / Handles blister pack |                                                                                         |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                              | 1                       |   |
|                                             | 37                                                     | 105576-XXX                                                                              | -                                                               | -                                                                                       | Poignée extérieure / External handle                                                                                         | 1                       |   |
|                                             | 79                                                     | 105714<br>-----<br>105714-160                                                           | -                                                               | -                                                                                       | Coussin extérieur de protection pour poignée / External handle protective pad                                                | 1                       |   |
|                                             | 38                                                     | 105577<br>-----<br>105577-160                                                           | -                                                               | -                                                                                       | Coussin intérieur de protection pour poignée / Internal handle protective pad                                                | 1                       |   |
|                                             | 39                                                     | 105578                                                                                  | -                                                               | -                                                                                       | Vis du bas pour poignée à fente / Slotted head bottom screw for Handle M6 x 30mm                                             | 1                       |   |
|                                             | -                                                      | Assemblage vis de poignée et joint torique / Handle screw with o-ring assembly          |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                              | 1                       |   |
|                                             | 40                                                     | 105715                                                                                  | 105579                                                          | -                                                                                       | Vis du haut pour poignée à fente / Slotted head top screw for Handle M6 x36mm                                                | 1                       |   |
|                                             | 81                                                     |                                                                                         | 105580                                                          | -                                                                                       | Joint torique pour vis de poignée / Handle screw O-ring                                                                      | 1                       |   |
|                                             | 41                                                     | 101386<br>-----<br>101386-160                                                           | -                                                               | -                                                                                       | Vis de pression / Inner pointed Set screw M5 x 8mm                                                                           | 1                       |   |
|                                             | 42                                                     | 105581-XXX                                                                              | -                                                               | -                                                                                       | Poignée intérieure / Internal handle                                                                                         | 1                       |   |
|                                             |                                                        | Emballage sous-vide de quincaillerie / Hardware blister pack                            |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                              |                         | 1 |
|                                             |                                                        | -                                                                                       | Ensemble de capuchons ronds / Round-caps kit                    |                                                                                         |                                                                                                                              |                         | 2 |
| -                                           |                                                        | 105618-XXX                                                                              | 105716-XXX                                                      | 104871-XXX                                                                              | Capuchon rond de la roulette / Roller round decorative cap                                                                   | 1                       |   |
| 104935                                      |                                                        |                                                                                         |                                                                 | Joint torique de roulette / Roller O-ring OD9 x 1,9mm                                   | 1                                                                                                                            |                         |   |
| 20A                                         |                                                        |                                                                                         | 105586-XXX                                                      | -                                                                                       | Capuchon rond du support de rail / Rail support round decorative cap                                                         | 1                       |   |
| 22A                                         |                                                        |                                                                                         |                                                                 | -                                                                                       | Capuchon carré de la roulette et joint torique / Roller Square decorative cap and O-ring assembly                            | 1                       |   |
| 15A                                         |                                                        | -                                                                                       | Ensemble de capuchons carrés / Square-caps kit                  |                                                                                         |                                                                                                                              |                         | 2 |
| -                                           |                                                        | 105619-XXX                                                                              | 105717-XXX                                                      | 105582-XXX                                                                              | Capuchon carré de la roulette / Roller square decorative cap                                                                 | 1                       |   |
| 20B                                         |                                                        |                                                                                         |                                                                 | 104935                                                                                  | Joint torique de roulette / Roller O-ring OD9 x 1,9mm                                                                        | 1                       |   |
| 22A                                         |                                                        |                                                                                         |                                                                 | 106086                                                                                  | Joint torique de roulette / Roller O-ring OD8 x 1,9mm                                                                        | 1                       |   |
| 22B                                         |                                                        |                                                                                         |                                                                 | 105587-XXX                                                                              | Capuchon carré du support de rail / Rail support square decorative cap                                                       | 1                       |   |
| 15B                                         |                                                        |                                                                                         | -                                                               | Ensemble de roulette en nylon et roulement à billes / Nylon roller and bearing assembly |                                                                                                                              |                         |   |
| 27                                          |                                                        | 106614-XXX                                                                              | 106619-160                                                      | -                                                                                       | Bague à cam de la roulette / Roller cam bushing                                                                              | 1                       |   |
| 23                                          |                                                        |                                                                                         | 105719                                                          | -                                                                                       | Tige / Pin                                                                                                                   | 1                       |   |
| 24                                          |                                                        |                                                                                         | 104872                                                          | -                                                                                       | Roulettes en nylon et roulement à billes / Nylon roller and bearing                                                          | 1                       |   |
| 26                                          |                                                        |                                                                                         | 104874-160                                                      | -                                                                                       | Tampon de protection en PVC avec trou / PVC protective pad with hole through                                                 | 1                       |   |
| 28                                          |                                                        |                                                                                         | 104876                                                          | -                                                                                       | Vis / Screw M6 x 25mm                                                                                                        | 1                       |   |
| 29                                          |                                                        |                                                                                         | 104877-XXX                                                      | -                                                                                       | Capuchon intérieur de la roulette / Roller interior decorative cap                                                           | 1                       |   |
| -                                           |                                                        | 106621-XXX                                                                              | Ensemble de l'anti-saut / Anti-jump assembly                    |                                                                                         |                                                                                                                              |                         | 2 |
| 30                                          |                                                        |                                                                                         | 106622-160                                                      | -                                                                                       | Anti-saut / Anti-jump                                                                                                        | 1                       |   |
| 31                                          |                                                        |                                                                                         | 106624                                                          | -                                                                                       | Écrou auto-bloquant / lock nut                                                                                               | 1                       |   |
| 32                                          |                                                        |                                                                                         | 106623                                                          | -                                                                                       | Bague à cam de l'anti-saut de roulette / Anti-jump cam bushing                                                               | 1                       |   |
| 33                                          |                                                        |                                                                                         | 104882                                                          | -                                                                                       | Vis à tête Philips / Philips head screw M4 x 16mm                                                                            | 1                       |   |
| 34                                          |                                                        |                                                                                         | 104883-XXX                                                      | -                                                                                       | Capuchon de l'anti-saut / Anti-jump decorative cap                                                                           | 1                       |   |
| -                                           |                                                        | 104884-XXX                                                                              | Ensemble de connecteur du rail / Rail connector sleeve assembly |                                                                                         |                                                                                                                              |                         | 1 |
| 35                                          |                                                        |                                                                                         | 104885-XXX                                                      | -                                                                                       | Connecteur du rail / Rail connector                                                                                          | 1                       |   |
| 36                                          |                                                        |                                                                                         | 104886<br>-----<br>104886-160                                   | -                                                                                       | Vis pression / Inner pointed Set screw M6 x 6mm                                                                              | 1                       |   |

# INSTALLATION EN ALCÔVE / *ALCOVE INSTALLATION*

## DR1789-XXX-XXX (48") OU/OR DR1790/DR1793-XXX-XXX (60")

PAGE 2/2

### Liste des pièces

### Parts List


|                     |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                         |   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 106668-XXX          | -                                                                                             | Assemblage du guide de bas de porte / <i>Bottom guide assembly</i>                                        |                                                                                                    |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | -                                                                                             | Assemblage bâti du guide de bas de porte / <i>Bottom guide body assembly</i>                              |                                                                                                    |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 43                                                                                            | 106677-XXX                                                                                                | Bâti du guide de bas / <i>Bottom guide body</i>                                                    |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 44                                                                                            | 106628                                                                                                    | Bloc anti-frottement du guide de bas de porte / <i>Bottom guide sliding block</i>                  |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 45                                                                                            | 106628-160                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                         |   |
|                     | 46                                                                                            | 104112                                                                                                    | Ressort du guide de bas de porte / <i>Bottom guide spring</i>                                      |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 46                                                                                            | 106629                                                                                                    | Vis pression / <i>Set screw M5 x 5mm</i>                                                           |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 84                                                                                            | 104159-XXX                                                                                                | Capuchon décoratif du guide / <i>Bottom guide decorative cap</i>                                   |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 50                                                                                            | 104107-XXX                                                                                                | Capuchon décoratif interne du guide de bas de porte / <i>Bottom guide internal decorative cap</i>  |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 51                                                                                            | 105592-XXX                                                                                                | Capuchon décoratif externe du guide de bas 10mm / <i>10mm Bottom guide external decorative cap</i> |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 61                                                                                            | 100634                                                                                                    | Vis à métal quadrex / <i>Metal screw quadrex ST4 x 25mm (1")</i>                                   |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 52                                                                                            | 105593                                                                                                    | Tampon de protection pour verre 10mm / <i>Protective pad for 10mm glass</i>                        |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | -                                                                                             | Assemblage du bloc mobile interne du guide de bas de porte / <i>Bottom guide assembly of mobile block</i> |                                                                                                    |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 48                                                                                            | 104821-XXX                                                                                                | Bloc central interne du guide de bas de porte / <i>Bottom guide mobile internal central block</i>  |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 49                                                                                            | 106631                                                                                                    | Bloc anti-frottement interne du guide de bas de porte / <i>Bottom guide sliding internal block</i> |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | -                                                                                             | 106631-160                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                         |   |
|                     | -                                                                                             | Ensemble de clé allen 2, 2.5, 3, 4 / <i>Allen keys kit 2, 2.5, 3, 4</i>                                   |                                                                                                    |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 78                                                                                            | 105015                                                                                                    | -                                                                                                  | Clé allen à rotule / <i>Allen Key ball-point 2mm</i>                                                 | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 62                                                                                            | 104889                                                                                                    | -                                                                                                  | Clé allen à rotule / <i>Allen Key ball-point 2,5mm</i>                                               | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 63                                                                                            | 104890                                                                                                    | -                                                                                                  | Clé allen à rotule / <i>Allen Key ball-point 3mm</i>                                                 | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 64                                                                                            | 104891                                                                                                    | -                                                                                                  | Clé allen à rotule / <i>Allen Key ball-point 4mm</i>                                                 | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | -                                                                                             | Ensemble de vis de montage / <i>Mounting screws kit</i>                                                   |                                                                                                    |                                                                                                      | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 59                                                                                            | 104893                                                                                                    | -                                                                                                  | Vis à métal quadrex - tête cylindrique / <i>Metal screw quadrex - pan head ST4 x 50mm</i>            | 3                                                                                                                                       |   |
|                     | 60                                                                                            | 104936                                                                                                    | -                                                                                                  | Vis à métal quadrex - tête plate / <i>Metal screw quadrex - flat head ST5 x 40mm</i>                 | 2                                                                                                                                       |   |
|                     | 55                                                                                            | 105721                                                                                                    | -                                                                                                  | Vis ST4 x 10mm pour capuchon de montant mural / <i>ST4 x 10mm screw for wall jamb cap</i>            | 2                                                                                                                                       |   |
|                     | -                                                                                             | 105721-160                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                         |   |
|                     | 53                                                                                            | 104118-XXX                                                                                                | -                                                                                                  | Capuchon de finition du seuil / <i>End sill decorative cap</i>                                       | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 56                                                                                            | 105595-XXX                                                                                                | -                                                                                                  | Capuchon de finition du montant mural / <i>Wall jamb decorative cap</i>                              | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 57                                                                                            | 102205                                                                                                    | -                                                                                                  | Cheville d'ancrage / <i>Wall anchor 6mm</i>                                                          | 4                                                                                                                                       |   |
|                     | 69                                                                                            | 102749                                                                                                    | -                                                                                                  | Cheville d'ancrage / <i>Wall anchor 8mm</i>                                                          | 2                                                                                                                                       |   |
|                     | 58                                                                                            | 104899                                                                                                    | -                                                                                                  | Espaceur pour vis du montant mural / <i>Wall jamb screw spacer</i>                                   | 3                                                                                                                                       |   |
|                     | 65                                                                                            | 104690                                                                                                    | -                                                                                                  | Bloc de mise à niveau / <i>Stair shim</i>                                                            | 2                                                                                                                                       |   |
|                     | 66                                                                                            | 104119                                                                                                    | -                                                                                                  | Outil à joint de serrage/ <i>Spline tool</i>                                                         | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | COMPOSANTES CONNEXES / RELATED COMPONENTS                                                     |                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                         |   |
|                     | (48")                                                                                         | 3A                                                                                                        | 105526-003                                                                                         | -                                                                                                    | Panneau fixe 10mm / <i>10mm-Fixed panel 1952mm x 580mm (76-7/8" x 22-13/16")</i>                                                        | 1 |
|                     | (48")                                                                                         | 7A                                                                                                        | 105528-003                                                                                         | -                                                                                                    | Panneau mobile 8mm / <i>8mm-Mobile panel 1940mm x 633mm (76-3/8" x 24-7/8")</i>                                                         | 1 |
|                     | (60")                                                                                         | 3B                                                                                                        | 105527-003                                                                                         | -                                                                                                    | Panneau fixe 10mm / <i>10mm-Fixed panel 1952mm x 725mm (76-7/8" x 28-9/16")</i>                                                         | 1 |
|                     | (60")                                                                                         | 7B                                                                                                        | 105286-003                                                                                         | -                                                                                                    | Panneau mobile 8mm / <i>8mm-Mobile panel 1940mm x 780mm (76-3/8" x 30-11/16")</i>                                                       | 1 |
|                     | (48")                                                                                         | 10A                                                                                                       | 105552                                                                                             | -                                                                                                    | Déflecteur encliquable avec encoches pour le seuil / <i>Snap-in Notched PVC deflector for Sill 634mm (25")</i>                          | 1 |
|                     | (60")                                                                                         | 10B                                                                                                       | 105553                                                                                             | -                                                                                                    | Déflecteur encliquable avec encoches pour le seuil / <i>Snap-in Notched PVC deflector for Sill 792mm (31-3/16")</i>                     | 1 |
|                     | (48")                                                                                         | 11A                                                                                                       | 104836-XXX                                                                                         | -                                                                                                    | Seuil avec ruban autocollant pour déflecteur encliquable / <i>Sill with Double-faced Tape for Snap-in PVC Deflector 607mm (23-7/8")</i> | 1 |
|                     | (60")                                                                                         | 11B                                                                                                       | 104838-XXX                                                                                         | -                                                                                                    | Seuil avec ruban autocollant pour déflecteur encliquable / <i>Sill with Double-faced Tape for Snap-in PVC Deflector 763mm (30")</i>     | 1 |
|                     | (48") -160                                                                                    | 19A                                                                                                       | 105554-160                                                                                         | -                                                                                                    | Bande noire en aluminium pour panneau fixe / <i>Fixed panel black aluminum plate 565mm (1 x 22 1/4")</i>                                | 1 |
| (60") -160          | 19B                                                                                           | 105555-160                                                                                                | -                                                                                                  | Bande noire en aluminium pour panneau fixe / <i>Fixed panel black aluminum plate 710mm (1 x 28")</i> | 1                                                                                                                                       |   |
| 105566-XXX<br>(48") | Ensemble du rail préassemblé avec supports / <i>Pre-installed Rail with supports assembly</i> |                                                                                                           |                                                                                                    | 1                                                                                                    |                                                                                                                                         |   |
|                     | 4A                                                                                            | 105557-XXX                                                                                                | -                                                                                                  | Ensemble du rail préassemblé / <i>Pre-installed Rail Kit</i>                                         | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 17                                                                                            | 105565-160                                                                                                | -                                                                                                  | Tampon de protection / <i>Protective pad</i>                                                         | 2                                                                                                                                       |   |
|                     | 18                                                                                            | 105556-160                                                                                                | -                                                                                                  | Tube de protection / <i>Protective sleeve</i>                                                        | 2                                                                                                                                       |   |
|                     | 54                                                                                            | 105722-XXX                                                                                                | -                                                                                                  | Capuchon de finition de la rail / <i>Rail decorative cap</i>                                         | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | -                                                                                             | Ensemble de la bague de serrage du support de rail / <i>Rail support locking bushing assembly</i>         |                                                                                                    |                                                                                                      | 2                                                                                                                                       |   |
| 16                  | 105562-XXX                                                                                    | 105563-XXX                                                                                                | -                                                                                                  | Bague de serrage du support de rail / <i>Rail support locking bushing</i>                            | 1                                                                                                                                       |   |
| 71                  | -                                                                                             | 105564                                                                                                    | -                                                                                                  | Joint torique rond en caoutchouc / <i>Rubber o-ring</i>                                              | 1                                                                                                                                       |   |
| 105567-XXX<br>(60") | Ensemble du rail préassemblé avec supports / <i>Pre-installed Rail with supports assembly</i> |                                                                                                           |                                                                                                    | 1                                                                                                    |                                                                                                                                         |   |
|                     | 4B                                                                                            | 105558-XXX                                                                                                | -                                                                                                  | Ensemble du rail préassemblé / <i>Pre-installed Rail Kit</i>                                         | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | 17                                                                                            | 105565-160                                                                                                | -                                                                                                  | Tampon de protection / <i>Protective pad</i>                                                         | 2                                                                                                                                       |   |
|                     | 18                                                                                            | 105556-160                                                                                                | -                                                                                                  | Tube de protection / <i>Protective sleeve</i>                                                        | 2                                                                                                                                       |   |
|                     | 54                                                                                            | 105722-XXX                                                                                                | -                                                                                                  | Capuchon de finition de la rail / <i>Rail decorative cap</i>                                         | 1                                                                                                                                       |   |
|                     | -                                                                                             | Ensemble de la bague de serrage du support de rail / <i>Rail support locking bushing assembly</i>         |                                                                                                    |                                                                                                      | 2                                                                                                                                       |   |
|                     | 16                                                                                            | 105562-XXX                                                                                                | 105563-XXX                                                                                         | -                                                                                                    | Bague de serrage du support de rail / <i>Rail support locking bushing</i>                                                               | 1 |
| 71                  | -                                                                                             | 105564                                                                                                    | -                                                                                                  | Joint torique rond en caoutchouc / <i>Rubber o-ring</i>                                              | 1                                                                                                                                       |   |

\* XXX signifie que la couleur du fini ou le motif du verre doivent être spécifiés. / *XXX means that the finish color or glass pattern must be specified.*

## Outils et matériaux nécessaires/Necessary Tools and Materials




Perceuse électrique/  
Electric drill

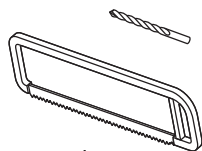


Mèches 6 mm (1/4") et/ou  
3 mm (1/8")/ 6 mm (1/4")  
or 3 mm (1/8") drill bits


Scie à métal/Metal saw




Lime à métal/File




Couteau utilitaire/  
Utility knife



Tournevis/Screwdriver

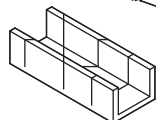

Boîte à onglet/Miter box



Calfeutrant clair  
au silicone/Clear  
silicone caulking




Crayon/Pencil



Maillet en caoutchouc/  
Rubber Mallet



Ruban à mesurer/  
Measuring tape



Niveau/Level



Clé à molette/  
Adjustable wrench

### Ouverture à droite/Right-opening




### Ouverture à gauche/Left-opening

#### CHOIX DE STYLE :/ CHOICE OF STYLE:

FORME RONDE/  
ROUNDFORM



FORME CARRÉE/  
SQUARE FORM

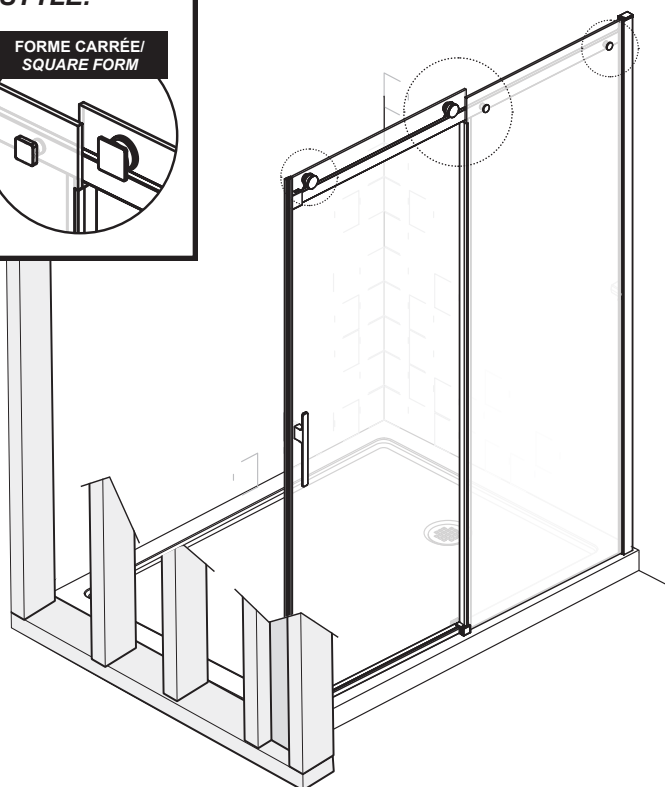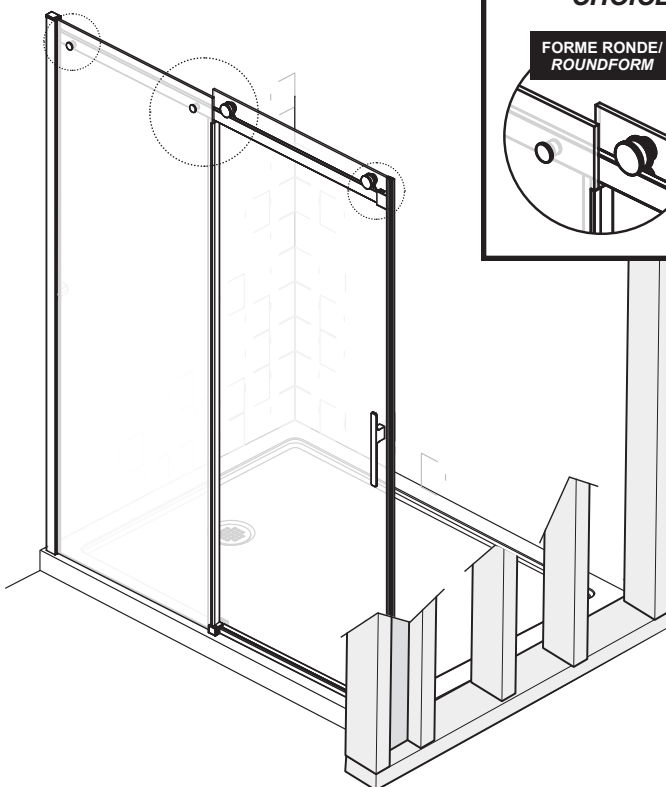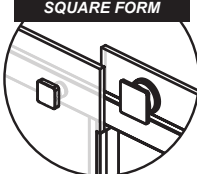

Ce modèle est utilisé dans ce guide pour illustrer l'installation./  
In this guide, this model is used to demonstrate this installation.




# INSTALLATION EN ALCÔVE / ALCOVE INSTALLATION

Étape/Step

1

**Valider la conformité de l'emplacement**  
(Installateur qualifié, recommandé)/  
**Validate the installation conformity of the base**  
(Qualified installer is recommended)

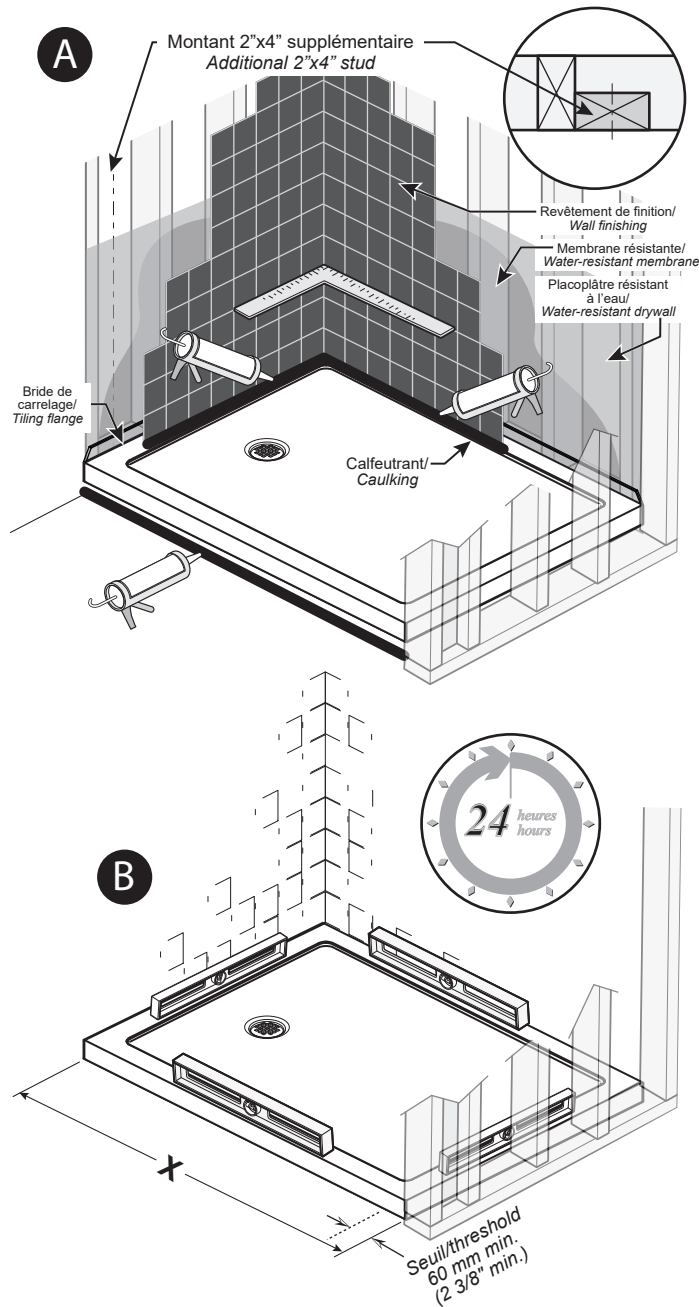

Ajustement de la douche/Door adjustment


|   |     |                                            |
|---|-----|--------------------------------------------|
| X | 48" | 1156 mm à/to 1219 mm<br>(45 1/2" à/to 48") |
|   | 60" | 1422 mm à/to 1524 mm<br>(56" à/to 60")     |

Étape/Step

2

**Installation du montant mural/**  
**Wall jamb installation**


**Installation à droite/**  
**Right installation**

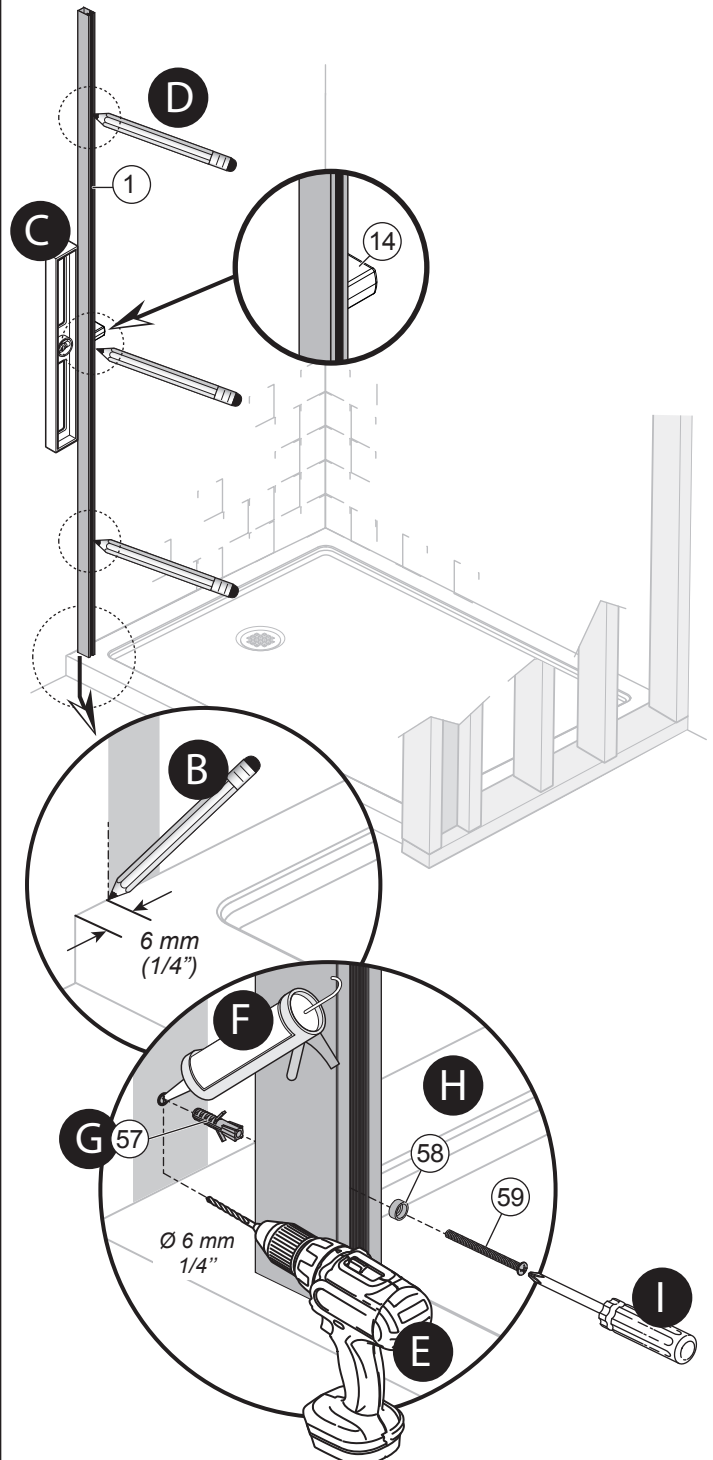




# INSTALLATION EN ALCÔVE / *ALCOVE INSTALLATION*




## Étape/Step 3 Installation du panneau fixe/ *Fixed panel installation*

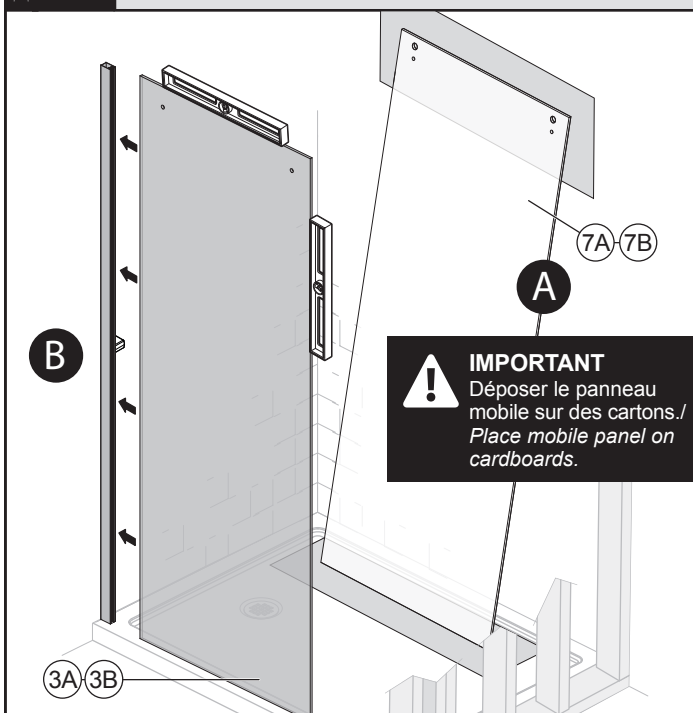

## Étape/Step 4 Installation du capuchon et du joint de serrage en PVC/ *Cap and PVC spline installation*

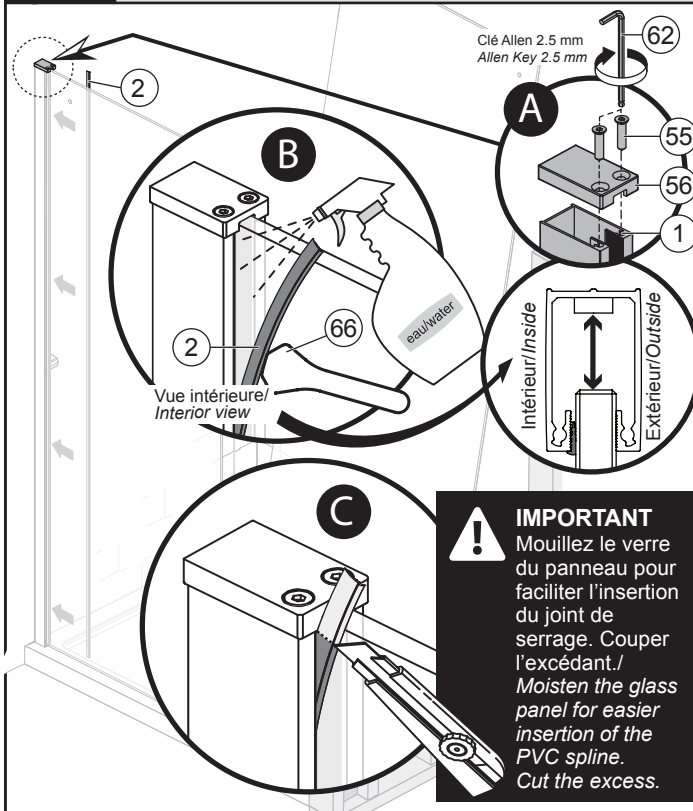

## Étape/Step 5 Préparation du rail/ *Rail preparation*




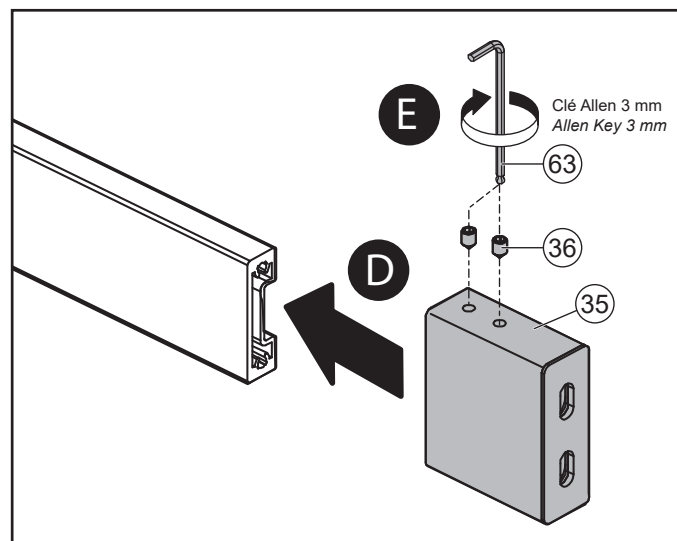
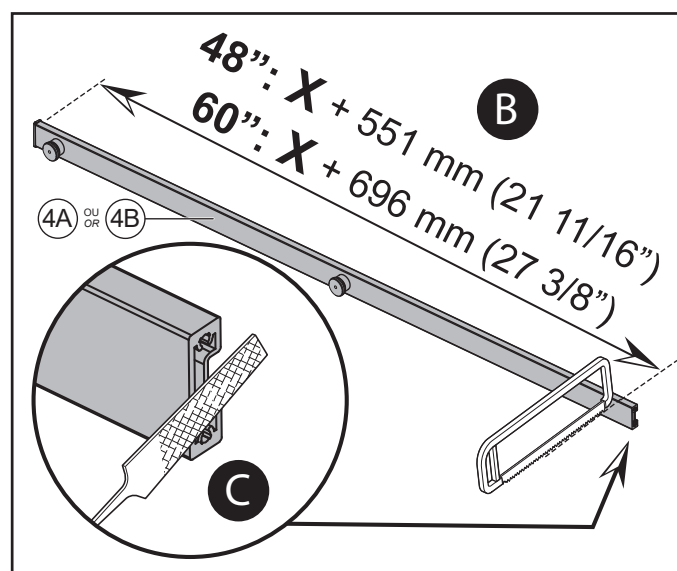
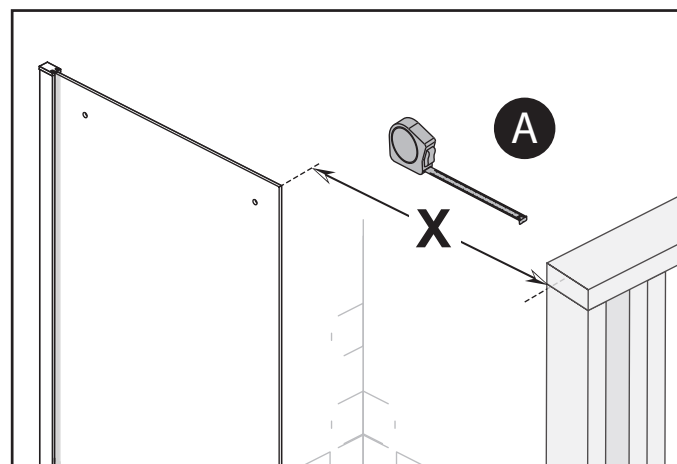


# INSTALLATION EN ALCÔVE / ALCOVE INSTALLATION

Étape/Step

6

## Installation du rail/ Rail installation

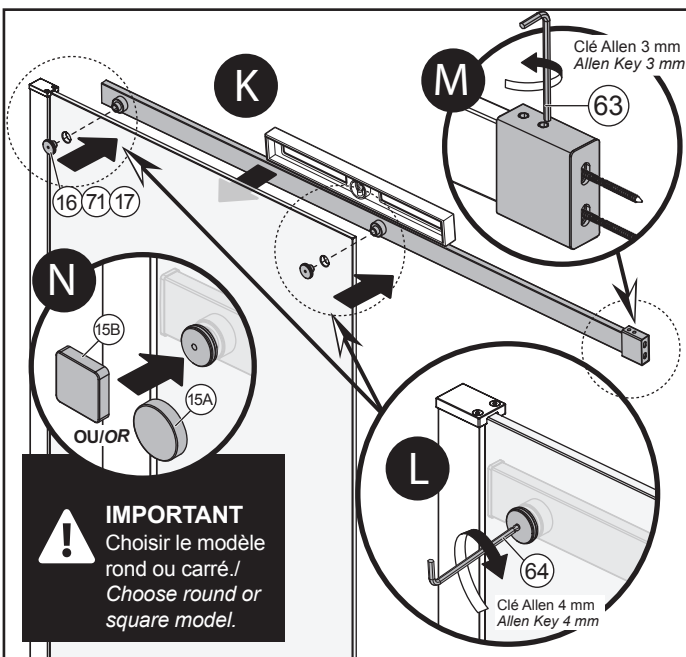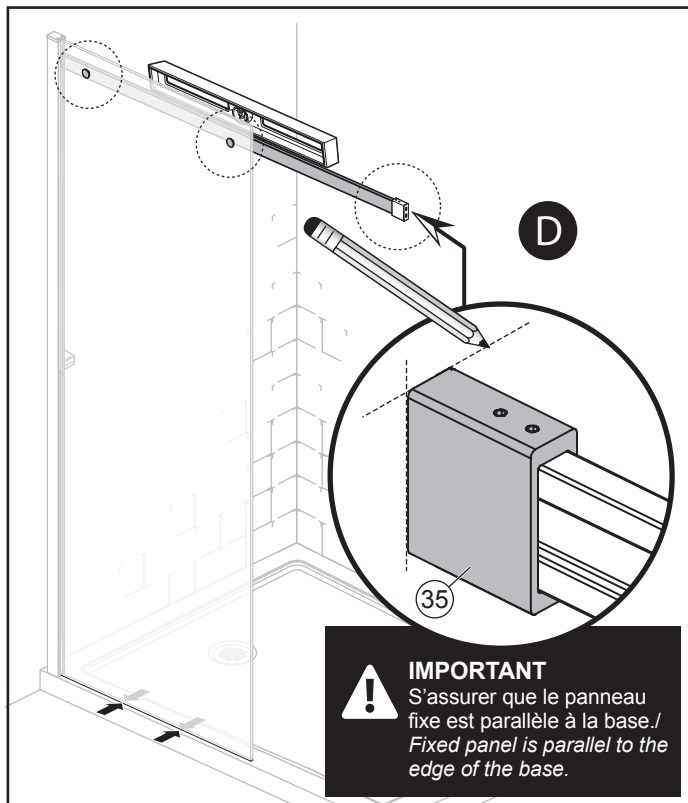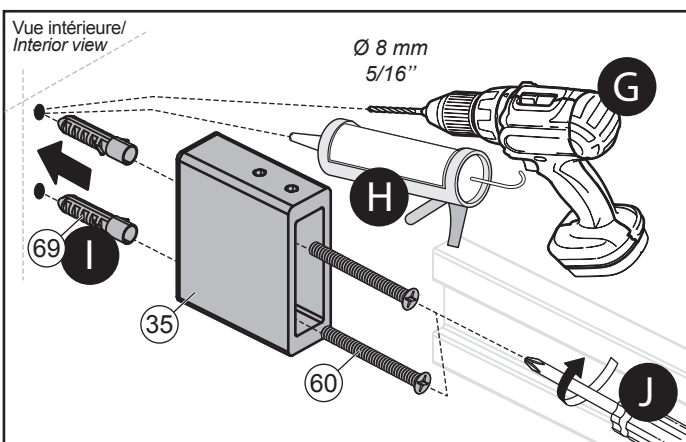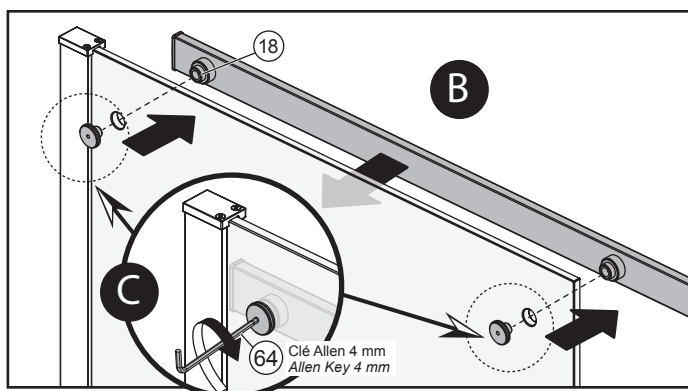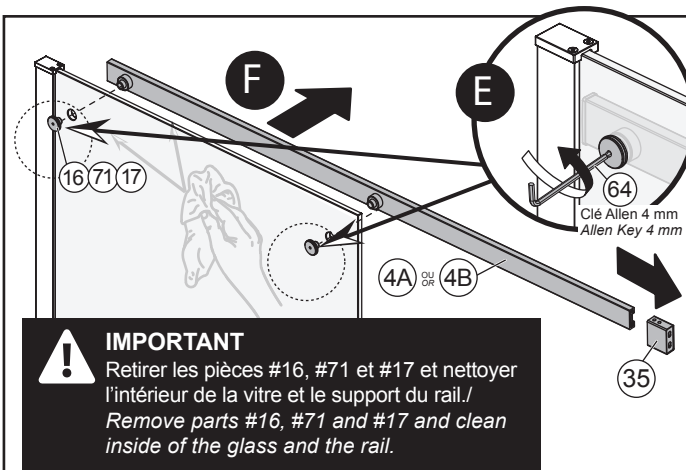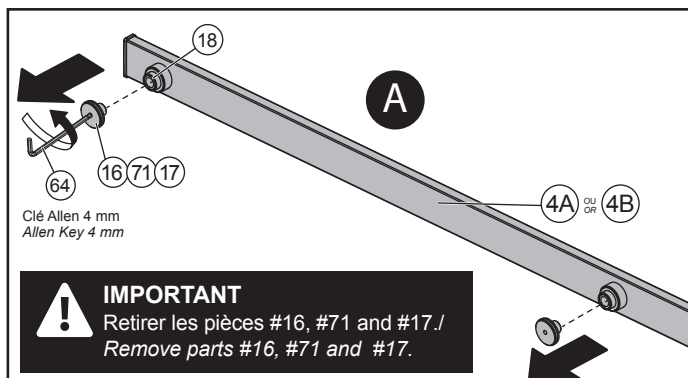


# INSTALLATION EN ALCÔVE / *ALCOVE INSTALLATION*

Étape/Step

7


## Installation du guide du bas *Bottom guide installation*

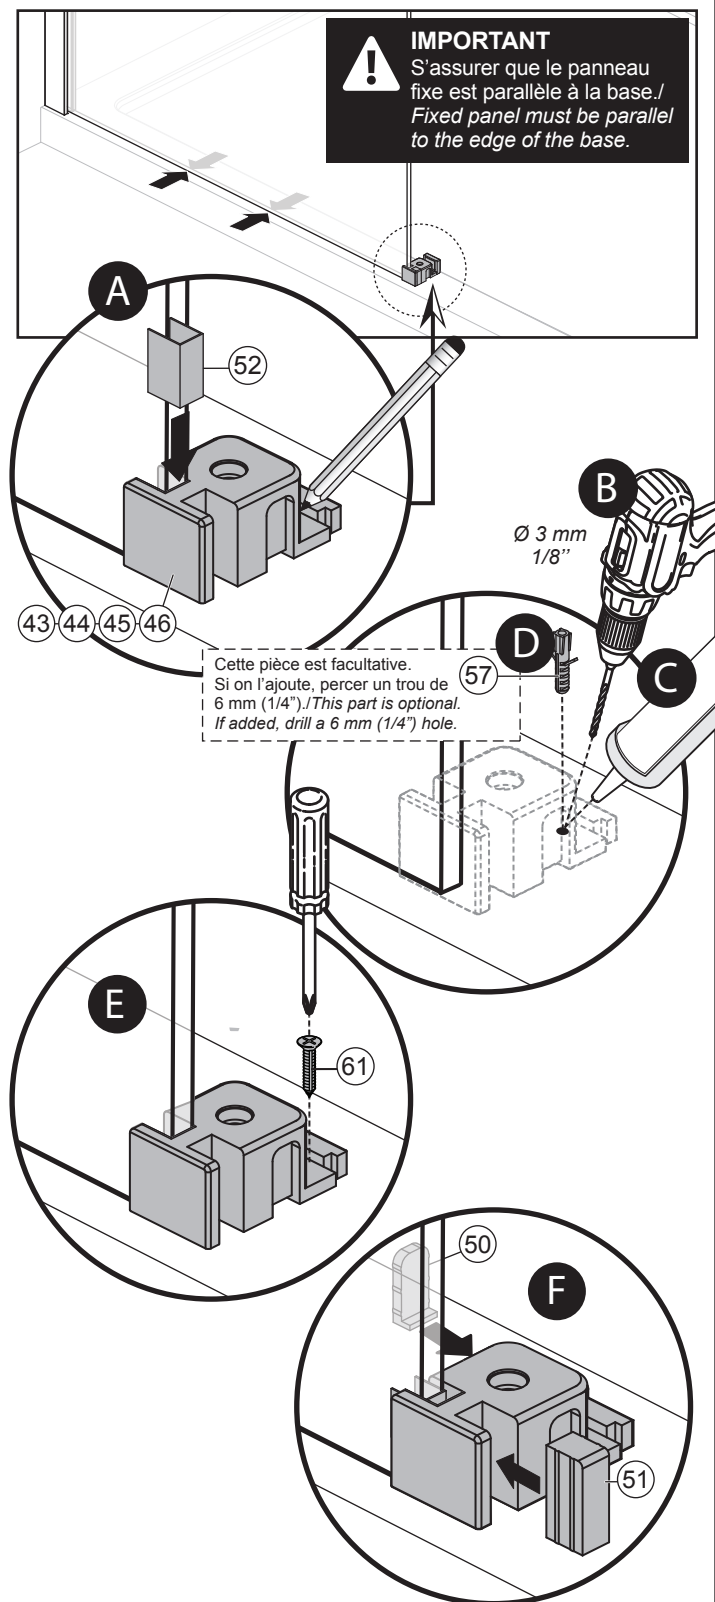

Étape/Step

8

## Installation des poignées/ *Handles installation*


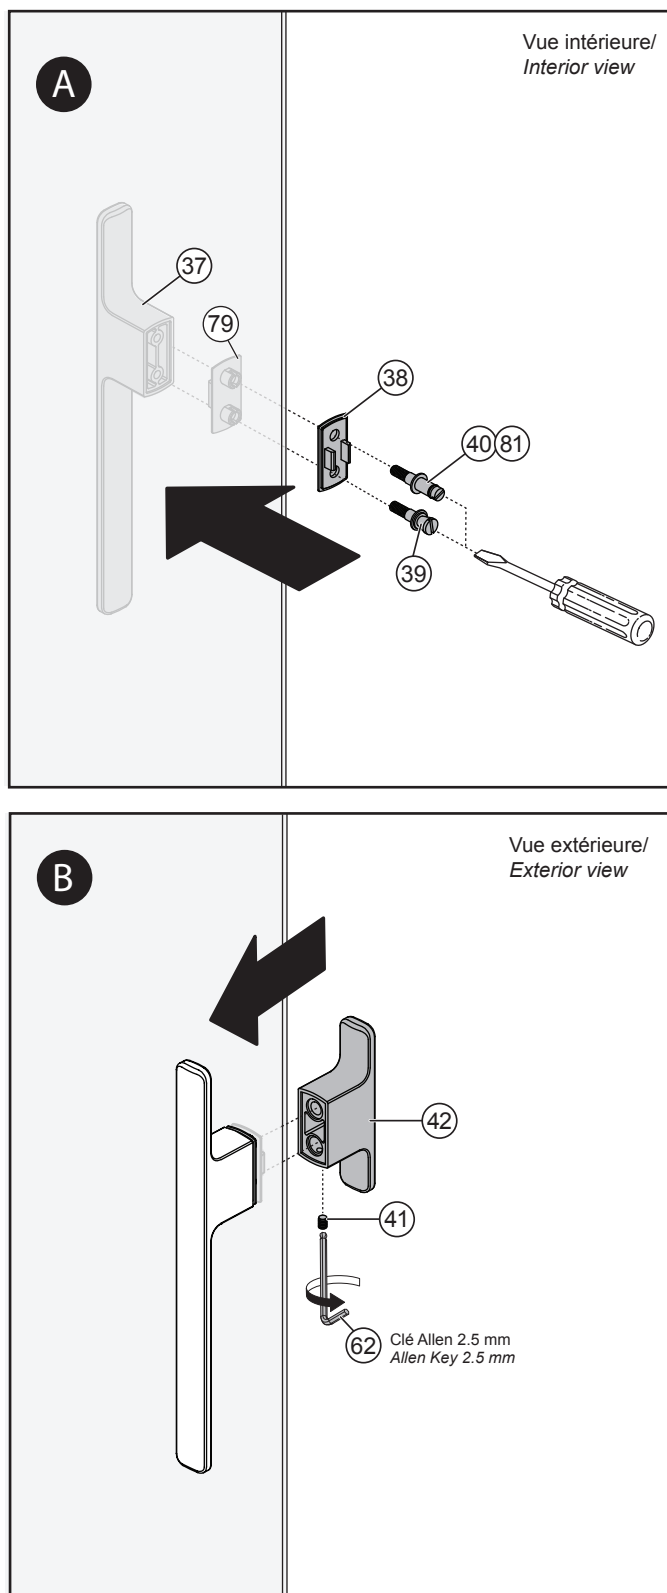


# INSTALLATION EN ALCÔVE / ALCOVE INSTALLATION

Étape/Step

9

**Assemblage des roulettes et installation du panneau mobile/**  
*Rollers assembly and mobile panel installation*


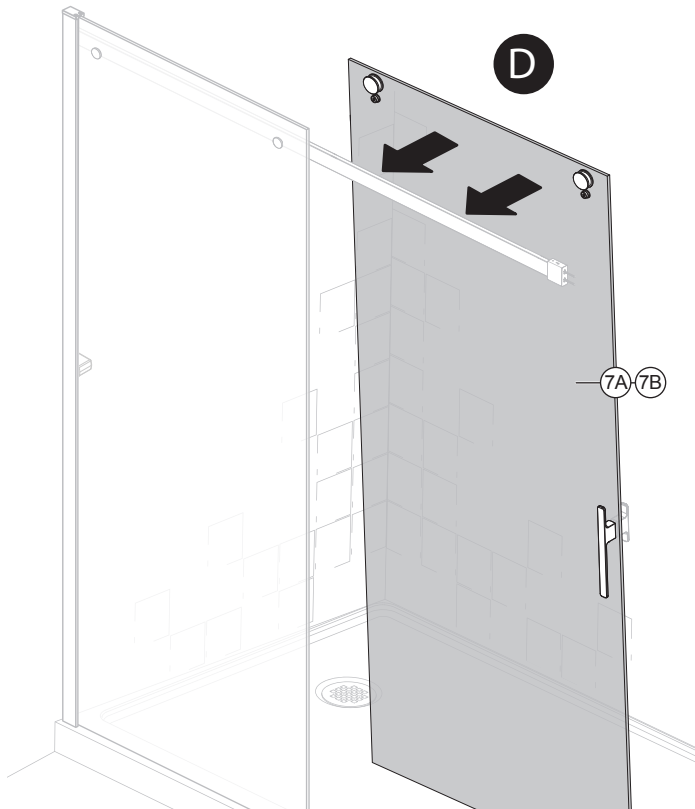
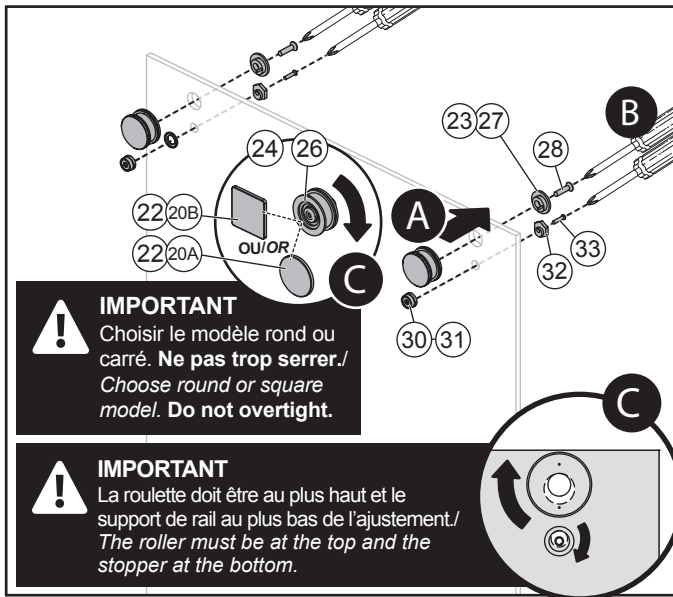


**IMPORTANT**  
Après avoir installé le panneau mobile sur le rail, faire les ajustements afin que la porte soit au bon niveau (VOIR ÉTAPE 10) /  
*After the mobile panel is installed, make sure it is leveled by making the proper adjustments (SEE STEP 10).*

Étape/Step

10




**Ajustement et sécurisation du panneau mobile/**  
*Adjustment and securing of the mobile panel*

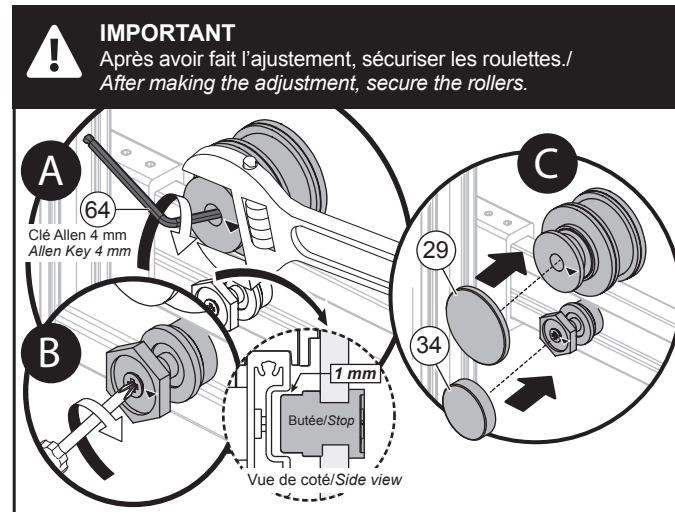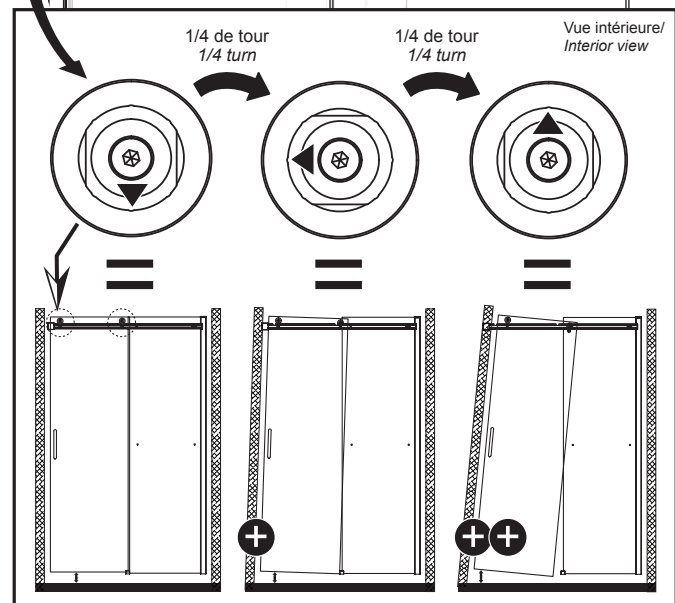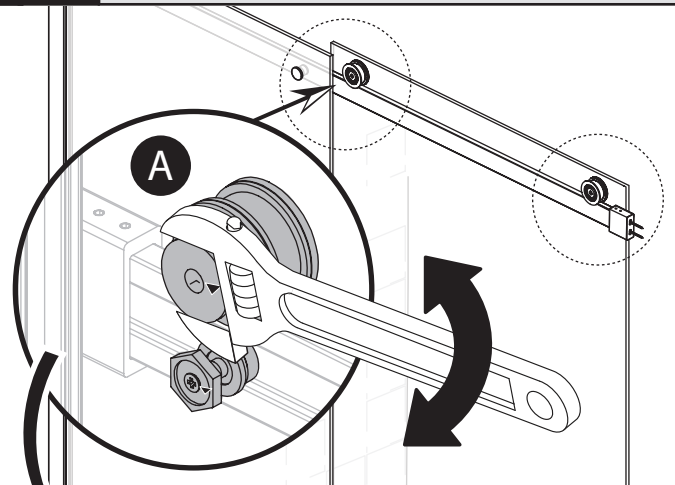

**IMPORTANT**  
Après avoir fait l'ajustement, sécuriser les roulettes. /  
*After making the adjustment, secure the rollers.*


# INSTALLATION EN ALCÔVE / *ALCOVE INSTALLATION*

## Étape/Step 11 Compléter l'installation du guide du bas / *Complete installation of the bottom guide*

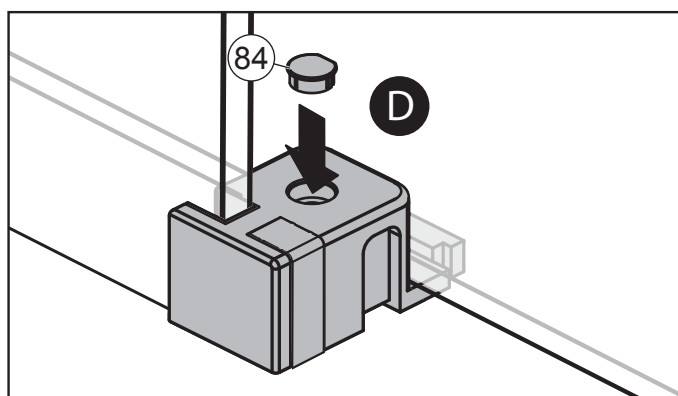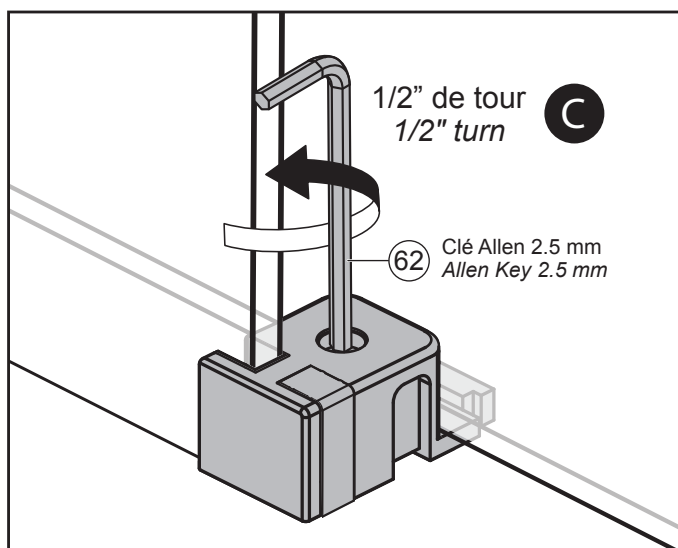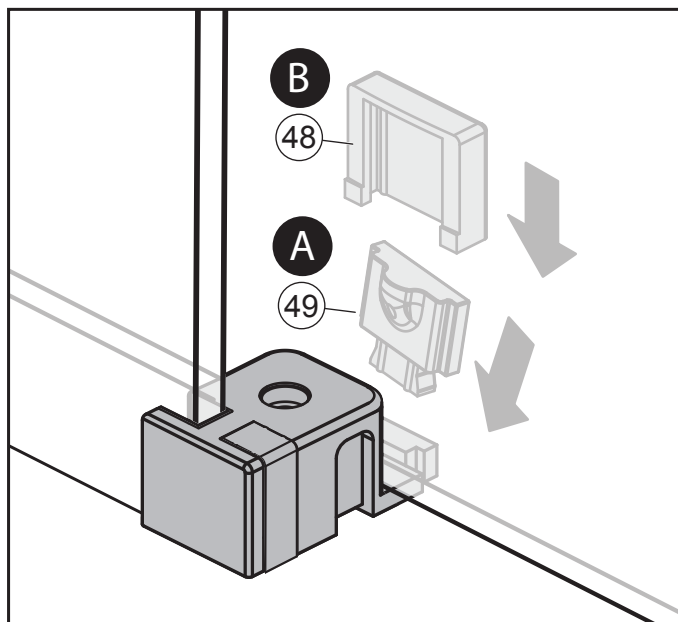

## Étape/Step 12 Ajustement de l'alignement du fini brossé / *Brushed finish alignment adjustment*

Seulement Pour la porte en fini nickel brossé (-120) / *Only for the door in brushed nickel finish (-120).*




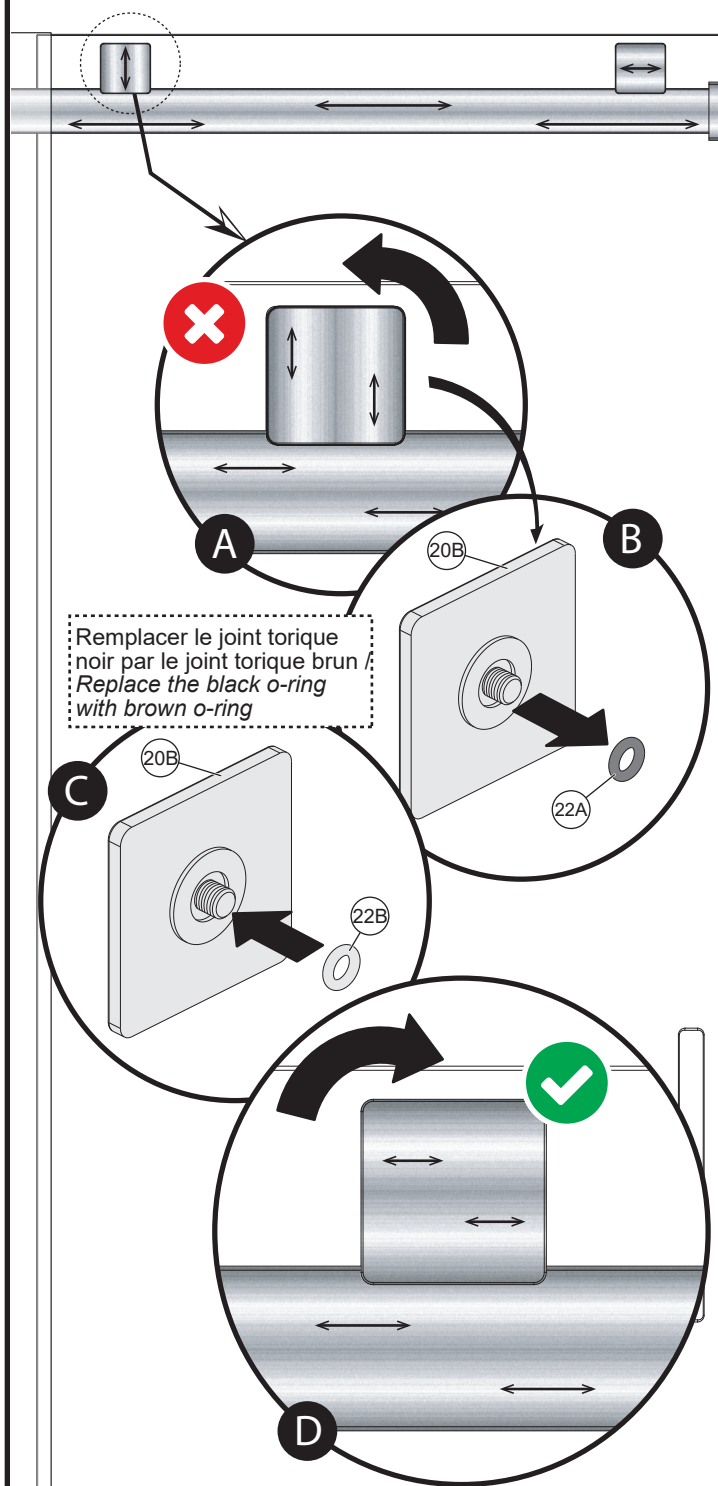




# INSTALLATION EN ALCÔVE / *ALCOVE INSTALLATION*


Étape/Step  
**13**

## Installation du seuil / *Sill installation*

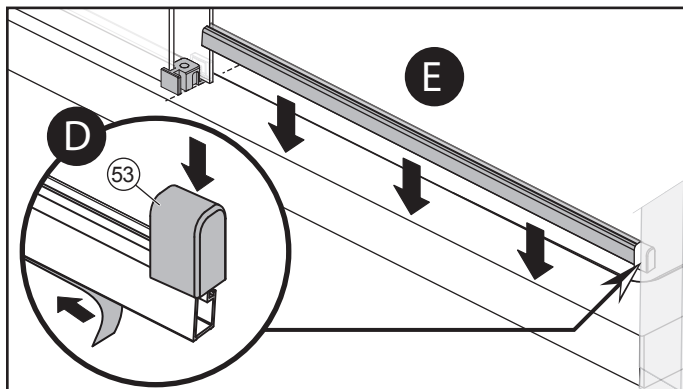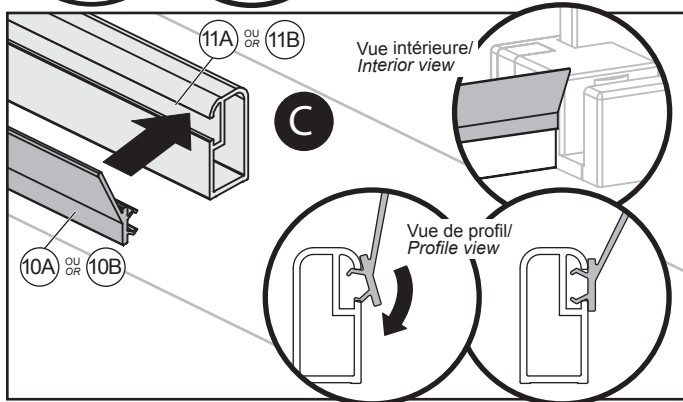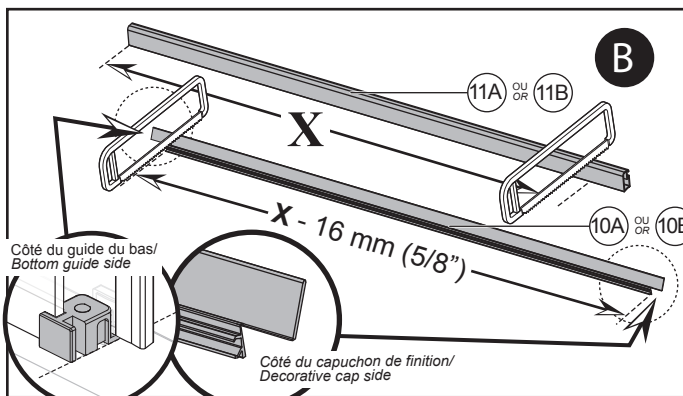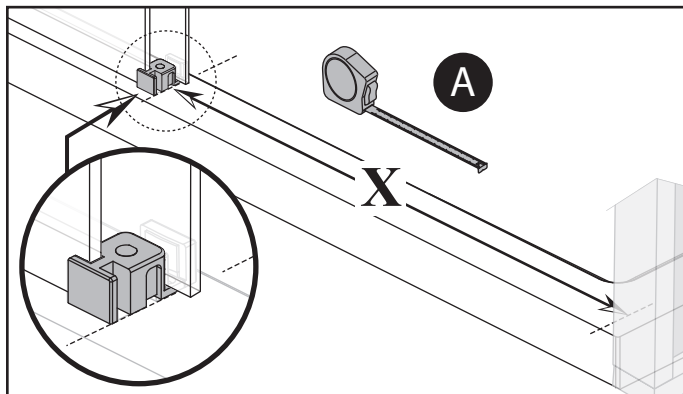

Étape/Step  
**14**

## Installation des scellants verticaux avec aimant/PVC vertical seals with magnet installation

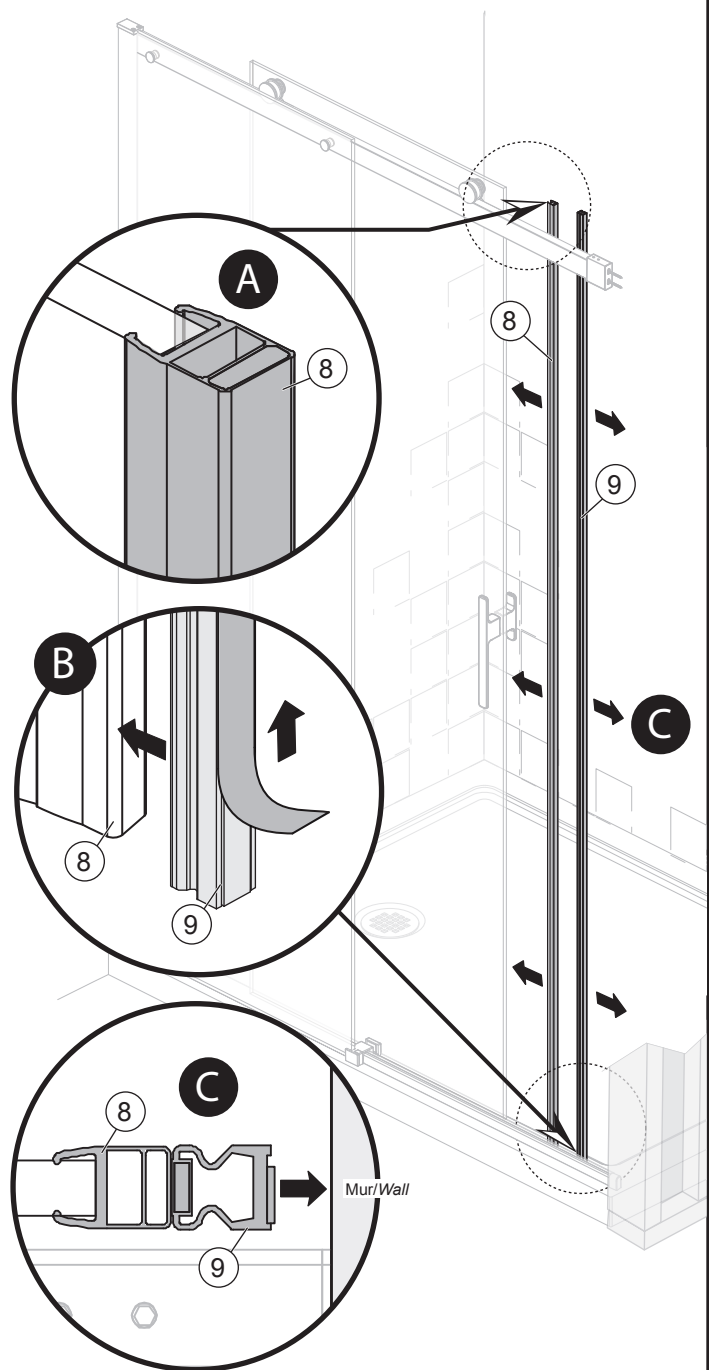

### IMPORTANT

Aligner l'aimant autocollant (#9) en haut avec le PVC aimanté (#8). Retirer le ruban double face. Fermer la porte et exercer une pression. / First, install the PVC (#8) onto the mobile panel. Place the PVC (#9) onto the PVC on the door. Remove protective strip. Close door and apply pressure.



Kalia

14


105506\_RevF

# INSTALLATION EN ALCÔVE / *ALCOVE INSTALLATION*


## Étape/Step 15 Installation des déflecteurs verticaux/ *Vertical deflectors installation*



## Étape/Step 16 Installation de la bande noire en aluminium pour panneau fixe/ *Fixed panel black aluminium plate installation*

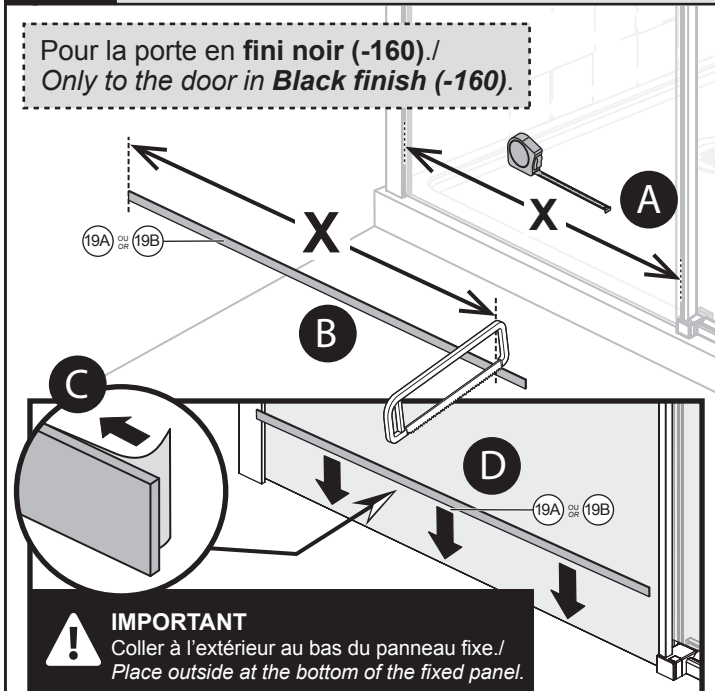

## Étape/Step 16 Application du calfeutrant/ *Caulking*

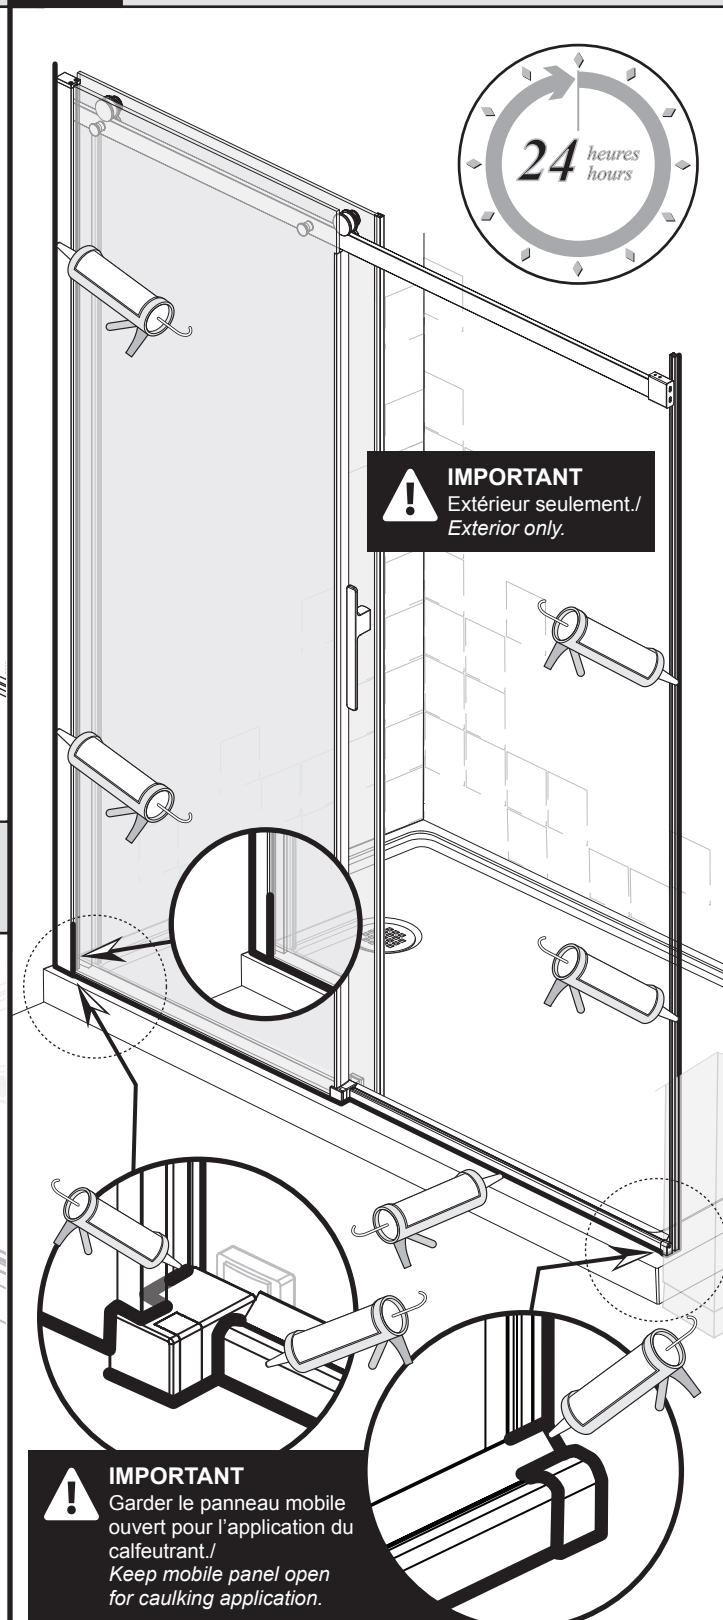



## Entretien et nettoyage

**Pour éviter les bris et vous assurer d'un fonctionnement optimal, il est nécessaire de suivre ces recommandations lors de l'entretien de votre produit Kalia. Les dommages par un traitement inapproprié ne sont pas couverts par la garantie Kalia.**

- Rincer à l'eau propre et essuyer avec un chiffon de coton doux, une éponge ou une raclette après chaque utilisation. Ne jamais utiliser de matériel abrasif tel que brosse ou éponge à récurer pour nettoyer les surfaces.
- Pour les souillures tenaces, utiliser un détergent liquide doux tel que le liquide à vaisselle et de l'eau chaude. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif et acide.
- Lire attentivement l'étiquette du produit de nettoyage afin de vérifier qu'il soit adéquat. Toujours essayer la solution de nettoyage sur une surface moins apparente avant de l'appliquer sur la totalité de la surface.
- Rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyant.
- Un nettoyage régulier prévient l'accumulation de saleté et souillures tenaces.

## Maintenance and Cleaning

***To avoid damage and optimize your product, you must follow the below recommendations when maintaining your Kalia product. Damages resulting from inappropriate handling are not covered by the Kalia warranty.***

- *Rinse with clean water and dry with a soft cotton cloth, sponge or a squeegee after each use. Do not use anything abrasive such as a scouring brush or sponge to clean the surfaces.*
- *For tough stains, use a gentle liquid detergent such as dish soap and hot water. Do not use an abrasive and acidic cleaners.*
- *Carefully read the label on the cleaning product to make sure it is safe and appropriate. Always try the cleaning solution on a less visible surface before applying it to the rest.*
- *Completely rinse with water immediately after applying the cleaner.*
- *Regular cleaning prevents the accumulation of dirt and tough stains.*

## Garantie

### **GARANTIE LIMITÉE**

Kalia inc. offre la garantie limitée expresse suivante sur ses produits. Cette garantie s'adresse uniquement au propriétaire/utilisateur original pour un usage personnel domestique et elle débute à la date d'achat du produit. La garantie n'est pas transférable au propriétaire subséquent. Des restrictions additionnelles s'appliquent aux utilisations commerciales.

### **GARANTIE 10 ANS LIMITÉE POUR LES PORTES DE DOUCHE KALIA**

Kalia inc. garantit pour 10 ans ses portes de douches contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien tant et aussi longtemps que l'acheteur/propriétaire possède sa résidence.

Kalia inc. procédera, à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement de pièces, ou de produits trouvés défectueux pour un usage domestique normal pour lequel il a été conçu.

La présente garantie exclut tout dommage causé en tout ou en partie par des erreurs d'installation, abus d'usage, utilisation non-conforme, négligence, accident, entretien non-conforme, produits abrasifs.

Kalia inc. n'est aucunement responsable pour tous frais de main-d'œuvre ou tous autres frais reliés à l'installation d'un produit, sa réparation ou son remplacement ainsi que pour tout dommage ou incident, dépense, perte directe ou indirecte.

Dans tous les cas, Kalia inc., ne peut être tenue responsable de tout montant excédant le prix d'achat du produit qui a été déboursé par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.

### **RESTRICTIONS COMMERCIALES**

En plus des conditions et restrictions mentionnées ci-dessus, la période de garantie relative à tout produit installé dans le cadre d'une application commerciale est de un (1) an à compter de la date d'achat originale par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé. Si le produit est utilisé en étalage, la période de garantie est d'un (1) an.

### **SERVICE**

Pour se prévaloir du service en vertu de la présente garantie, veuillez communiquer avec Kalia inc., soit par l'entremise de votre détaillant ou encore directement à nos bureaux à 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542) ou en écrivant à : [service@KaliaStyle.com](mailto:service@KaliaStyle.com) ou à : Kalia inc., Service à la clientèle, 1355, 2<sup>e</sup> Rue, Sainte-Marie (Québec) Canada G6E 1G9. Assurez-vous de pouvoir fournir toute l'information nécessaire concernant votre demande soit : description du problème et du produit, numéro de modèle, la couleur, le numéro de série, le fini, la date de l'achat, le nom du détaillant en plus de votre facture originale. Pour toute autre information ou pour connaître un réparateur près de chez vous, n'hésitez pas à nous contacter.

**CETTE GARANTIE EST OFFERTE EXCLUSIVEMENT EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE DE PRODUIT POUR UNE APPLICATION PARTICULIÈRE.**

**Ceci est la garantie originale écrite de Kalia inc.**

## Warranty

### **LIMITED WARRANTY**

*Kalia Inc. offers the following express limited warranty on its products. This warranty extend only to the original owner/end-user for personal household use and are effective as of the date of purchase. The warranty is not transferable to subsequent owners. Additional limitations may apply for commercial use.*

### **10 YEAR LIMITED WARRANTY ON KALIA SHOWER DOORS**

*Kalia Inc. guarantees all aspects of its shower doors to be free of defects in material and workmanship for normal residential use for as long as the original consumer-purchaser owns his or her home. If a defect is found during normal residential use, Kalia Inc. may, at its sole discretion, elect to repair or provide a replacement part or product.*

*Damage to a product caused by accident, misuse, or abuse is not covered under this warranty. Improper care and cleaning shall have the effect of rendering this warranty void. Kalia Inc. is not responsible for labor, installation or other incidental or consequential expenses. Under no circumstances shall the liability of Kalia Inc. exceed the purchase price paid for a shower door by the owner/end-user, contractor or builder.*

### **COMMERCIAL LIMITATIONS**

*In addition to the previously mentioned conditions and limitations, the warranty period for products installed for commercial applications, or used in commercial ventures, shall cover a period of one (1) year from the initial date of purchase by the owner/end-user, contractor or builder from an authorized dealer. If the product is sold by Kalia Inc. as a display item, a one (1) year warranty applies.*

### **WARRANTY SERVICE**

*If you wish to make a claim under this warranty, you may contact Kalia through your Dealer or directly at 1-877-GO-KALIA (1-877-465-2542) or again by writing to: [service@KaliaStyle.com](mailto:service@KaliaStyle.com) or to: Kalia Inc., Attn: Customer Service Dept., 1355 2<sup>nd</sup> Street, Sainte-Marie (Québec) G6E 1G9 Canada. Be sure to provide all pertinent information related to your claim, including a complete description of the problem you are experiencing, the product name, product model number, color, finish, and finally the date and the location where the product was purchased. Also include the product's serial number or original receipt. For more information or to obtain the name and address of the service and repair centre nearest you, call 1-877-GO-KALIA.*

**EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, KALIA INC. PROVIDES NO OTHER WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE OR COMPLIANCE WITH ANY CODE.**

***This is the exclusive written warranty of Kalia Inc.***

## Notes



# Kalia

HISTOIRES D'EAU<sup>MD</sup>  
ONCE UPON A TIME...WATER<sup>®</sup>

1355, 2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie (Québec)  
Canada G6E 1G9

**T** 418 387-9090

1 877 GO KALIA (1 877 465-2542)

**F** 418 387-9089

**KaliaStyle.com**